PHILIPS

Television

Remote Control Instructions

Register your product and get support at

www.philips.com/TVsupport

Contents

English	4
Nederlands	31
Français	59
Deutsch	87
Italiano	115
Español	143
Русский	171
Slovenščina	199
Eesti	227
Latviešu	255
Lietuvių	283
Polski	311
Česky	339
Slovenčina	367
Magyar	395
Srpski	423
Shqip	451
Română	479
Български	507
Македонски	535
Українська	563

Contents

1 For 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Key Overview 3
1.2 Pair Your Remote Control to TV 5
1.3 Voice Search 6

2 For OLED706 7

2.1 Key Overview 7

3 For 9006/8506/8546 10

3.1 Key Overview 10
3.2 Pair Your Remote Control to TV 12
3.3 Voice Search 13

4 For 8536/8556 14

4.1 Key Overview 14
4.2 Keyboard 15
4.3 Pair Your Remote Control to TV 16
4.4 Voice Search 17

5 For 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Key Overview 18

6 For 7506/7556 21

6.1 Key Overview 21

7 For 7406 24

7.1 Key Overview 24

8 IR Sensor 27

9 Batteries 28

10 Cleaning 29

1

For 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Key Overview

Top

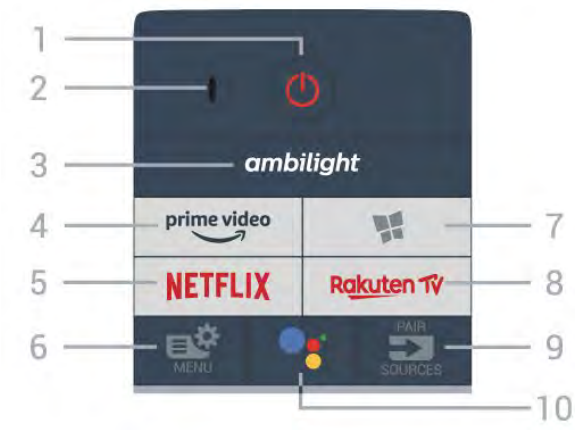

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

4 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

5 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

6 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - Philips TV Collection
To launch Philips TV Collection App.

8 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

9 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™
To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)

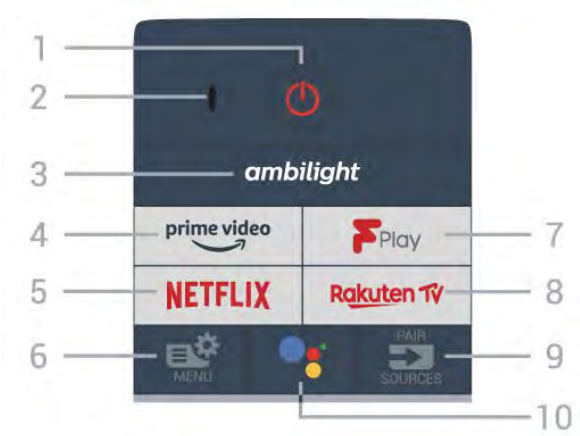

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

4 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

5 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

6 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - Freeview Play
To launch Freeview Play.

8 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

9 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™
To launch the Google Assistant™.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - ⌂ HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide / Channel list
To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Middle (for UK models)

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - ⌂ HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide
To open or close the TV Guide.

Bottom

1 - TV - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - TEXT
To open or close Text/Teletext.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

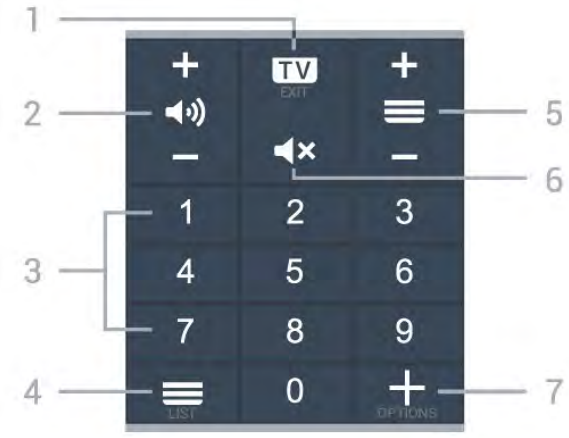

1 - TV - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - Channel list
To open the channel list.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

1.2

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth and IR (infrared) to send its commands to the TV.

• You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
• To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the PAIR key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
3 - If the TV does not launch the voice control field when press , pairing was unsuccessful.
4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the PAIR key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.

1.3

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

1 - Press on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.
2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.
3 - In the list of search results, you can select the item you want.

2

For OLED706

2.1

Key Overview

Top

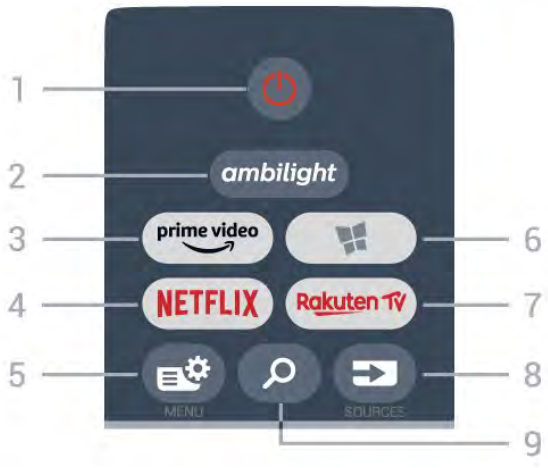

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

3 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

4 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

5 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

6 - Philips TV Collection
To launch Philips TV Collection App.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

9 - Search
To open the Smart TV searches page.

Top (for UK models)

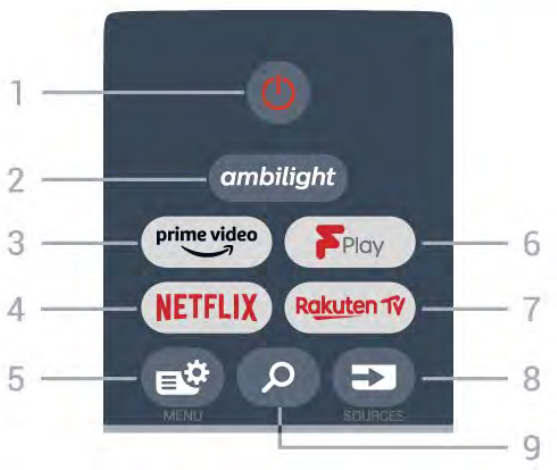

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

3 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

4 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

5 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

6 - Freeview Play
To launch Freeview Play.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

9 - Search
To open the Smart TV searches page.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - ⌂ HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide / Channel list
To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Middle (for UK models)

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - ⌂ HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide
To open or close the TV Guide.

Bottom

1 - TV - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - TEXT
To open or close Text/Teletext.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

1 - TV - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - Channel list
To open the channel list.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

3

For 9006/8506/8546

3.1

Key Overview

Top

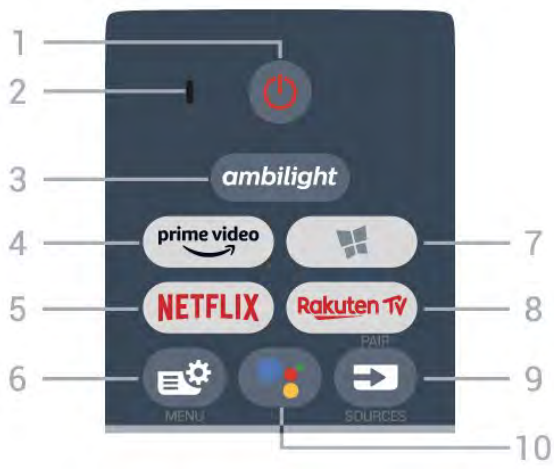

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

4 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

5 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

6 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - Philips TV Collection
To launch Philips TV Collection App.

8 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

9 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™
To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)

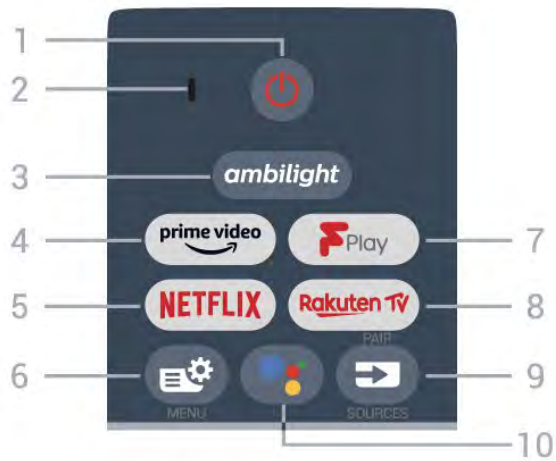

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

4 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

5 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

6 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - Freeview Play
To launch Freeview Play.

8 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

9 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™
To launch the Google Assistant™.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - ⌂ HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide / Channel list
To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Middle (for UK models)

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - ⌂ HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide
To open or close the TV Guide.

Bottom

1 - TV - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - TEXT
To open or close Text/Teletext.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

1 - TV - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - Channel list
To open the channel list.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

3.2

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth and IR (infrared) to send its commands to the TV.

• You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
• To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the PAIR key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
3 - If the TV does not launch the voice control field when press , pairing was unsuccessful.
4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the PAIR key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.

3.3

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

1 - Press on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.
2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.
3 - In the list of search results, you can select the item you want.

4

For 8536/8556

4.1

Key Overview

Top

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

4 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

5 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

6 - Google Assistant™
To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - ambilight
To select one of the Ambilight style.

4 - Freeview Play
To launch Freeview Play.

5 - SOURCES
• To open or close the Sources menu.
• To pair the remote control to the TV.

6 - Google Assistant™
To launch the Google Assistant™.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record
• Play ▶, to playback.
• Pause ⏸, to pause playback
• Stop ■, to stop playback
• Rewind ◀◀, to rewind
• Fast forward ▶▶, to go fast forward
• Record ●, to start recording

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - HOME
To open the Home menu.

7 - TV Guide / Channel list
To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Bottom

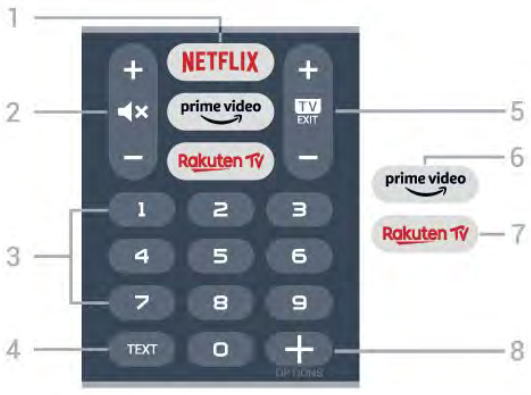

1 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

2 - Mute / Volume
Press in middle to mute the sound or to restore it. Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - TEXT
To open or close Text/Teletext.

5 - TV - EXIT
Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

7 - Rakuten TV
To open the Rakuten TV App directly.

8 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

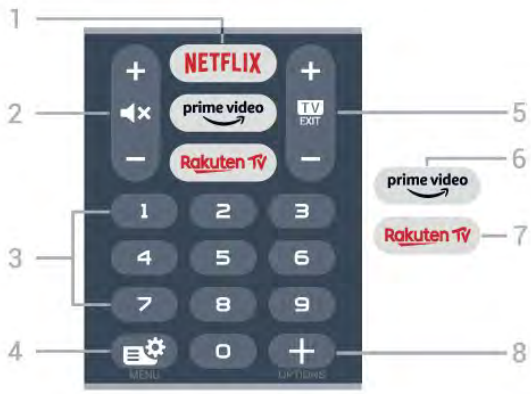

1 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

2 - Mute / Volume
Press in middle to mute the sound or to restore it. Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - Quick Menu
To open the Quick Menu with typical TV functions.

5 - TV - EXIT
Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

7 - Rakuten TV
To open the Rakuten TV App directly.

8 - + OPTIONS
To open or close the options menu.

4.2
Keyboard

Overview

Overview of a Qwerty/Azerty keyboard

1 - Azerty character
Character position if the keyboard layout is set to Azerty.

2 - del Delete
To delete input characters.

3 - ↑Aa Shift
To type uppercase characters.

4 - Fn key
To type a number or punctuation character.

5 - ␣ Spacebar

6 - Navigation and OK

Note: You need to pair the remote control to the TV before use remote control keyboard.

Writing Text

With the keyboard on the back of the remote control, you can write text in any text field on screen.

To write text...

1 - Select a text field if it is not yet selected.
2 - Turn the remote control keyboard facing upwards to activate the keyboard keys. Hold the remote control with two hands and type with both thumbs.
3 - To hide the on screen keyboard, press ← Back. Press OK to confirm the text.

On-screen Keyboard

If you use the on-screen keyboard to enter text, you can configure the keyboard layout to a layout you are used to.

To open these settings...

Press ⌂ HOME, select ⚙ Settings and press OK.
5 - Select Android Settings and press OK.
6 - Select Device Preferences > Keyboard and press OK.
7 - Select Gboard Settings > Language and press OK. You can set your language keyboard layout here.
8 - Press ← Back to close the menu to go back one step.
• Best distance to operate remote control with the TV is less than 5 m.
• When using remote control keyboard, best to hold the remote control with the angle less than 50 degree.
• Do not block the IR ray of the remote control.

Qwerty and Azerty

The standard layout of the Remote Control Keyboard is Qwerty.

Azerty keyboard

Depending on your region, the Remote Control Keyboard can be set to Azerty. The Azerty characters are shown at the top right of the relevant keys.

To set the keyboard layout to Azerty...

1 - Press ⌂ HOME, select ⚙ Settings and press OK.
2 - Select Region and Language and press › (right) to enter the menu.
3 - Select Remote Control Keyboard and press OK.
4 - Select Qwerty or Azerty and press OK.
5 - Press ‹ (left) repeatedly if necessary, to close the menu.

4.3

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth and IR (infrared) to send its commands to the TV.

• You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
• To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the PAIR key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
3 - If the TV does not launch the voice control field when press , pairing was unsuccessful.
4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the PAIR key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.

4.4

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

1 - Press on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.
2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.
3 - In the list of search results, you can select the item you want.

5

For 8106/7906/7956/6906

5.1

Key Overview

Top

1 - Power (Standby / On)
To switch the TV on or back to Standby.

2 - Ambilight
To select one of the Ambilight style.

3 - Amazon Prime Video
To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX
To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press the NETFLIX key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO
Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - YouTube
To launch the YouTube App.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.
* Note: The Rakuten TV App is not available in all countries.

8 - SOURCES
To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH
To invoke the search by typing.

Top (for UK models)

1 - Power (Standby / On)
To switch the TV on or back to Standby.

2 - Ambilight
To select one of the Ambilight style.

3 - Amazon Prime Video
To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX
To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press the NETFLIX key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO
Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - Freeview Play
To launch the Freeview Play.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES
To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH

To invoke the search by typing.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back
• To return to previous menu or TV source.
• To go back to the previous App.

3 - Playback and Record
• **Play**, to playback.
• **Pause**, to pause playback
• **Stop**, to stop playback
• **Rewind**, to rewind
• **Fast forward**, to go fast forward
• **Record**, this function is not supported.

4 - Colour keys
Follow the on-screen instructions to select more options or operations.
Press **Blue key** on Home screen to open the **Help**.

5 - Navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - Home
To open the Home menu.

7 - TV GUIDE
To open or close the TV Guide.

Bottom

1 - EXIT
To leave from current menu or App.

2 - Volume
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - MENU
To open the TV Menu with typical TV functions.

5 - Channel
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
Press to mute the sound or to restore it.

7 - TEXT / SUBTITLE
To open or close Text/Teletext. Long press to open th Subtitle page.

Bottom (for UK models)

1 - EXIT
To leave from current menu or App.

2 - Volume
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - MENU
To open the TV Menu with typical TV functions.

5 - Channel
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
Press to mute the sound or to restore it.

7 - SUBTITLE
To open Subtitle page.

6

For 7506/7556

6.1

Key Overview

Top

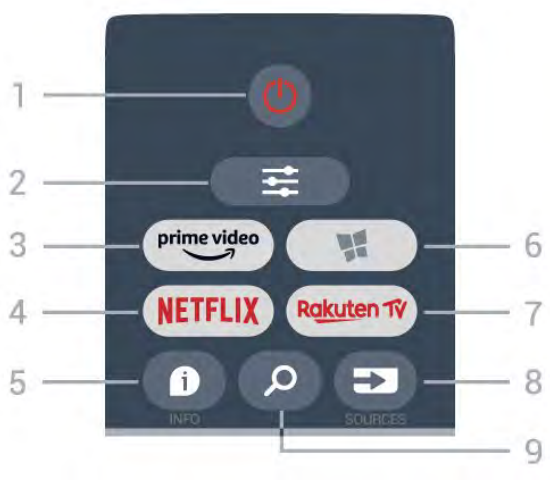

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - OPTIONS
To open or close the Options menu.

3 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

4 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

5 - INFO
To open or close programme info.

6 - SMART TV
To open the Smart TV start page.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES
To open the Sources menu.

9 - Search
To open the Smart TV searches page.

Top (for UK models)

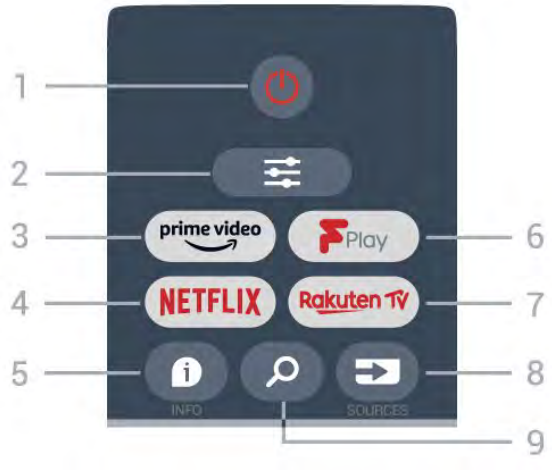

1 - Standby / On
To switch the TV on or back to Standby.

2 - OPTIONS
To open or close the Options menu.

3 - prime video
To launch the Amazon prime video App.

4 - NETFLIX
To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press NETFLIX to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

5 - INFO
To open or close programme info.

6 - Freeview Play
To open the Explore Freeview Play page.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES
To open the Sources menu.

9 - Search
To open the Smart TV searches page.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV if Interactive Service is not available.

2 - ← Back
To close a menu without changing a setting.

3 - Playback and Record
- Play ▶, to playback.
- Pause ⏸, to pause playback.
- Stop ■, to stop playback.
- Rewind ◀◀, to rewind.
- Fast forward ▶▶, to go fast forward.
- Record ●, this function is not supported.

4 - Colour keys
Direct selection of options. Blue key, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - Home
To open the Home menu.

7 - TV Guide
To open or close the TV Guide.

Bottom

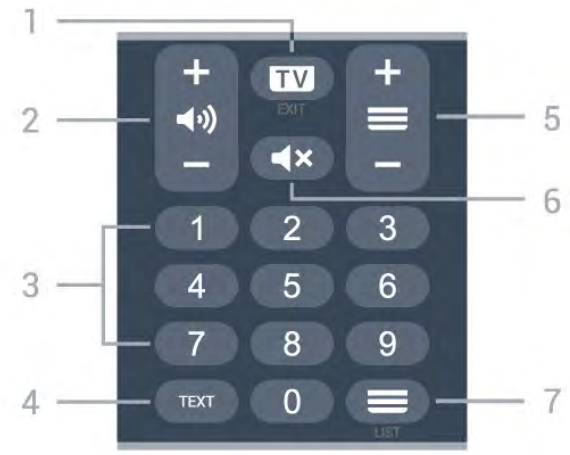

1 - TV - EXIT
Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - TEXT
To open or close Text/Teletext.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - Channel list
To open the channel list.

Bottom (for UK models)

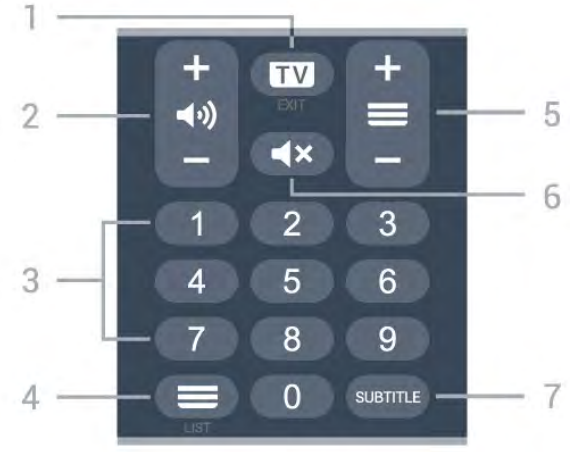

1 - TV - EXIT
Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To

open the next or previous page in Text/Teletext.

2 - Volume
Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - Channel list
To open the channel list.

5 - Channel
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
To mute the sound or to restore it.

7 - SUBTITLE
To open Subtitle page.

7

For 7406

7.1

Key Overview

Top

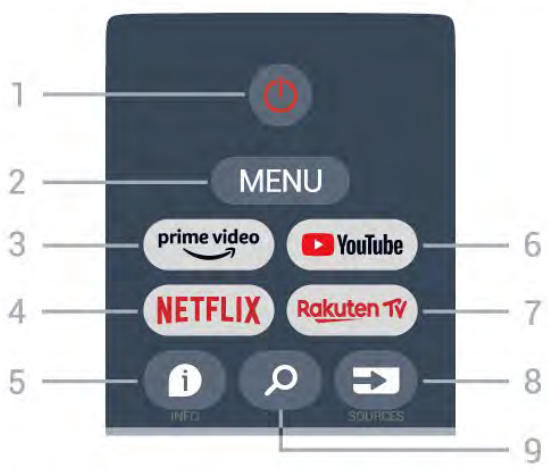

1 - Power (Standby / On)
To switch the TV on or back to Standby.

2 - MENU
To open the TV Menu with typical TV functions.

3 - Amazon Prime Video
To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX
To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press the NETFLIX key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO
Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - YouTube
To launch the YouTube App.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.
* Note: The Rakuten TV App is not available in all countries.

8 - SOURCES
To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH
To invoke the search by typing.

Top (for UK models)

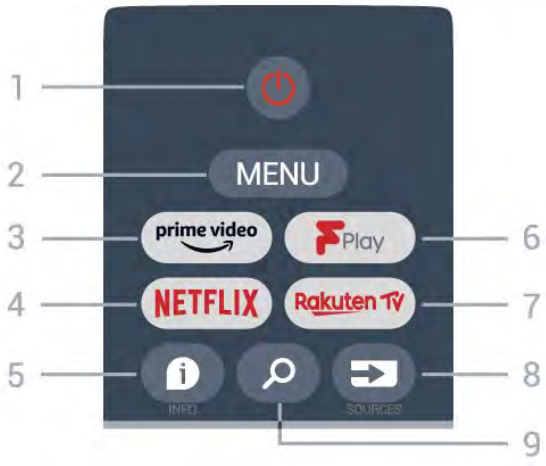

1 - Power (Standby / On)
To switch the TV on or back to Standby.

2 - MENU
To open the TV Menu with typical TV functions.

3 - Amazon Prime Video
To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX
To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
• To open Netflix, press the NETFLIX key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO
Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - Freeview Play
To launch the Freeview Play.

7 - Rakuten TV
To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES
To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH
To invoke the search by typing.

Middle

1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back
· To return to previous menu or TV source.
· To go back to the previous App.

3 - Playback and Record
· **Play**, to playback.
· **Pause**, to pause playback
· **Stop**, to stop playback
· **Rewind**, to rewind
· **Fast forward**, to go fast forward
· **Record**, this function is not supported.

4 - Colour keys
Follow the on-screen instructions to select more options or operations.
Press **Blue key** on Home screen to open the **Help**.

5 - Navigation keys
To navigate up, down, left or right.

6 - Home
To open the Home menu.

7 - TV GUIDE
To open or close the TV Guide.

Bottom

1 - EXIT
To leave from current menu or App.

2 - Volume
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - TEXT
To open or close Text/Teletext.

5 - Channel
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
Press to mute the sound or to restore it.

7 - SUBTITLE
To open Subtitle page.

Bottom (for UK models)

1 - EXIT
To leave from current menu or App.

2 - Volume
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - PICTURE

To open or close the Picture Mode menu.

5 - Channel
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute
Press to mute the sound or to restore it.

7 - SUBTITLE
To open Subtitle page.

8

IR Sensor

The TV can receive commands from a remote control that uses IR (infrared) to send commands. If you use such a remote control, always make sure you point the remote control at the infrared sensor on the front of the TV.

⚠ Warning

Do not put any objects in front of IR sensor of the TV, it may block the IR signal.

9

Batteries

If the TV does not react on a key press on the remote control, the batteries might be empty.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back-bottom of the remote control.

1 - Slide the battery door in the direction shown by the arrow.
2 - Replace the old batteries with 2 Alkaline, type AAA-LR03-1.5V batteries. Make sure the **+** and the **–** ends of the batteries line up correctly.
3 - Reposition the battery door and slide it back until it clicks.

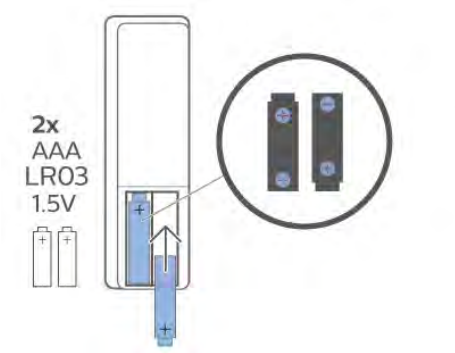

Remove the batteries if you are not using the remote control for a long time.
Safely dispose of your old batteries according to the end of use directions.

For more information, in **Help**, select **Keywords** and look up **End of use**.

10

Cleaning

Your remote control is treated with a scratch-resistant coating.

To clean the remote control, use a soft damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners on the remote control.

Inhoud

1 Voor 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Toetsenoverzicht 3
1.2 Uw afstandsbediening koppelen met de TV 5
1.3 Voice Search 6

2 Voor OLED706 7

2.1 Toetsenoverzicht 7

3 Voor 9006/8506/8546 10

3.1 Toetsenoverzicht 10
3.2 Uw afstandsbediening koppelen met de TV 12
3.3 Voice Search 13

4 Voor 8536/8556 14

4.1 Toetsenoverzicht 14
4.2 Toetsenbord 15
4.3 Uw afstandsbediening koppelen met de TV 16
4.4 Voice Search 17

5 Voor 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Toetsenoverzicht 18

6 Voor 7506/7556 21

6.1 Toetsenoverzicht 21

7 Voor 7406 24

7.1 Toetsenoverzicht 24

8 IR-sensor 27

9 Batterijen 28

10 Schoonmaken 29

1

Voor 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

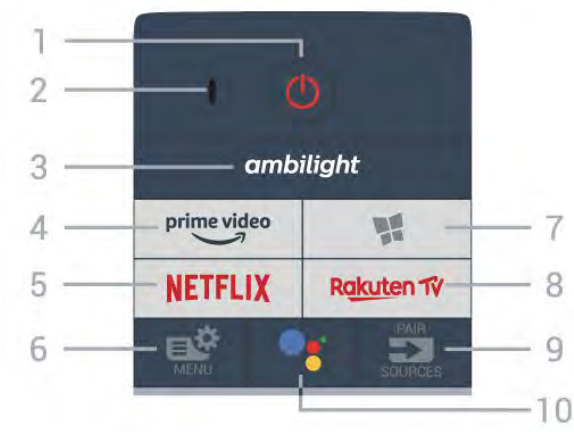

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - prime video
Hiermee opent u de Amazon **Prime Video**-app.

5 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

6 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Philips TV-collectie
Hiermee opent u de app **Philips TV-collectie**.

8 - Rakuten TV
Hiermee opent u de **Rakuten TV**-app.

9 - SOURCES
- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

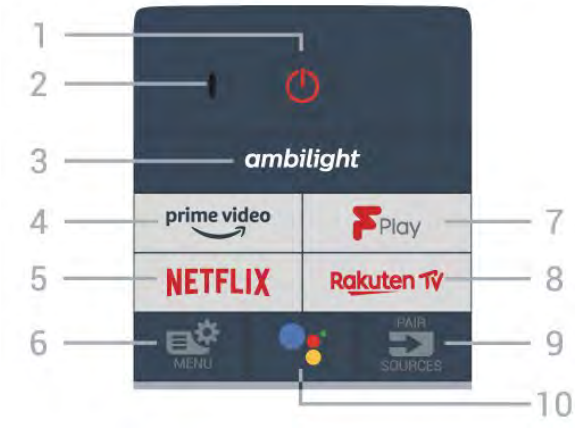

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - prime video
Hiermee opent u de Amazon **Prime Video**-app.

5 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

6 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Freeview Play
Hiermee opent u **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Hiermee opent u de **Rakuten TV**-app.

9 - SOURCES
- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
- Afspelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - ⌂ HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids / zenderlijst
Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Midden (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
- Afspelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - ⌂ HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV Guide
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant

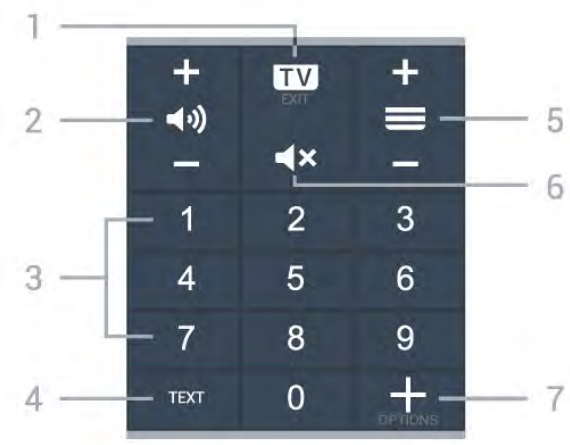

1 - TV - EXIT
Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT
Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

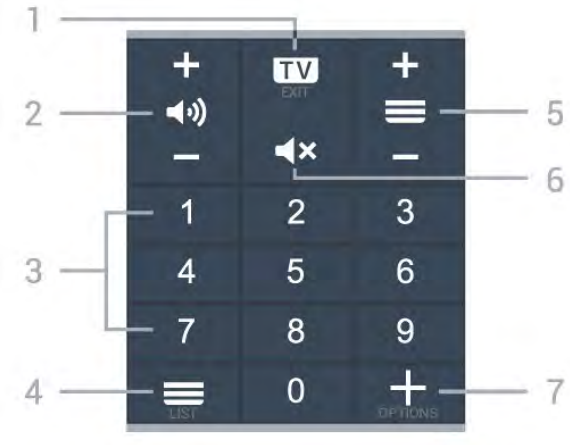

1 - TV - EXIT
Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - Zenderlijst
Hiermee opent u de zenderlijst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

1.2

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

• U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
• Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Als u de TV installeert, wordt u gevraagd de PAIR -toets ingedrukt te houden. Hiermee word de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op drukt, is het koppelen mislukt.
4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren

is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de PAIR-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Informatie over de afstandsbediening

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

1.3

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...

1 - Druk op op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

2

Voor OLED706

2.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - *ambilight*
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - prime video
Hiermee opent u de Amazon **Prime Video**-app.

4 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

5 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

6 - Philips TV-collectie
Hiermee opent u de app **Philips TV-collectie**.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u de **Rakuten TV**-app.

8 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

9 - Zoeken
Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

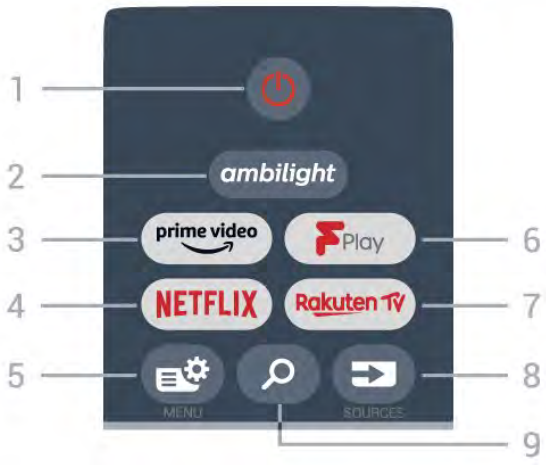

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - *ambilight*
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - prime video
Hiermee opent u de Amazon **Prime Video**-app.

4 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

5 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

6 - Freeview Play
Hiermee opent u **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u de **Rakuten TV**-app.

8 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

9 - Zoeken
Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
- Afspelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - ⌂ HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids / zenderlijst
Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Midden (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
- Afspelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - ⌂ HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV Guide
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant

1 - TV - EXIT
Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT
Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - TV - EXIT
Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - Zenderlijst
Hiermee opent u de zenderlijst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3

Voor 9006/8506/8546

3.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

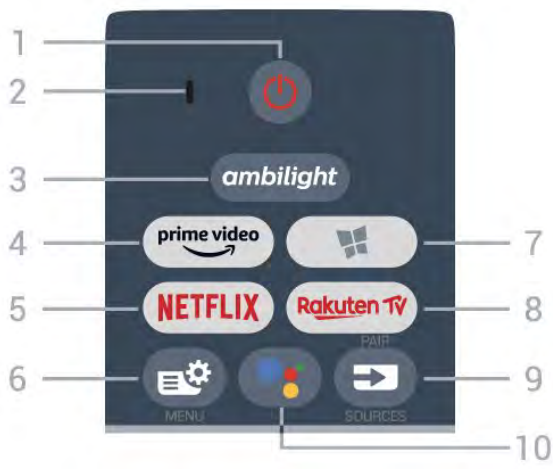

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - prime video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

5 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

6 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Philips TV-collectie
Hiermee opent u de app Philips TV-collectie.

8 - Rakuten TV
Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

9 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - prime video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

5 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

6 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Freeview Play
Hiermee opent u Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

9 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
- Afspelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - ⌂ HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids / zenderlijst
Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Midden (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
- Afspelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - ⌂ HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV Guide
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant

1 - TV - EXIT
Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT
Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - TV - EXIT
Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - Zenderlijst
Hiermee opent u de zenderlijst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3.2

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

• U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
• Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Als u de TV installeert, wordt u gevraagd de PAIR -toets ingedrukt te houden. Hiermee word de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op drukt, is het koppelen mislukt.
4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren

is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de PAIR-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Informatie over de afstandsbediening

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

3.3

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...

1 - Druk op op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

4

Voor 8536/8556

4.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

5 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

6 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - Freeview Play
Hiermee opent u Freeview Play.

5 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

6 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - Terug
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen
• Afspelen ▶, om af te spelen.
• Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren
• Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
• Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
• Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
• Opnemen ●, om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids / zenderlijst
Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Onderkant

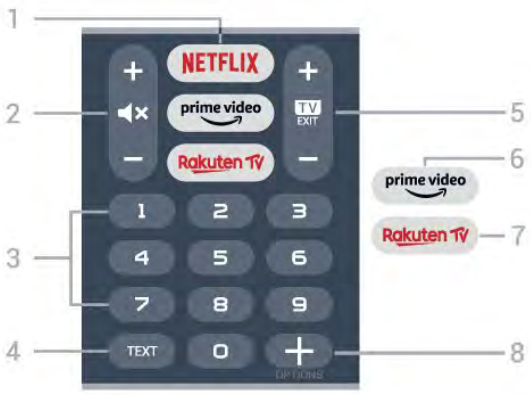

1 - NETFLIX
Hiermee kunt u rechtstreeks de Netflix-app openen. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - Dempen / Volume
Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT
Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - TV - EXIT
Druk in het midden om terug te keren naar TV kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - prime video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

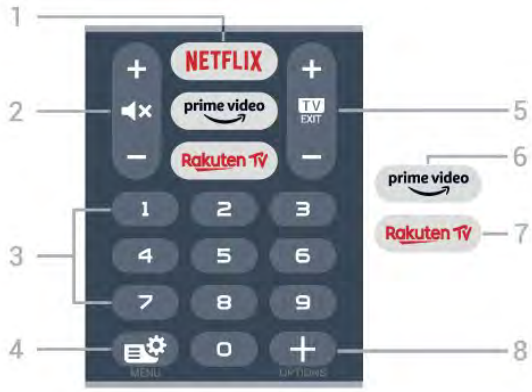

1 - NETFLIX
Hiermee kunt u rechtstreeks de Netflix-app openen. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - Dempen / Volume
Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

5 - TV - EXIT
Druk in het midden om terug te keren naar TV kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - prime video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

4.2

Toetsenbord

Overzicht

Overzicht van een Qwerty-/Azerty-toetsenbord

1 - Azerty-tekens
Tekenpositie als de toetsenbordindeling is ingesteld op Azerty.

2 - del Verwijderen
Hiermee verwijdert u de ingevoerde tekens.

3 - ↑Aa Shift
Hiermee kunt u hoofdletters typen.

4 - Fn-toets
Hiermee voert u een cijfer of leesteken in.

5 - ␣ Spatiebalk

6 - Navigatie en OK

Opmerking: U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u het toetsenbord van de afstandsbediening kunt gebruiken.

Tekst schrijven

Met het toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening kunt u tekst ingeven in elk tekstveld op het scherm.

Tekst schrijven...

1 - Selecteer een tekstveld als het nog niet is geselecteerd.
2 - Draai het toetsenbord van de afstandsbediening naar boven om de toetsen te activeren. Houd de afstandsbediening met twee handen vast en typ met beide duimen.
3 - Druk op ←Terug als u het schermtoetsenbord wilt verbergen.
Druk op OK om de tekst te bevestigen.

Toetsenbord op het scherm

Als u het toetsenbord op het scherm gebruikt om tekst in te voeren, kunt u de toetsenbordindeling instellen die u gewend bent.

Om deze instellingen te openen...

Druk op ⌂ HOME, selecteer ⚙ Instellingen en druk op OK.
6 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK.
6 - Selecteer Apparaat Voorkeuren > Toetsenbord en druk op OK.
7 - Selecteer Gboard-instellingen > Taal en druk op OK. Hier kunt u de toetsenbordindeling van uw taal instellen.
8 - Druk op ←Terug om het menu te sluiten en een stap terug te gaan.
• De beste afstand om de afstandsbediening te gebruiken met de TV is minder dan 5 m.
• Als u het toetsenbord van de afstandsbediening gebruikt, kunt u de afstandsbediening het beste in een hoek van minder dan 50 graden houden.
• Blokkeer de IR-straal van de afstandsbediening niet.

Qwerty en Azerty

De standaardindeling van het toetsenbord van de afstandsbediening is Qwerty.

Azerty-toetsenbord

Afhankelijk van uw regio is het toetsenbord van de afstandsbediening mogelijk ingesteld op Azerty. De Azerty-tekens staan rechtsboven op de betreffende toetsen.

De toetsenbordindeling instellen op Azerty...

1 - Druk op ⌂ HOME, selecteer ⚙ Instellingen en druk op OK.
2 - Selecteer Regio en taal en druk op › (rechts) om het menu te openen.
3 - Selecteer Toetsenbord van afstandsbediening en druk op OK.
4 - Selecteer Qwerty of Azerty en druk op OK.
5 - Druk zo nodig enkele malen op ‹ (links) om het menu te sluiten.

4.3

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

• U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
• Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Als u de TV installeert, wordt u gevraagd de PAIR -toets ingedrukt te houden. Hiermee word de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

1 - Als de afstandsbediening is begonnen met

koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op drukt, is het koppelen mislukt.
4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de PAIR-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Informatie over de afstandsbediening

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

4.4

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...

1 - Druk op op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

5

Voor 8106/7906/7956/6906

5.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

1 - **Power** (Stand-by / Aan)
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - Ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - Amazon Prime Video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX
Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO
Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 -YouTube
Hiermee opent u de YouTube-app.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u direct de **Rakuten TV**-app.
* Opmerking: De **Rakuten TV**-app is niet beschikbaar in alle landen.

8 - SOURCES
Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH
Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - **Power** (Stand-by / Aan)
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - Ambilight
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - Amazon Prime Video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX
Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO
Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 -Freeview Play

Hiermee start u **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u direct de **Rakuten TV**-app.

8 - SOURCES
Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH
Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - Terug
• Terugkeren naar het vorige menu of de vorige TV-bron.
• Hiermee gaat u terug naar de vorige app.

3 - Afspelen en opnemen
• **Afspelen**, om af te spelen.
• **Pauze**, om het afspelen te pauzeren
• **Stop**, om het afspelen te stoppen
• **Terugspoelen**, om terug te spoelen
• **Vooruitspoelen**, om vooruit te spoelen
• **Opnemen**, deze functie wordt niet ondersteund.

4 - Gekleurde toetsen
Volg de instructies op het scherm om meer opties of bewerkingen te selecteren.
Druk op de **blauwe toets** in het hoofdmenu om de **Help** te openen.

5 - Navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - Hoofdmenu
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV GUIDE
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant

1 - EXIT
Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - MENU
Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - TEXT / SUBTITLE
Hiermee opent en sluit u teletekst. Houd lang ingedrukt om de ondertitelingspagina te openen.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - EXIT
Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - MENU
Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - SUBTITLE
Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

6

Voor 7506/7556

6.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

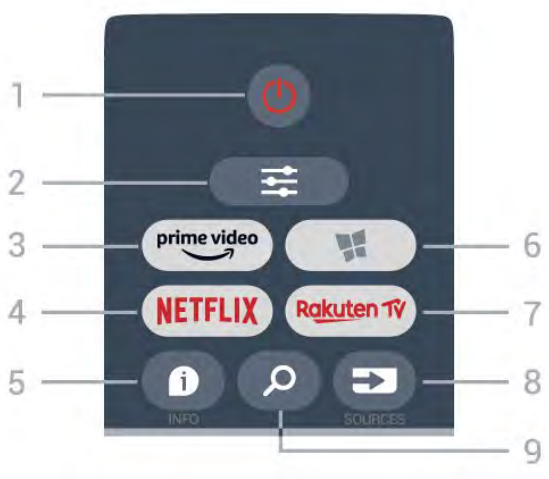

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - OPTIES
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3 - prime video
Hiermee start u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX
Hiermee opent u rechtstreeks de Netflix-app. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

5 - INFO
Hiermee opent en sluit u de programma-informatie.

6 - SMART TV
Hiermee opent u de Smart TV-startpagina.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES
Hiermee opent u het menu Bronnen.

9 - Zoeken
Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

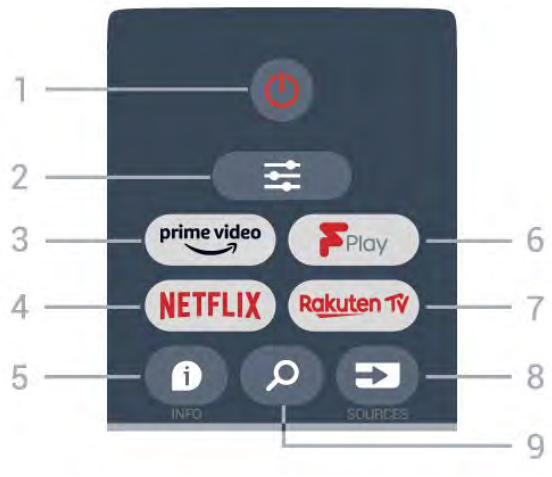

1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - OPTIES
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3 - prime video
Hiermee start u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX
Hiermee opent u rechtstreeks de Netflix-app. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

5 - INFO
Hiermee opent en sluit u de programma-informatie.

6 - Freeview Play
Hiermee opent u de pagina Freeview Play verkennen.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES
Hiermee opent u het menu Bronnen.

9 - Zoeken
Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. De zenderlijst openen terwijl u TV kijkt als de interactieve service niet beschikbaar is.

2 - ← Terug
Hiermee sluit u een menu zonder de instellingen te wijzigen.

3 - Afspelen en Opnemen
- Spelen ▶, om af te spelen.
- Pauzeren ⏸, om het afspelen te pauzeren.
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen.
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen.
- Vooruitspoelen ▶▶, om vooruit te spoelen.
- Opnemen ●, deze functie wordt niet ondersteund.

4 - Kleurtoetsen
Directe selectie van opties. Met de blauwe toets opent u **Help**.

5 - Pijl-/navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - Hoofdmenu
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant

1 - TV - EXIT
Druk in het midden om weer TV te kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume te wijzigen.

3 - Nummertoetsen
Hiermee selecteert u direct een kanaal.

4 - TEXT
Hiermee opent en sluit u tekst/teletekst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - Zenderlijst
Hiermee opent u de zenderlijst.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - TV - EXIT

Druk in het midden om weer TV te kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume te wijzigen.

3 - Nummertoetsen
Hiermee selecteert u direct een kanaal.

4 - Zenderlijst
Hiermee opent u de zenderlijst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - SUBTITLE
Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

7

Voor 7406

7.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

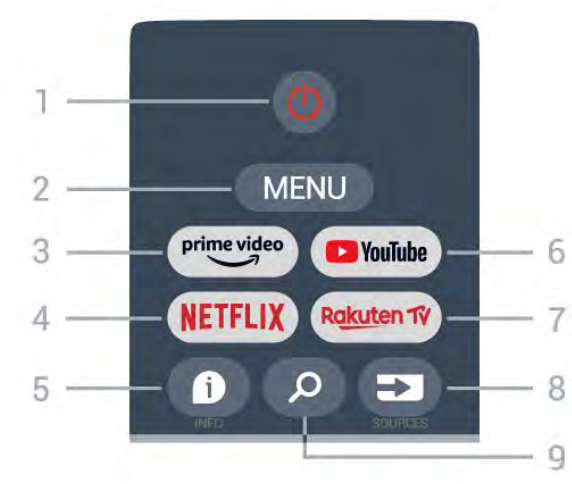

1 - Power (Stand-by / Aan)
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - MENU
Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

3 - Amazon Prime Video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX
Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO
Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 -YouTube
Hiermee opent u de YouTube-app.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

* Opmerking: De Rakuten TV-app is niet beschikbaar in alle landen.

8 - SOURCES
Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH
Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

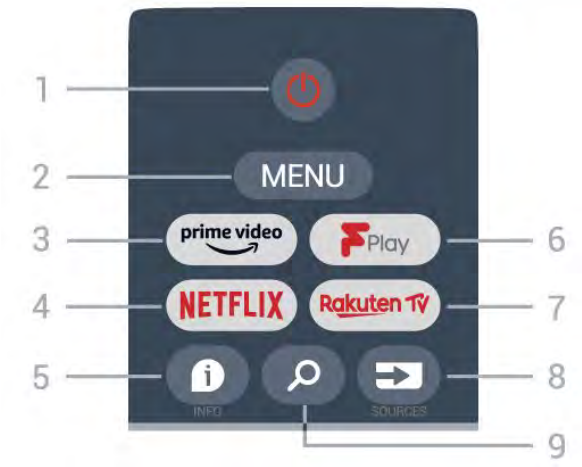

1 - Power (Stand-by / Aan)
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - MENU
Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

3 - Amazon Prime Video
Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX
Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op NETFLIX om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO
Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 -Freeview Play
Hiermee start u Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES
Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH
Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Midden

1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - Terug
• Terugkeren naar het vorige menu of de vorige TV-bron.
• Hiermee gaat u terug naar de vorige app.

3 - Afspelen en opnemen
• Afspelen, om af te spelen.
• Pauze, om het afspelen te pauzeren
• Stop, om het afspelen te stoppen
• Terugspoelen, om terug te spoelen
• Vooruitspoelen, om vooruit te spoelen
• Opnemen, deze functie wordt niet ondersteund.

4 - Gekleurde toetsen
Volg de instructies op het scherm om meer opties of bewerkingen te selecteren.
Druk op de blauwe toets in het hoofdmenu om de Help te openen.

5 - Navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - Hoofdmenu
Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV GUIDE
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant

1 - EXIT
Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - TEXT
Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - SUBTITLE
Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

1 - EXIT
Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume
Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen
Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - PICTURE
Hiermee opent of sluit u het menu Beeldmodus.

5 - Zender
Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - SUBTITLE
Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

8

IR-sensor

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.

⚠ Waarschuwing

Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.

9

Batterijen

Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak onder op de onderkant van de afstandsbediening.

1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl.
2 - Vervang de oude batterijen door twee alkalinebatterijen van het type AAA-LR03-1,5V. Zorg dat de **+** en **–** kanten van de batterij in de juiste richting liggen.
3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort.

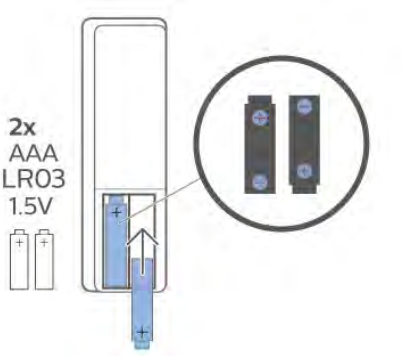

Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken. Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies.

Voor meer informatie kunt u in Help de optie Trefwoorden selecteren en Einde levensduur opzoeken.

10

Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.

Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.

Contenu

1 Pour les modèles 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Présentation des touches 3
1.2 Coupler la télécommande au téléviseur 5
1.3 Recherche vocale 6

2 Pour OLED706 7

2.1 Présentation des touches 7

3 Pour les modèles 9006/8506/8546 10

3.1 Présentation des touches 10
3.2 Coupler la télécommande au téléviseur 12
3.3 Recherche vocale 13

4 Pour les modèles 8536/8556 14

4.1 Présentation des touches 14
4.2 Clavier 15
4.3 Coupler la télécommande au téléviseur 16
4.4 Recherche vocale 17

5 Pour les modèles 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Présentation des touches 18

6 Pour les modèles 7506-7556 21

6.1 Présentation des touches 21

7 Pour le modèle 7406 24

7.1 Présentation des touches 24

8 Capteur IR 27

9 Batteries 28

10 Nettoyage 29

1

Pour les modèles 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Présentation des touches

Haut

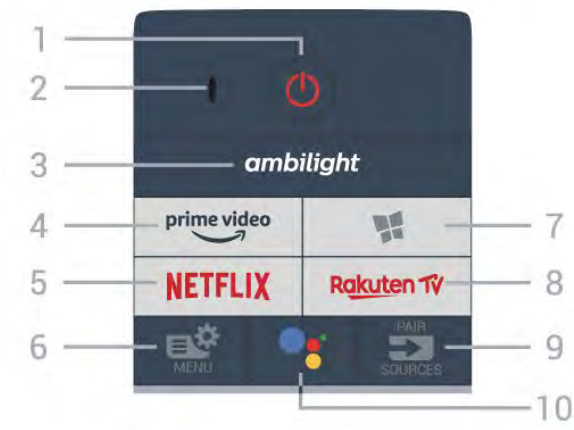

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Collection TV Philips
Permet de lancer l'application **Collection TV Philips**.

8 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)

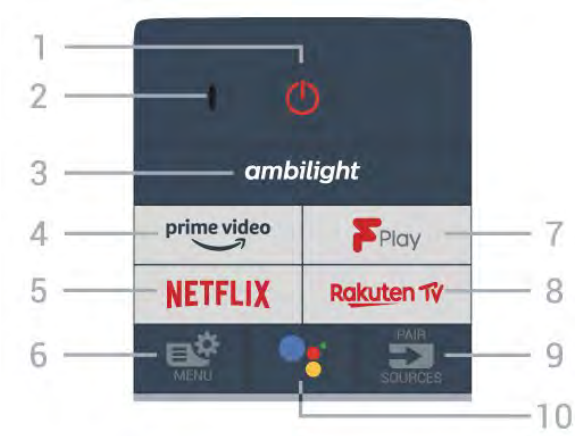

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Freeview Play
Permet de lancer **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ⌂ HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV / Liste des chaînes
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Moyen (pour les modèles britanniques)

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ⌂ HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

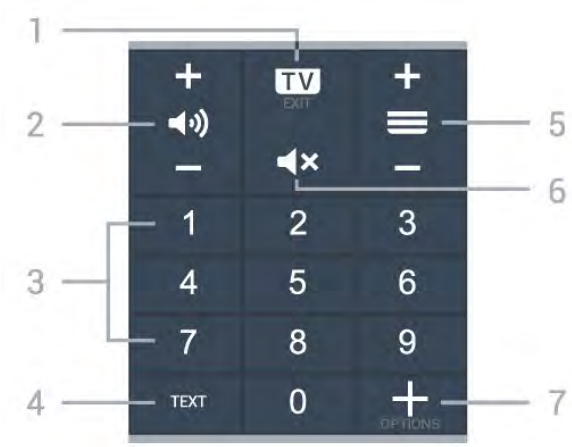

1 - TV - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Bas (pour les modèles britanniques)

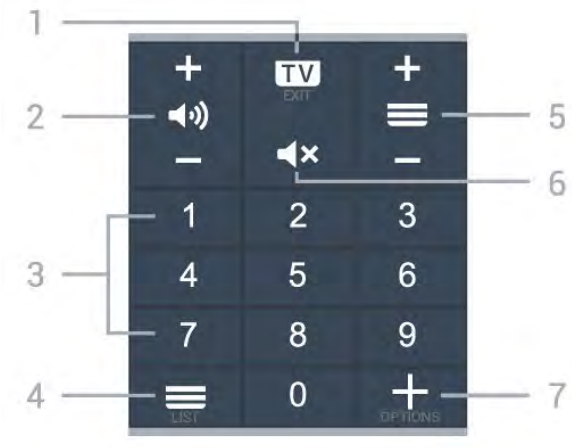

1 - TV - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - Liste des chaînes
Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

1.2

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

• Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
• Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité à exercer une pression longue sur la touche PAIR. L'association est alors effectuée.

Remarque :

1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur , le couplage a échoué.
4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la

procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche PAIR.

Vous pouvez également sélectionner ⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Informations sur la télécommande

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

1.3

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.
2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.
3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

2

Pour OLED706

2.1

Présentation des touches

Haut

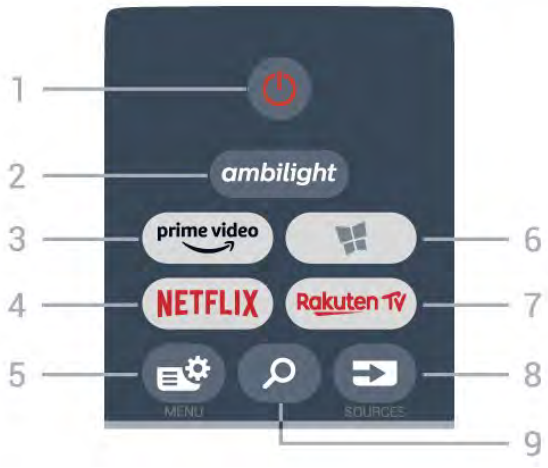

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - *ambilight*
Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

5 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

6 - Collection TV Philips
Permet de lancer l'application **Collection TV Philips**.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

9 - Recherche
Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Haut (pour les modèles britanniques)

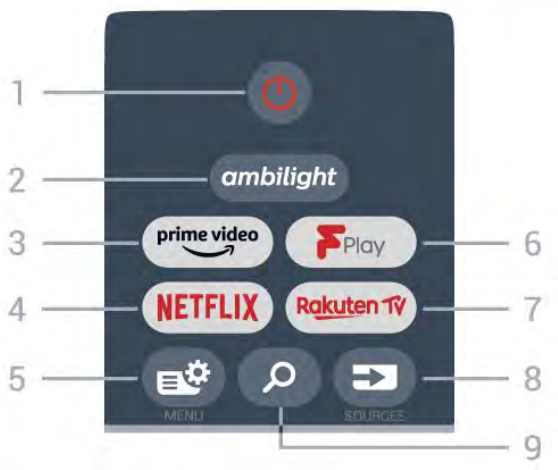

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - *ambilight*
Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

5 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

6 - Freeview Play
Permet de lancer **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

9 - Recherche
Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ⌂ HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV / Liste des chaînes
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Moyen (pour les modèles britanniques)

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ⌂ HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

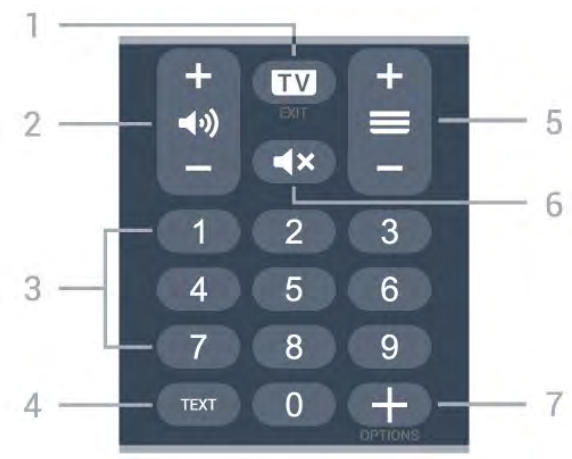

1 - TV - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Bas (pour les modèles britanniques)

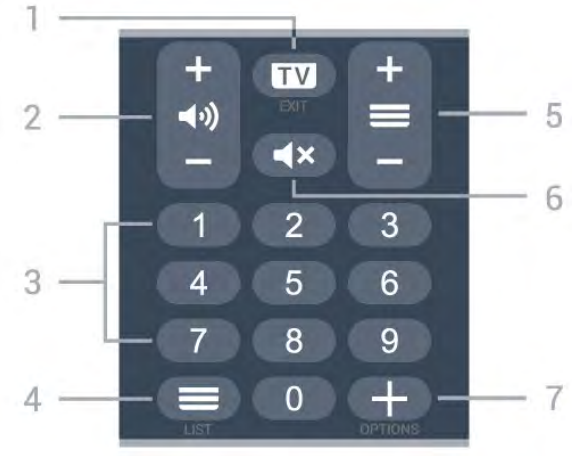

1 - TV - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - Liste des chaînes
Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3

Pour les modèles 9006/8506/8546

3.1

Présentation des touches

Haut

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Collection TV Philips
Permet de lancer l'application **Collection TV Philips**.

8 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Freeview Play
Permet de lancer **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ⌂ HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV / Liste des chaînes
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Moyen (pour les modèles britanniques)

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ⌂ HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

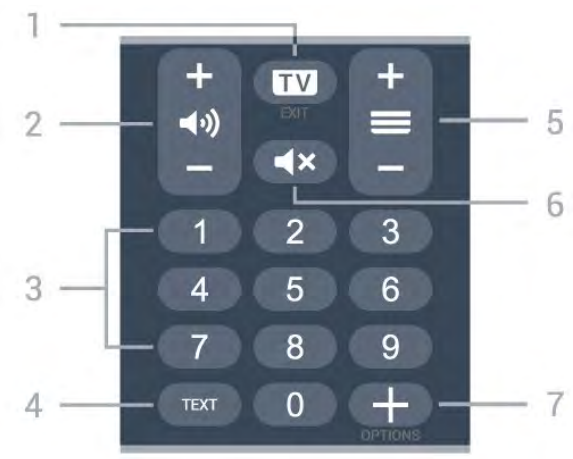

1 - TV - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Bas (pour les modèles britanniques)

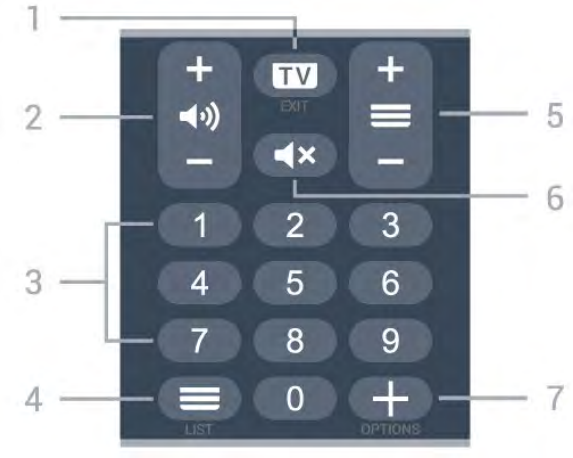

1 - TV - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - Liste des chaînes
Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3.2
Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

• Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
• Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité à exercer une pression longue sur la touche PAIR. L'association est alors effectuée.

Remarque :

1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur , le couplage a échoué.
4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la

procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche PAIR.

Vous pouvez également sélectionner ⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Informations sur la télécommande

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

3.3

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.
2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.
3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

4

Pour les modèles 8536/8556

4.1

Présentation des touches

Haut

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

5 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Freeview Play
Permet de lancer **Freeview Play**.

5 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour
Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture
• Stop ■, permet d'interrompre la lecture
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
• Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' **Aide**.

5 - Flèches / touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - HOME
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV / Liste des chaînes
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Dessous

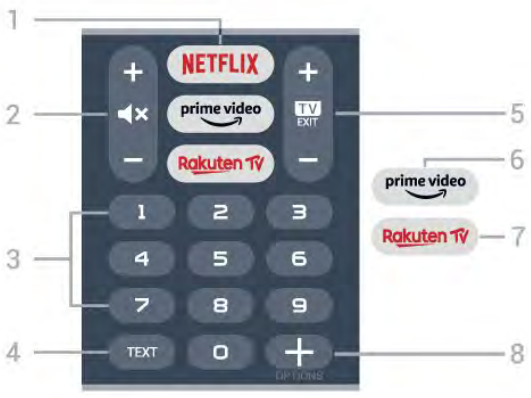

1 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

2 - Muet / Volume
Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - TV - EXIT
Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV
Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Bas (pour les modèles britanniques)

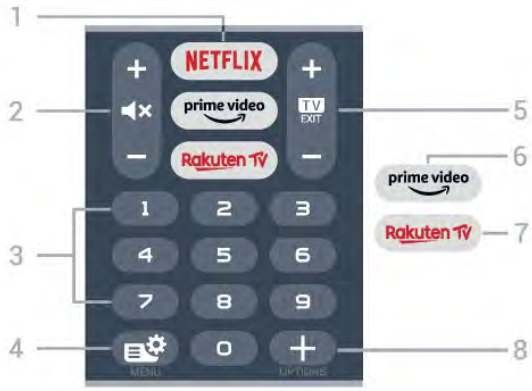

1 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

2 - Muet / Volume
Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

5 - TV - EXIT
Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV
Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

4.2
Clavier

Aperçu

Aperçu d'un clavier Qwerty / Azerty

1 - Caractères Azerty
Position des caractères si la configuration du clavier est définie sur Azerty.

2 - del Supprimer
Permet de supprimer les caractères d'entrée.

3 - ⬆Aa Maj
Permet de saisir des caractères en majuscules.

4 - Touche Fn
Permet de saisir un chiffre ou un caractère de ponctuation.

5 - ␣ Espace

6 - Navigation et OK

Remarque : Avant d'utiliser le clavier de la télécommande, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Saisie de texte

Le clavier situé à l'arrière de la télécommande vous permet de saisir du texte dans n'importe quel champ texte à l'écran.

Saisie de texte...

1 - Sélectionnez un champ si aucun champ n'a été présélectionné.
2 - Orientez le clavier de la télécommande vers le haut pour activer les touches du clavier. Tenez la télécommande avec les deux mains et tapez avec les deux pouces.
3 - Pour masquer le clavier virtuel, appuyez sur ← Retour.
Appuyez sur OK pour confirmer le texte.

Clavier virtuel

Si vous utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte, vous pouvez configurer le clavier de la manière dont vous avez l'habitude.

Pour ouvrir ces paramètres...

Appuyez sur ⌂ HOME, sélectionnez ⚙ Réglages et appuyez sur OK.
5 - Sélectionnez Paramètres Android et appuyez sur OK.
6 - Sélectionnez Appareil > Préférences > Clavier, puis appuyez sur OK.
7 - Sélectionnez Paramètres Gboard > Langue, puis appuyez sur OK. Vous pouvez définir la configuration du clavier en fonction de la langue.
8 - Appuyez sur ← Retour pour fermer le menu et retourner à l'étape précédente.
• Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons d'utiliser la télécommande à une distance de moins de 5 m du téléviseur.
• Lorsque vous utilisez le clavier de la télécommande, nous vous recommandons de tenir celle-ci à un angle inférieur à 50 degrés.
• Ne bloquez pas le rayon infrarouge de la télécommande.

Qwerty et Azerty

La configuration standard du clavier de la télécommande est Qwerty.

Clavier Azerty

Selon votre région, le clavier de la télécommande peut être réglé sur Azerty. Les caractères Azerty sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches correspondantes.

Pour définir la configuration du clavier sur Azerty...

1 - Appuyez sur ⌂ HOME, sélectionnez ⚙ Réglages et appuyez sur OK.
2 - Sélectionnez Région et langue et appuyez sur › (droite) pour accéder au menu.
3 - Sélectionnez Clavier de la télécommande, puis appuyez sur OK.
4 - Sélectionnez Qwerty ou Azerty et appuyez sur OK.
5 - Appuyez sur ‹ (gauche) à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

4.3
Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

• Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
• Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité à exercer une pression longue sur la touche PAIR. L'association est alors effectuée.

Remarque :

1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur , le couplage a échoué.
4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche PAIR.

Vous pouvez également sélectionner Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Informations sur la télécommande

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

4.4

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.
2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.
3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

5

Pour les modèles 8106/7906/7956/6906

5.1

Présentation des touches

Haut

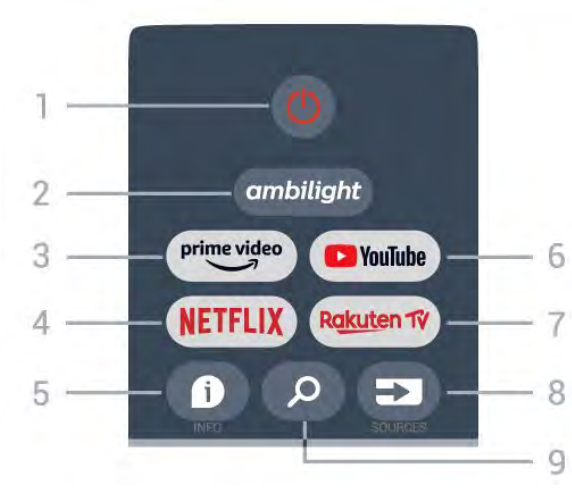

1 - Alimentation (Veille / Marche)
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Ambilight
Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche NETFLIX. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - YouTube
Permet de lancer l'application YouTube.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application Rakuten TV .
* Remarque : l'application Rakuten TV n'est pas disponible dans tous les pays.

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH
Permet de lancer la recherche par saisie.

Haut (pour les modèles britanniques)

1 - Alimentation (Veille / Marche)
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Ambilight
Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche NETFLIX. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - Freeview Play
Pour lancer **Freeview Play** .

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application**Rakuten TV** .

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH
Permet de lancer la recherche par saisie.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un paramètre.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour
• Permet de revenir au menu précédent ou à la source TV.
• Permet de revenir à l'application précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• **Lancer la lecture** permet de lancer la lecture.
• **Mettre en pause** permet de suspendre la lecture
• **Interrompre**, permet d'interrompre la lecture
• **Arrière** permet d'effectuer un retour rapide
• **Avance rapide** permet d'effectuer une avance rapide
• **Enregistrer**, cette fonction n'est pas prise en charge.

4 - Touches de couleur
Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner d'autres options ou opérations.
Appuyez sur la **touche bleue** de l'écran d'accueil pour ouvrir l'**aide**.

5 - Touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Domicile
Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - TV GUIDE
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

1 - EXIT
Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - MENU
Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

5 - Chaînes
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - TEXT / SUBTITLE
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte. Une pression longue sur ce bouton permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Bas (pour les modèles britanniques)

1 - EXIT
Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - MENU
Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

5 - Chaînes
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - SUBTITLE
Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

6

Pour les modèles 7506-7556

6.1

Présentation des touches

Haut

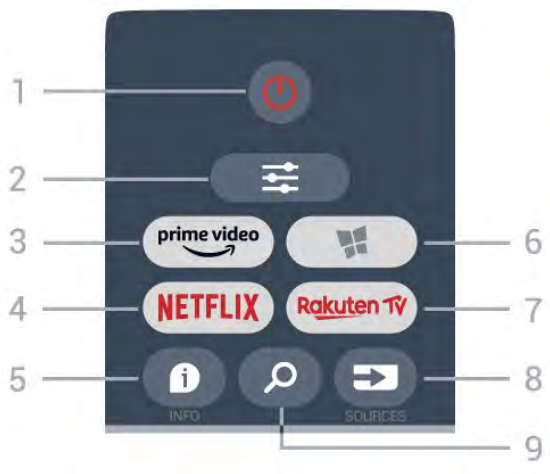

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com

5 - INFO
Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

6 - SMART TV
Permet d'ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application Rakuten TV.

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir le menu Sources.

9 - Recherche
Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Haut (pour les modèles britanniques)

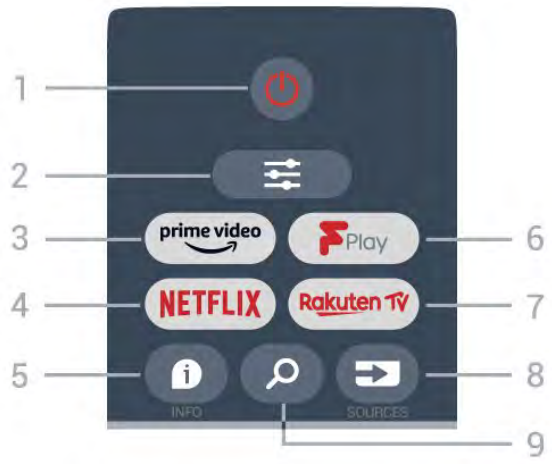

1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - OPTIONS
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3 - prime video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur NETFLIX pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com

5 - INFO
Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

6 - Freeview Play
Permet d'ouvrir la page Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application Rakuten TV.

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir le menu Sources.

9 - Recherche
Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un réglage. Pour ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la télévision si le service interactif n'est pas disponible.

2 - ← Retour
Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres.

3 - Lecture et enregistrement
• Lecture ▶, permet de lancer la lecture.
• Pause ⏸, permet de suspendre la lecture.
• Arrêter ■, permet d'arrêter la lecture.
• Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière.
• Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide.
• Enregistrement ●, cette fonction n'est pas prise en charge.

4 - Touches de couleur
Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches/touches de direction
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Maison
Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - Guide TV
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

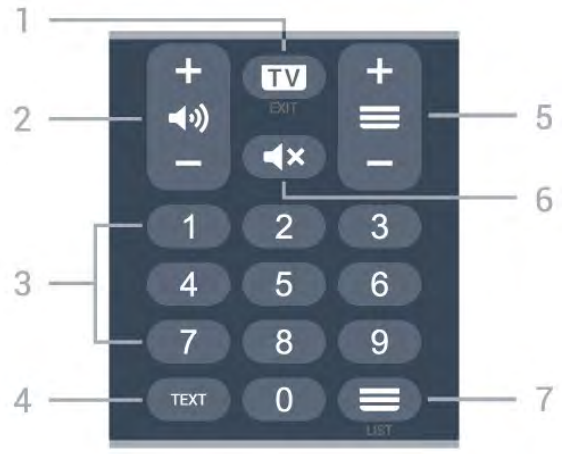

1 - TV - EXIT
Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - Liste des chaînes
Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

Bas (pour les modèles britanniques)

1 - TV - EXIT
Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - Liste des chaînes
Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

5 - Chaîne
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - SUBTITLE
Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

7

Pour le modèle 7406

7.1

Présentation des touches

Haut

1 - Alimentation (Veille / Marche)
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - MENU
Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

3 - Amazon Prime Video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche NETFLIX. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - YouTube
Permet de lancer l'application YouTube.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application Rakuten TV .
* Remarque : l'application Rakuten TV n'est pas disponible dans tous les pays.

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH
Permet de lancer la recherche par saisie.

Haut (pour les modèles britanniques)

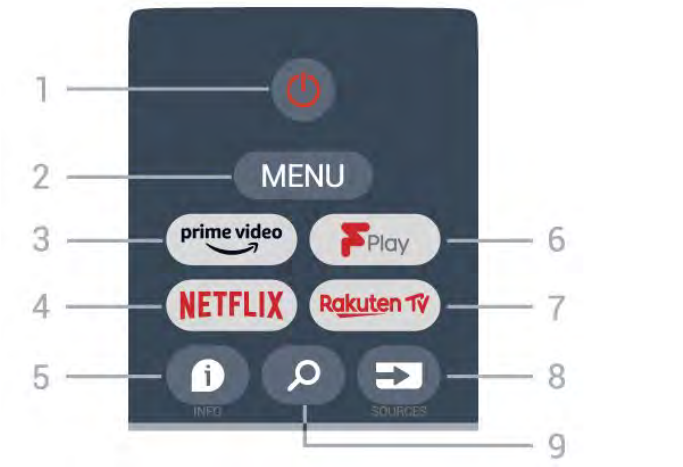

1 - Alimentation (Veille / Marche)
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - MENU
Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

3 - Amazon Prime Video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche NETFLIX. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - Freeview Play

Pour lancer **Freeview Play** .

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application **Rakuten TV** .

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH
Permet de lancer la recherche par saisie.

Moyennes

1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un paramètre.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour
• Permet de revenir au menu précédent ou à la source TV.
• Permet de revenir à l'application précédente.

3 - Lecture et enregistrement
• **Lancer la lecture** permet de lancer la lecture.
• **Mettre en pause** permet de suspendre la lecture
• **Interrompre**, permet d'interrompre la lecture
• **Arrière** permet d'effectuer un retour rapide
• **Avance rapide** permet d'effectuer une avance rapide
• **Enregistrer**, cette fonction n'est pas prise en charge.

4 - Touches de couleur
Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner d'autres options ou opérations.
Appuyez sur la **touche bleue** de l'écran d'accueil pour ouvrir l'**aide**.

5 - Touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Domicile
Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - TV GUIDE
Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

1 - EXIT
Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT
Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaînes
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - SUBTITLE
Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Bas (pour les modèles britanniques)

1 - EXIT

Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume
Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - IMAGE
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Mode Image.

5 - Chaînes
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet
Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - SUBTITLE
Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

8

Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

⚠ Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

9

Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face arrière).

1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines AAA-LR03-1,5 V . Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes **+** et **–**.
3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

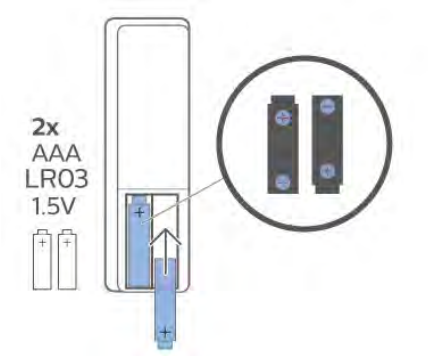

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.
Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, dans Aide, sélectionnez Mots-clés et recherchez Fin de vie.

10

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Inhalt

1 Für 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Die Tasten im Überblick 3

1.2 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher 5

1.3 Sprachsuche 6

2 Für OLED706 7

2.1 Die Tasten im Überblick 7

3 Für 9006/8506/8546 10

3.1 Die Tasten im Überblick 10

3.2 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher 12

3.3 Sprachsuche 13

4 Für 8536/8556 14

4.1 Die Tasten im Überblick 14

4.2 Tastatur 15

4.3 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher 16

4.4 Sprachsuche 17

5 Für 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Die Tasten im Überblick 18

6 Für 7506/7556 21

6.1 Die Tasten im Überblick 21

7 Für 7406 24

7.1 Die Tasten im Überblick 24

8 IR-Sensor 27

9 Batterien 28

10 Pflege 29

1

Für 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Die Tasten im Überblick

Oben

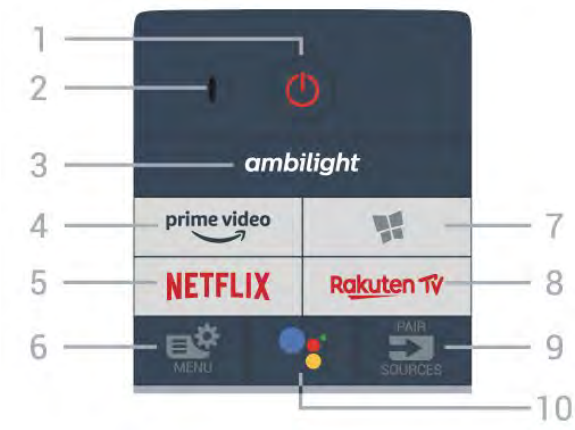

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - ambilight
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - prime video
Starten der Amazon Prime Video-App.

5 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - Philips TV Collection
Starten der Philips TV Collection-App.

8 - Rakuten TV
Starten der Rakuten TV-App.

9 - SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)

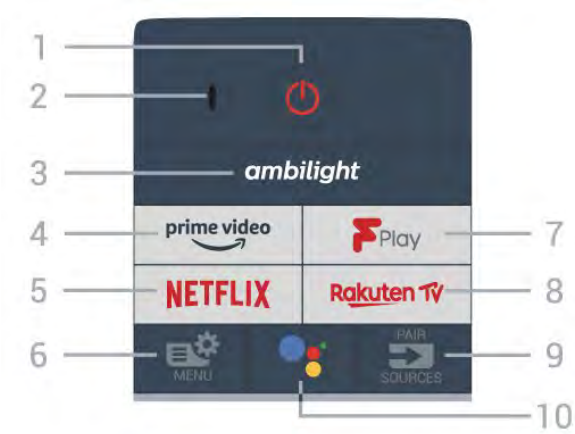

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - ambilight
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - prime video
Starten der Amazon Prime Video-App.

5 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - Freeview Play
Starten von Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Starten der Rakuten TV-App.

9 - SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ▬ zum Öffnen der **Hilfe**.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - ⌂ HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - ☰ TV-Guide/Senderliste
Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Mitte (für UK-Modelle)

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ▬ zum Öffnen der **Hilfe**.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - ⌂ HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - ☰ TV-Guide
Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten

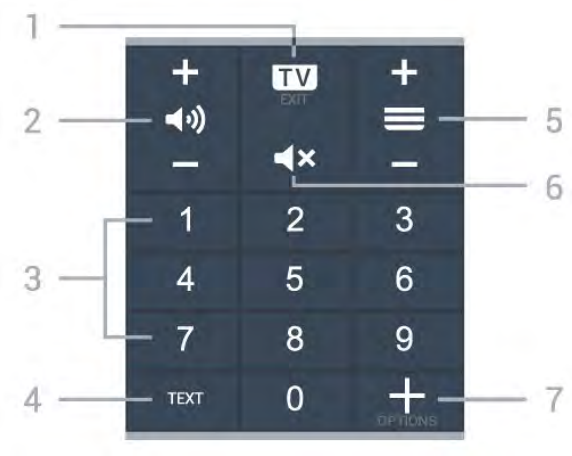

1 - TV - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten (für UK-Modelle)

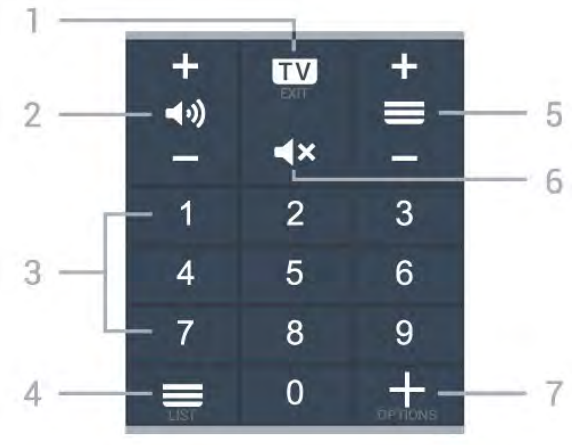

1 - TV - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - Senderliste
Öffnen der Senderliste.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

1.2

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth und IR (Infrarot) an den Fernseher.

• Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
• Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers werden Sie dazu aufgefordert, die Taste PAIR gedrückt zu halten. Durch diesen Vorgang wird die Kopplung durchgeführt.

Hinweis:

1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung

unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste PAIR gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie alternativ Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Informationen zur Fernbedienung

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

1.3

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

2

Für OLED706

2.1

Die Tasten im Überblick

Oben

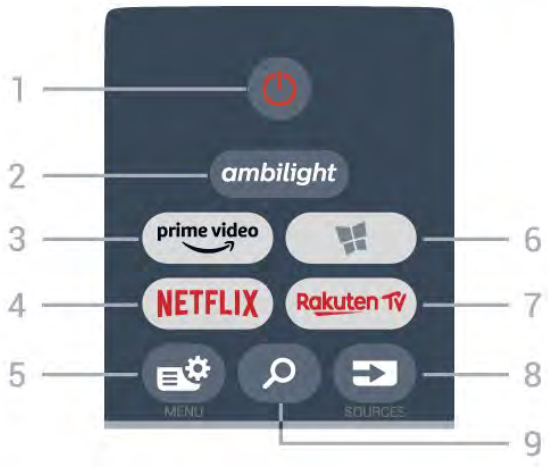

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 – *ambilight*
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 – prime video
Starten der Amazon **Prime Video**-App.

4 – NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

6 - Philips TV Collection
Starten der **Philips TV Collection** App.

7 – Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

8 - SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

9 – Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Oben (für UK-Modelle)

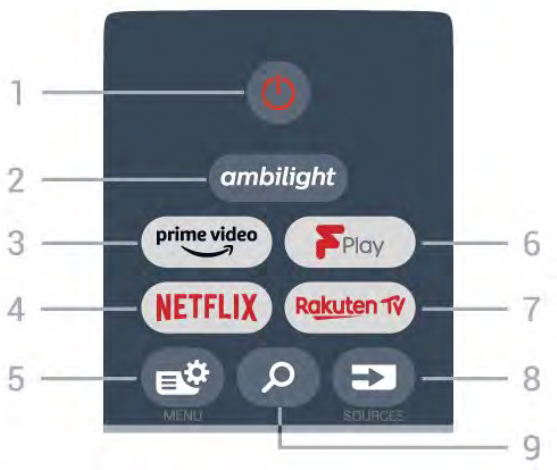

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 – *ambilight*
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 – prime video
Starten der Amazon **Prime Video**-App.

4 – NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

6 - Freeview Play
Starten von **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

8 - SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

9 – Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der **Hilfe**.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - ⌂ HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - TV-Guide/Senderliste
Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Mitte (für UK-Modelle)

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der **Hilfe**.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - ⌂ HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - TV-Guide
Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten

1 - TV - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten (für UK-Modelle)

1 - TV - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - Senderliste
Öffnen der Senderliste.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3

Für 9006/8506/8546

3.1

Die Tasten im Überblick

Oben

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - *ambilight*
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - prime video
Starten der Amazon **Prime Video**-App.

5 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - Philips TV Collection
Starten der **Philips TV Collection**-App.

8 - Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

9 - SOURCES
- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - *ambilight*
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - prime video
Starten der Amazon **Prime Video**-App.

5 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - Freeview Play
Starten von **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

9 - SOURCES
- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der **Hilfe**.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - ⌂ HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - TV-Guide/Senderliste
Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Mitte (für UK-Modelle)

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der **Hilfe**.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - ⌂ HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - TV-Guide
Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten

1 - TV - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten (für UK-Modelle)

1 - TV - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - Senderliste
Öffnen der Senderliste.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3.2

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth und IR (Infrarot) an den Fernseher.

• Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
• Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers werden Sie dazu aufgefordert, die Taste PAIR gedrückt zu halten. Durch diesen Vorgang wird die Kopplung durchgeführt.

Hinweis:

1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung

unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste PAIR gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie alternativ Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Informationen zur Fernbedienung

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

3.3

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

4

Für 8536/8556

4.1

Die Tasten im Überblick

Oben

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - ambilight
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - Kurzmenü
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - SOURCES
- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

6 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - ambilight
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - Freeview Play
Starten von Freeview Play.

5 - SOURCES
- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

6 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - Zurück
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der Hilfe.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - HOME
Öffnen des Home-Menüs.

7 - TV-Guide/Senderliste
Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes

Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Unten

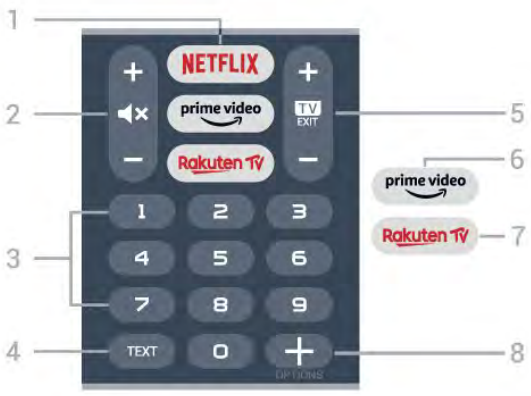

1 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

2 - Stummschalten / Lautstärke
Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Fernsehsenders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - TV - EXIT
Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - prime video
Starten der Amazon **Prime Video**-App.

7 - Rakuten TV
Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

8 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten (für UK-Modelle)

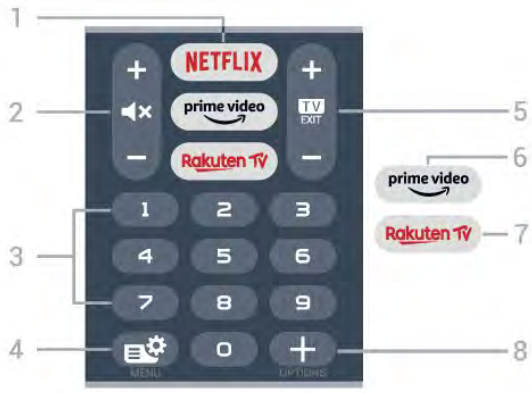

1 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

2 - Stummschalten / Lautstärke
Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Fernsehsenders.

4 - Kurzmenü
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - TV - EXIT
Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - prime video
Starten der Amazon **Prime Video**-App.

7 - Rakuten TV
Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

8 - + OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

4.2

Tastatur

Überblick

Überblick über eine QWERTY-/AZERTY-Tastatur

1 - AZERTY-Zeichen
Zeichenposition, wenn das AZERTY-Tastaturlayout aktiviert ist.

2 - del Löschen
Löschen eingegebener Zeichen.

3 - ⬆Aa Umschalttaste
Eingeben von Großbuchstaben.

4 - Fn-Taste
Eingeben von Zahlen oder Satzzeichen.

5 - ␣ Leertaste

6 - Navigation und OK

Hinweis: Vor Verwendung der Fernbedienungstastatur muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

Schreiben von Text

Mit der Tastatur auf der Rückseite der Fernbedienung können Sie in den Textfeldern auf dem Bildschirm Text eingeben.

So schreiben Sie Text:

1 - Wählen Sie ein Textfeld aus, falls es noch nicht ausgewählt ist.
2 - Drehen Sie die Fernbedienungstastatur so, dass die Tastatur nach oben zeigt, um die Tastaturtasten zu aktivieren. Halten Sie die Fernbedienung in beiden Händen, und geben Sie Text mit beiden Daumen ein.
3 - Um die Bildschirmtastatur auszublenden, drücken Sie ← Zurück.
Drücken Sie OK, um den Text zu bestätigen.

Bildschirmtastatur

Wenn Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe von Text verwenden, können Sie die Tastaturanordnung auf eine Anordnung konfigurieren, die Sie gewöhnt sind.

So öffnen Sie diese Einstellungen:

Drücken Sie ⌂ HOME, wählen Sie ⚙ Einstellungen aus, und drücken Sie OK.
6 - Wählen Sie Gerät Präferenzen > Tastatur aus, und drücken Sie OK.
7 - Wählen Sie Gboard-Einstellungen > Sprache aus, und drücken Sie OK. Sie können die Sprache Ihrer Tastaturanordnung hier einstellen.
8 - Drücken Sie ← Zurück, um das Menü zu schließen und einen Schritt zurückzugehen.
• Beim Bedienen des Fernsehers mit der Fernbedienung sollte die Entfernung weniger als 5 m betragen.
• Wenn Sie die Fernbedienungstastatur verwenden, sollten Sie die Fernbedienung am besten in einem Winkel von weniger als 50 Grad halten.
• Blockieren Sie nicht die Infrarotstrahlen der Fernbedienung.

QWERTY und AZERTY

Das Standardlayout der Fernbedienungstastatur ist QWERTY.

AZERTY-Tastatur

Je nach Ihrer Region kann die Fernbedienungstastatur auf das AZERTY-Layout eingestellt werden. Die AZERTY-Zeichen sind in der oberen rechten Ecke der entsprechenden Tasten abgebildet.

So stellen Sie das Tastaturlayout auf AZERTY ein:

1 - Drücken Sie ⌂ HOME, wählen Sie ⚙ Einstellungen aus, und drücken Sie OK.
2 - Wählen Sie Region und Sprache aus, und drücken Sie > (rechts), um das Menü zu öffnen.
3 - Wählen Sie Fernbedienungstastatur, und drücken Sie OK.
4 - Wählen Sie QWERTY oder AZERTY aus, und drücken Sie OK.
5 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals < (links), um das Menü zu schließen.

4.3

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth und IR (Infrarot) an den Fernseher.

• Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
• Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers werden Sie dazu aufgefordert, die Taste PAIR gedrückt zu

halten. Durch diesen Vorgang wird die Kopplung durchgeführt.

Hinweis:

1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste **PAIR** gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie alternativ **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Fernbedienung koppeln**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

Einstellungen > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Informationen zur Fernbedienung**

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

Einstellungen > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Software der Fernbedienung aktualisieren**

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

4.4

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

5

Für 8106/7906/7956/6906

5.1

Die Tasten im Überblick

Oben

1 - Power (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - Ambilight
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 - Amazon Prime Video
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - NETFLIX
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste NETFLIX. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - INFO
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.

6 - YouTube
Starten der YouTube App.

7 - Rakuten TV
Starten der Rakuten TV-App.
* Hinweis: Die Rakuten TV-App ist nicht in allen Ländern verfügbar.

8 - SOURCES
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - SEARCH
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Oben (für UK-Modelle)

1 - Power (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - Ambilight
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 - Amazon Prime Video
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - NETFLIX
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste NETFLIX. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - INFO
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu

verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.

6 - Freeview Play
Starten von **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

8 - SOURCES
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - SEARCH
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - Zurück
• Zurückkehren zum vorherigen Menü oder zur TV-Quelle.
• Zurückkehren zur vorherigen App.

3 - Wiedergeben und Aufnehmen
• **Wiedergeben** zum Starten der Wiedergabe.
• **Pausieren** zum Unterbrechen der Wiedergabe
• **Beenden** zum Beenden der Wiedergabe
• **Rücklauf** zum Aktivieren des Rücklaufs
• **Schnellvorlauf** zum Aktivieren des Vorlaufs
• **Aufnehmen** – diese Funktion wird nicht unterstützt.

4 - Farbtasten
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Optionen oder Vorgänge auszuwählen. Drücken Sie die **blaue Taste** auf dem Startbildschirm, um die **Hilfe** zu öffnen.

5 - Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - Zuhause
Öffnen des Startmenüs.

7 - TV GUIDE
Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten

1 - EXIT
Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - MENU
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Aus- und Wiedereinschalten des Tons.

7 - TEXT/SUBTITLE
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext. Durch langes Drücken wird die Untertitelseite geöffnet.

Unten (für UK-Modelle)

1 - EXIT
Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - MENU
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln.
Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Aus- und Wiedereinschalten des Tons.

7 – SUBTITLE
Öffnen der Untertitel.

6

Für 7506/7556

6.1

Die Tasten im Überblick

Oben

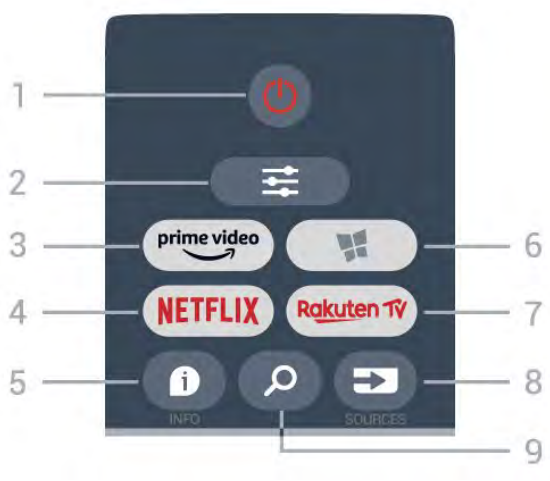

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3- prime video
Starten der Amazon **Prime Video** App.

4 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - INFO
Öffnen bzw. Schließen der Programminformationen.

6 – SMART TV
Öffnen der Smart TV-Startseite.

7 - Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

8 – SOURCES
Öffnen des Quellenmenüs.

9 – Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Oben (für UK-Modelle)

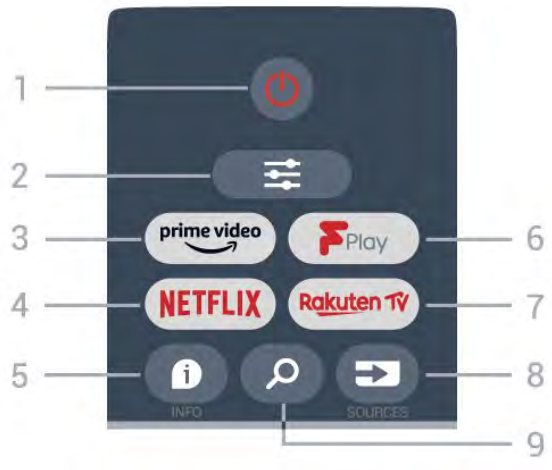

1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3- prime video
Starten der Amazon **Prime Video** App.

4 - NETFLIX
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix NETFLIX, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - INFO
Öffnen bzw. Schließen der Programminformationen.

6 – Freeview Play
Öffnen der Seite **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

8 – SOURCES
Öffnen des Quellenmenüs.

9 – Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. So öffnen Sie die Senderliste, während Sie fernsehen, wenn der interaktive Dienst nicht verfügbar ist.

2 – ← Zurück
Verlassen eines Menüs, ohne eine Änderung der Einstellungen vorzunehmen.

3 - Wiedergabe und Aufnahme
- Wiedergabe ▶, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ⏸ zum Anhalten der Wiedergabe.
- Stop ■ zum Stoppen der Wiedergabe.
- Rücklauf ◀◀ zum Aktivieren des Rücklaufs.
- Schnellvorlauf ▶▶ zum Aktivieren des Schnellvorlaufs.
- Aufnahme ● Diese Funktion wird nicht unterstützt.

4 – Farbtasten
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der Hilfe.

5 - Pfeil-/Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 – Home
Öffnen des Home-Menüs.

7 – TV Guide
Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten

1 – TV – EXIT
Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

2 – Lautstärke
Drücken sie + oder - zum Einstellen der Lautstärke.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 – Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - Senderliste
Öffnen der Senderliste.

Unten (für UK-Modelle)

1 – TV – EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

2 – Lautstärke
Drücken sie + oder - zum Einstellen der Lautstärke.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - Senderliste
Öffnen der Senderliste.

5 – Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 – SUBTITLE
Öffnen der Untertitel.

7

Für 7406

7.1

Die Tasten im Überblick

Oben

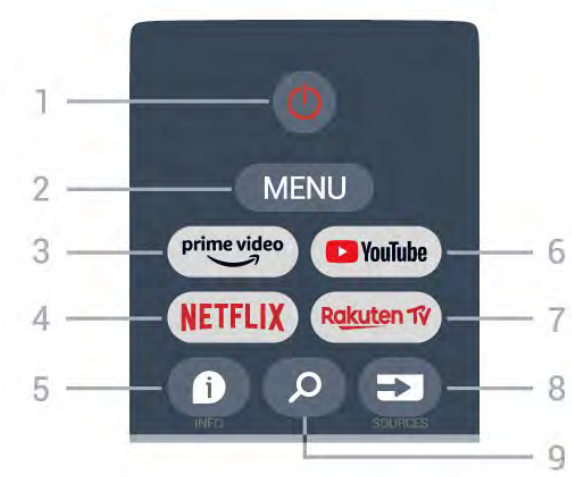

1 - Power (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - MENU
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

3 - Amazon Prime Video
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - NETFLIX
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste NETFLIX. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - INFO
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.

6 - YouTube
Starten der YouTube App.

7 - Rakuten TV
Starten der Rakuten TV-App.
* Hinweis: Die Rakuten TV-App ist nicht in allen Ländern verfügbar.

8 - SOURCES
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - SEARCH
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Oben (für UK-Modelle)

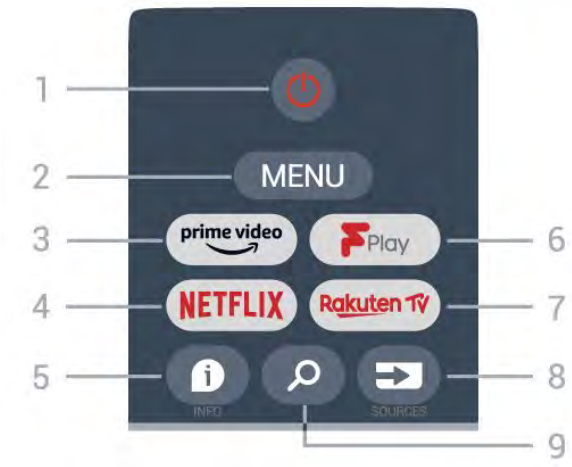

1 - Power (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - MENU
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

3 - Amazon Prime Video
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - NETFLIX
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste NETFLIX. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - INFO
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.

6 - Freeview Play
Starten von **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Starten der **Rakuten TV**-App.

8 - SOURCES
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - SEARCH
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Mitte

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - Zurück
• Zurückkehren zum vorherigen Menü oder zur TV-Quelle.
• Zurückkehren zur vorherigen App.

3 - Wiedergeben und Aufnehmen
• **Wiedergeben** zum Starten der Wiedergabe.
• **Pausieren** zum Unterbrechen der Wiedergabe
• **Beenden** zum Beenden der Wiedergabe
• **Rücklauf** zum Aktivieren des Rücklaufs
• **Schnellvorlauf** zum Aktivieren des Vorlaufs
• **Aufnehmen** – diese Funktion wird nicht unterstützt.

4 - Farbtasten
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Optionen oder Vorgänge auszuwählen. Drücken Sie die **blaue Taste** auf dem Startbildschirm, um die **Hilfe** zu öffnen.

5 - Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - Zuhause
Öffnen des Startmenüs.

7 - TV GUIDE
Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten

1 - EXIT
Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Aus- und Wiedereinschalten des Tons.

7 - SUBTITLE
Öffnen der Untertitel.

Unten (für UK-Modelle)

1 - EXIT
Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - PICTURE
Öffnen oder Schließen des Bildmodus-Menüs.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln.
Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Aus- und Wiedereinschalten des Tons.

7 – SUBTITLE
Öffnen der Untertitel.

8

IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Befehlsübertragung verwendet. Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.

⚠ Warnung

Stellen Sie nichts vor den Infrarotsensor des Fernsehers. Objekte könnten das IR-Signal blockieren.

9

Batterien

Wenn der Fernseher nicht auf einen Tastendruck auf der Fernbedienung reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach an der vorderen Unterseite der Fernbedienung.

1 - Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil angegebene Richtung.
2 - Tauschen Sie die alten Batterien durch zwei Alkalibatterien des Typs AAA-LR03-1,5 V aus. Vergewissern Sie sich, dass die Polungen **+** und **–** der Batterien richtig ausgerichtet sind.
3 - Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

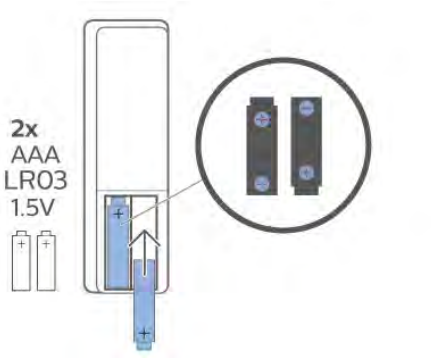

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der für das Nutzungsende geltenden Anweisungen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie unter Hilfe die Option Suchbegriffe auswählen und Nutzungsende aufrufen.

10

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.

Contenuti

1 Per 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Panoramica dei tasti 3
1.2 Associazione del telecomando al televisore 5
1.3 Ricerca vocale 6

2 Per OLED706 7

2.1 Panoramica dei tasti 7

3 Per 9006/8506/8546 10

3.1 Panoramica dei tasti 10
3.2 Associazione del telecomando al televisore 12
3.3 Ricerca vocale 13

4 Per 8536/8556 14

4.1 Panoramica dei tasti 14
4.2 Tastiera 15
4.3 Associazione del telecomando al televisore 16
4.4 Ricerca vocale 17

5 Per 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Panoramica dei tasti 18

6 Per 7506/7556 21

6.1 Panoramica dei tasti 21

7 Per 7406 24

7.1 Panoramica dei tasti 24

8 Sensore IR 27

9 Batterie 28

10 Pulizia 29

1

Per 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Panoramica dei tasti

Superiore

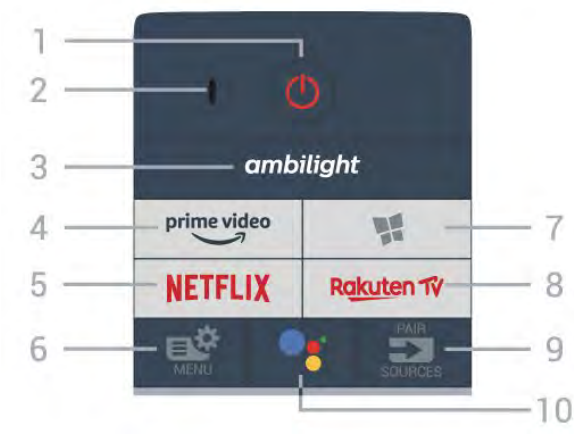

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Collezione TV Philips
Consente di avviare l'app Collezione TV Philips.

8 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

9 - SOURCES
- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™
Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

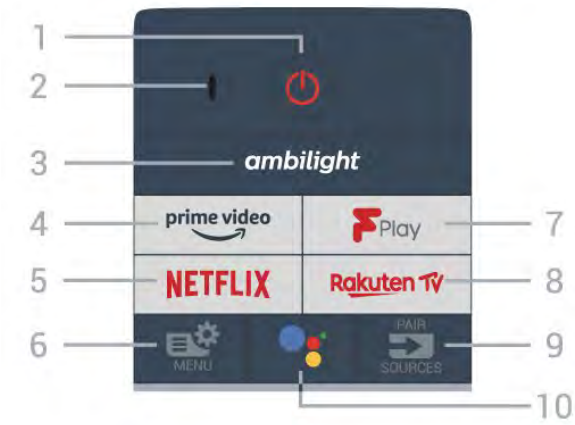

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Freeview Play
Consente di aprire Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

9 - SOURCES
- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™
Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale

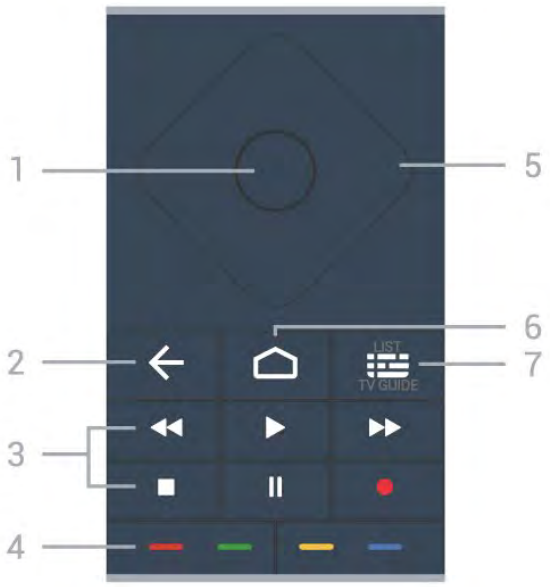

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
· Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
· Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
· Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
· Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
· Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
· Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali
Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte centrale (per i modelli del Regno Unito)

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
· Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
· Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
· Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
· Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
· Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
· Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV
Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

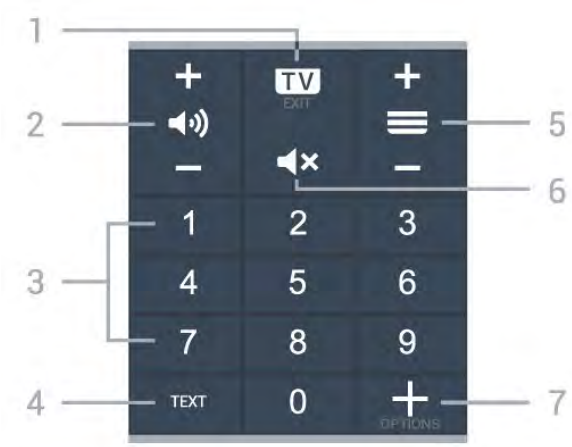

1 - TV - EXIT
Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

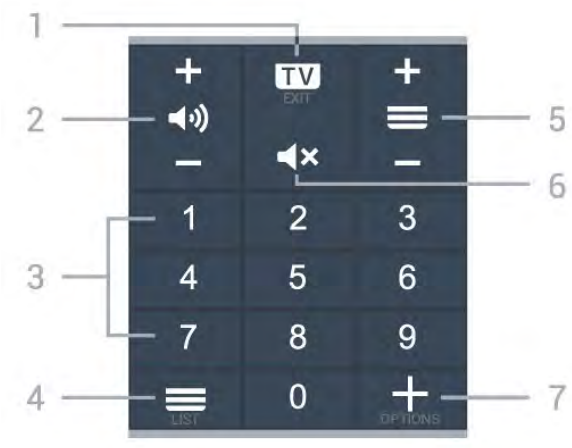

1 - TV - EXIT
Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - Lista canali
Consente di aprire la lista canali.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

1.2

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

• È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
• Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

In fase di installazione iniziale, il TV inviterà a premere a lungo il tasto PAIR per eseguire l'associazione.

Nota:

1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme , l'associazione non è riuscita.
4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il

telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto PAIR(per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a ⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Informazioni sul telecomando

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

1.3

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce...

1 - Premere sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.
2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.
3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

2

Per OLED706

2.1

Panoramica dei tasti

Superiore

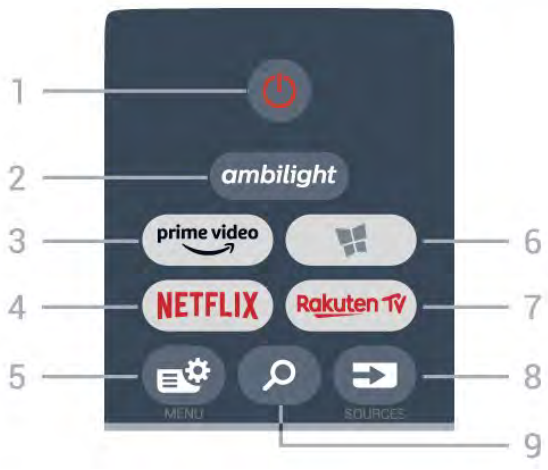

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

5 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

6 - Collezione TV Philips
Consente di avviare l'app Collezione TV Philips.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
• Consente di associare il telecomando al televisore.

9 - Ricerca
Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

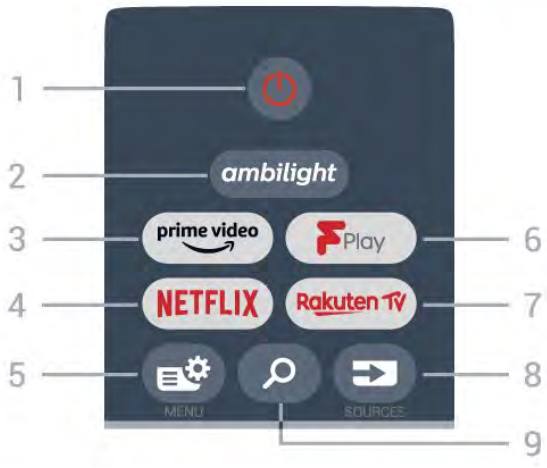

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

5 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

6 - Freeview Play
Consente di aprire Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
• Consente di associare il telecomando al televisore.

9 - Ricerca
Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte centrale

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
· Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
· Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
· Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
· Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
· Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
· Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - ⌂ HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali
Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte centrale (per i modelli del Regno Unito)

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
· Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
· Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
· Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
· Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
· Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
· Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - ⌂ HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV
Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

1 - TV - EXIT
Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - TV - EXIT
Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - Lista canali
Consente di aprire la lista canali.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3

Per 9006/8506/8546

3.1

Panoramica dei tasti

Superiore

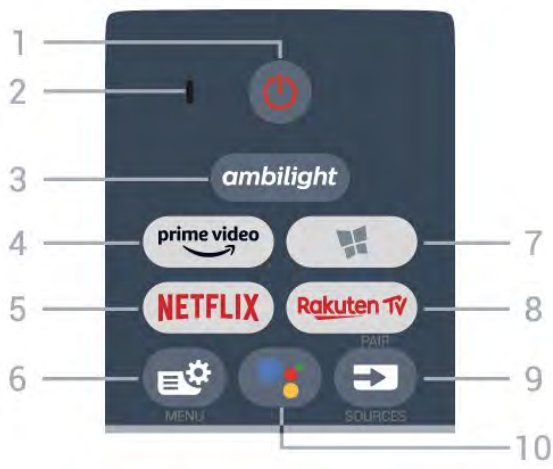

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

· Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
· Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Collezione TV Philips
Consente di avviare l'app Collezione TV Philips.

8 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

9 - SOURCES
· Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
· Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™
Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

· Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
· Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Freeview Play
Consente di aprire Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

9 - SOURCES
· Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

• Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™
Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
• Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
• Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
• Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
• Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
• Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
• Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali
Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte centrale (per i modelli del Regno Unito)

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
• Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
• Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
• Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
• Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
• Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
• Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV
Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

1 - TV - EXIT
Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - TV - EXIT
Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - Lista canali
Consente di aprire la lista canali.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3.2

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

• È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
• Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

In fase di installazione iniziale, il TV inviterà a premere a lungo il tasto PAIR per eseguire l'associazione.

Nota:

1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme , l'associazione non è riuscita.
4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il

telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto PAIR(per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a ⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Informazioni sul telecomando

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

3.3

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce...

1 - Premere sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.
2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.
3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

4

Per 8536/8556

4.1

Panoramica dei tasti

Superiore

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

5 - SOURCES
• Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
• Consente di associare il telecomando al televisore.

6 - Google Assistant™
Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Freeview Play
Consente di aprire Freeview Play.

5 - SOURCES
• Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
• Consente di associare il telecomando al televisore.

6 - Google Assistant™
Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - Prec
Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
• Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
• Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione
• Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
• Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
• Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
• Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati
Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali
Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Inferiore

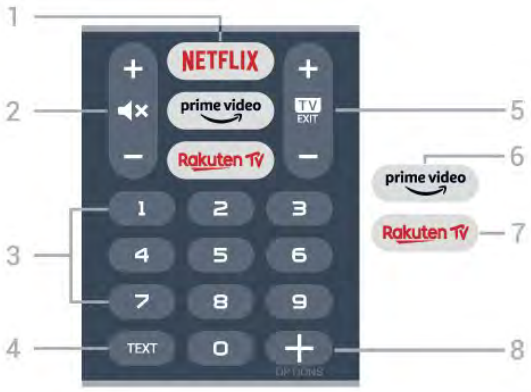

1 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - Disattivazione audio/Volume
Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - TV - EXIT
Premere al centro per ritornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV
Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

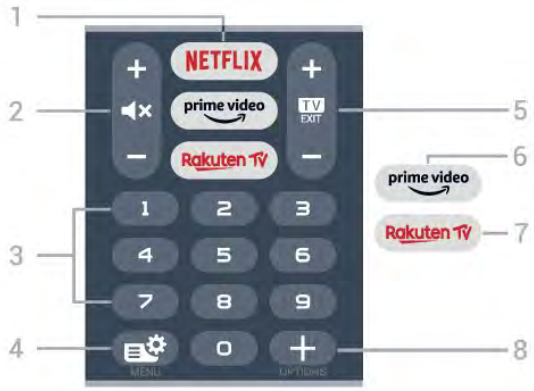

1 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - Disattivazione audio/Volume
Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - Menu rapido
Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

5 - TV - EXIT
Premere al centro per ritornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV
Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

4.2

Tastiera

Panoramica

Panoramica di una tastiera Qwerty/Azerty

1 - Carattere Azerty
Consente di immettere questo carattere se il layout della tastiera è impostato su Azerty.

2 - del Elimina
Consente di eliminare un carattere.

3 - ⬆Aa Maiusc
Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

4 - Tasto Fn
Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

5 - ␣ Barra spaziatrice

6 - Navigazione e OK

Nota: È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare la tastiera del telecomando.

Scrittura di testo

Grazie alla tastiera sul retro del telecomando, è possibile scrivere del testo in qualunque campo di testo sullo schermo.

Per scrivere il testo...

1 - Selezionare un campo di testo, se non è stato già selezionato.
2 - Girare la tastiera del telecomando verso l'alto, per attivare i tasti sulla tastiera. Tenere il telecomando con due mani e digitare con entrambi i pollici.
3 - Per nascondere la tastiera su schermo, premere ← Prec.
Premere OK per confermare il testo.

Tastiera su schermo

Se si utilizza la tastiera su schermo per inserire il testo, è possibile configurare la tastiera con il layout abituale.

Per aprire queste impostazioni...

Premere ⌂ HOME, selezionare ⚙ Impostazioni e premere OK.
5 - Selezionare Impostazioni Android e premere OK.
6 - Selezionare Dispositivo Preferenze > Tastiera e premere OK.
7 - Selezionare Impostazioni Gboard > Lingua e premere OK. È possibile impostare il layout della tastiera per la lingua prescelta in questo punto.
8 - Premere ← Prec per chiudere il menu e tornare indietro di un passaggio.
• La distanza migliore per azionare il telecomando con il televisore è inferiore ai 5 m.
• Quando si utilizza il controllo remoto da tastiera, è meglio tenere il telecomando con un angolo inferiore a 50 gradi.
• Non bloccare i raggi infrarossi del telecomando.

Qwerty e Azerty

Il layout standard della tastiera del telecomando è Qwerty.

Tastiera Azerty

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata su Azerty. I caratteri Azerty sono visualizzati in altro a destra dei relativi tasti.

Per impostare il layout della tastiera su Azerty...

1 - Premere ⌂ HOME, selezionare ⚙ Impostazioni e premere OK.
2 - Selezionare Regione e lingua e premere › (destra) per accedere al menu.
3 - Selezionare Tastiera telecomando e premere OK.
4 - Selezionare Qwerty o Azerty e premere OK.
5 - Premere ‹ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

4.3

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

• È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
• Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

In fase di installazione iniziale, il TV inviterà a premere a lungo il tasto PAIR per eseguire l'associazione.

Nota:

1 - Una volta che il telecomando è entrato

correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme , l'associazione non è riuscita.
4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto PAIR(per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Informazioni sul telecomando

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

4.4

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce...

1 - Premere sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.
2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.
3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

5

Per 8106/7906/7956/6906

5.1

Panoramica dei tasti

Superiore

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere il tasto NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO
Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - YouTube
Consente di avviare l'applicazione YouTube.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV *. Nota: l'applicazione Rakuten TV non è disponibile in tutti i paesi.

8 - SOURCES
Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH
Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

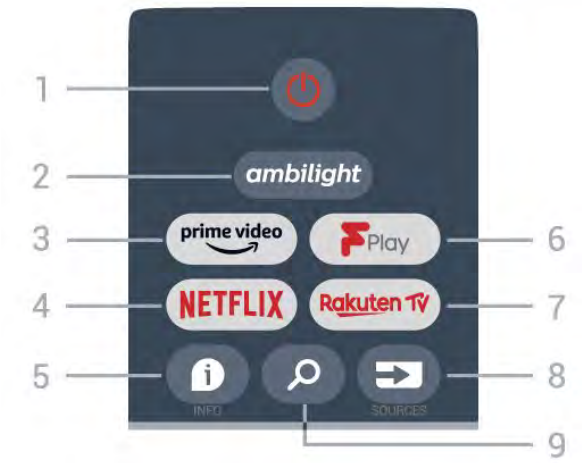

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere il tasto NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO
Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - Freeview Play

Consente di avviare Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'app Rakuten TV.

8 - SOURCES
Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH
Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte centrale

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - Indietro
• Consente di tornare al menu o alla sorgente TV precedente.
• Consente di tornare all'applicazione precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
• Riproduci, per riprodurre.
• Pausa, per sospendere la riproduzione
• Stop, per interrompere la riproduzione
• Riavvolgimento, per riavvolgere
• Avanzamento rapido, per avanzare rapidamente
• Registra, questa funzione non è supportata.

4 - Tasti colorati
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare altre opzioni o operazioni.
Premere il tasto blu sulla schermata Home per aprire la Guida.

5 - Tasti di navigazione
Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

6 - Home
Consente di aprire il menu Home.

7 - TV GUIDE
Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

1 - EXIT
Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - MENU
Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Premere per disattivare o riattivare l'audio.

7 - TEXT / SUBTITLE
Consente di aprire o chiudere il televideo. Premere a lungo per aprire la pagina Sottotitolo.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - EXIT
Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - MENU
Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Premere per disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE
Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

6

Per 7506/7556

6.1

Panoramica dei tasti

Superiore

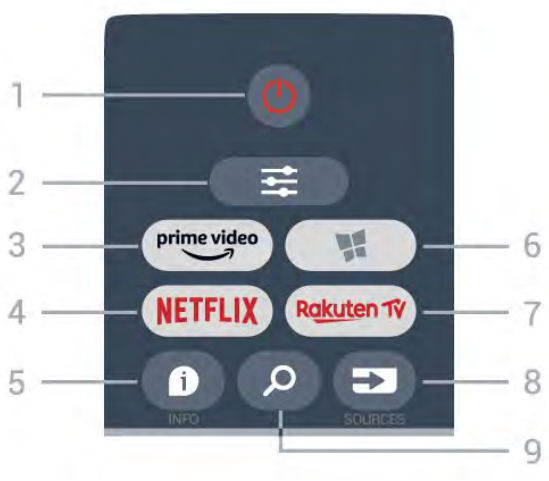

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.
www.netflix.com

5 - INFO
Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

6 - SMART TV
Consente di aprire la pagina iniziale dello Smart TV.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES
Consente di aprire il menu Sorgenti.

9 - Ricerca
Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

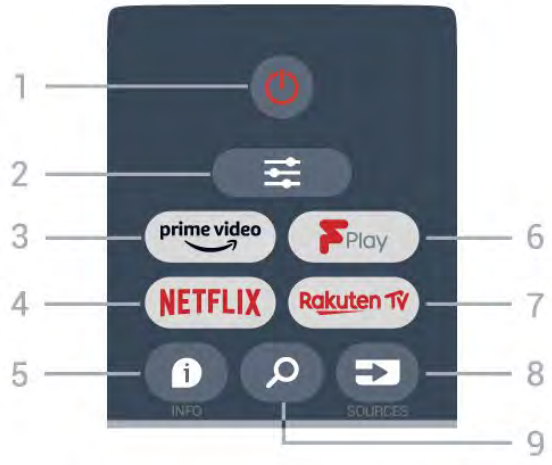

1 - Standby / On
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - OPTIONS
Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3 - prime video
Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.
www.netflix.com

5 - INFO
Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

6 - Freeview Play
Consente di aprire la pagina Esplora Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES
Consente di aprire il menu Sorgenti.

9 - Ricerca
Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte centrale

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Per aprire la lista canali mentre si guarda la TV se il servizio interattivo non è disponibile.

2 - ← Prec
Consente di chiudere un menu senza modificare alcuna impostazione.

3 - Riproduzione e registrazione
· Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
· Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione.
· Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione.
· Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere.
· Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente.
· Tasto Registra ●, questa funzione non è supportata.

4 - Tasti colorati
Selezione diretta delle opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia/di navigazione
Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - Home
Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV
Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

1 - TV - EXIT
Premere al centro per tornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - TEXT
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o riattivare l'audio.

7 - Lista canali
Consente di aprire la lista canali.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - TV - EXIT
Premere al centro per tornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - Lista canali
Consente di aprire la lista canali.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Consente di disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE
Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

7

Per 7406

7.1

Panoramica dei tasti

Superiore

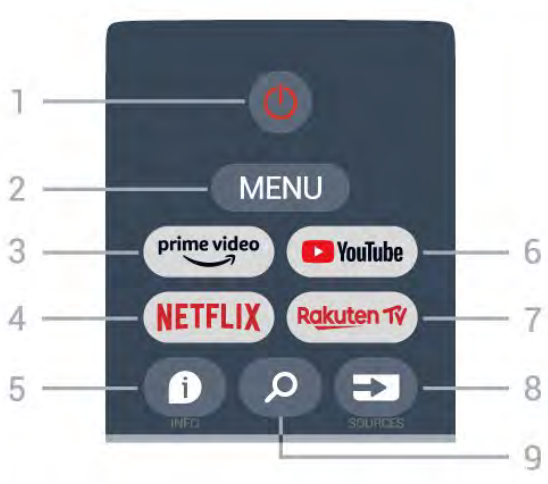

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - MENU
Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

3 - Amazon Prime Video
Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere il tasto NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO
Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - YouTube
Consente di avviare l'applicazione YouTube.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV*. Nota: l'applicazione Rakuten TV non è disponibile in tutti i paesi.

8 - SOURCES
Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH
Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

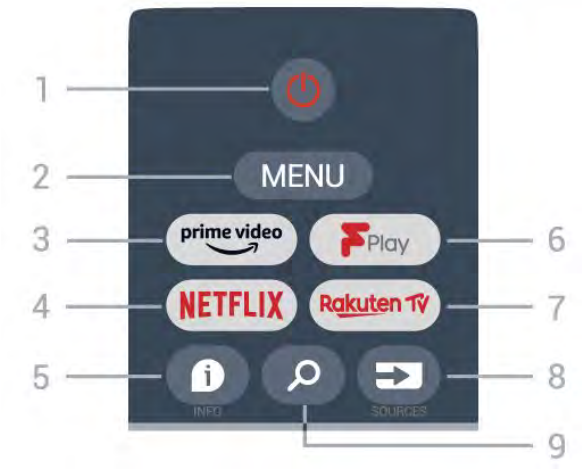

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - MENU
Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

3 - Amazon Prime Video
Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
• Per aprire Netflix, premere il tasto NETFLIX per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO
Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - Freeview Play
Consente di avviare Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES
Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH
Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte centrale

1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - Indietro
• Consente di tornare al menu o alla sorgente TV precedente.
• Consente di tornare all'applicazione precedente.

3 - Riproduzione e registrazione
• Riproduci, per riprodurre.
• Pausa, per sospendere la riproduzione
• Stop, per interrompere la riproduzione
• Riavvolgimento, per riavvolgere
• Avanzamento rapido, per avanzare rapidamente
• Registra, questa funzione non è supportata.

4 - Tasti colorati
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare altre opzioni o operazioni.
Premere il tasto blu sulla schermata Home per aprire la Guida.

5 - Tasti di navigazione
Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

6 - Home
Consente di aprire il menu Home.

7 - TV GUIDE
Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

1 - EXIT
Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - TEXT
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Premere per disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE
Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

1 - EXIT
Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume
Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - PICTURE
Consente di aprire o chiudere il menu Modalità immagine.

5 - Canale
Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia
Premere per disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE
Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

8

Sensore IR

Il TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.

⚠ Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR del TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.

9

Batterie

Se il TV non reagisce alla pressione di alcun tasto sul telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sulla parte posteriore/inferiore del telecomando.

1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.
2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo AAA-LR03 da 1,5 V . Assicurarsi che i poli **+** e **–** delle batterie siano posizionati correttamente.
3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere indietro fino a farlo scattare in posizione.

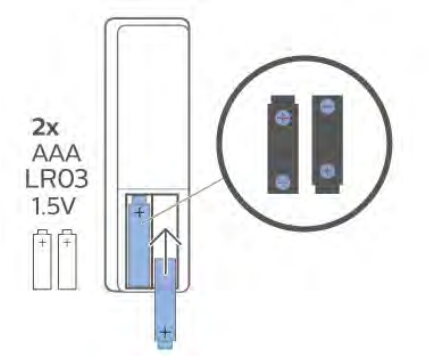

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.
Smaltire le batterie attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, in Guida, selezionare Parole chiave e cercare Smaltimento dei materiali.

10

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti per la pulizia della casa sul telecomando.

Contenido

1 Para 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Descripción de los botones 3
1.2 Emparejamiento del mando a distancia con el televisor 5
1.3 Búsqueda por voz 6

2 Para OLED706 7

2.1 Descripción de los botones 7

3 Para 9006/8506/8546 10

3.1 Descripción de los botones 10
3.2 Emparejamiento del mando a distancia con el televisor 12
3.3 Búsqueda por voz 13

4 Para 8536/8556 14

4.1 Descripción de los botones 14
4.2 Teclado 15
4.3 Emparejamiento del mando a distancia con el televisor 16
4.4 Búsqueda por voz 17

5 Para 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Descripción de los botones 18

6 Para 7506/7556 21

6.1 Descripción de los botones 21

7 Para 7406 24

7.1 Descripción de los botones 24

8 Sensor IR 27

9 Pilas 28

10 Limpieza 29

1

Para 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Descripción de los botones

Parte superior

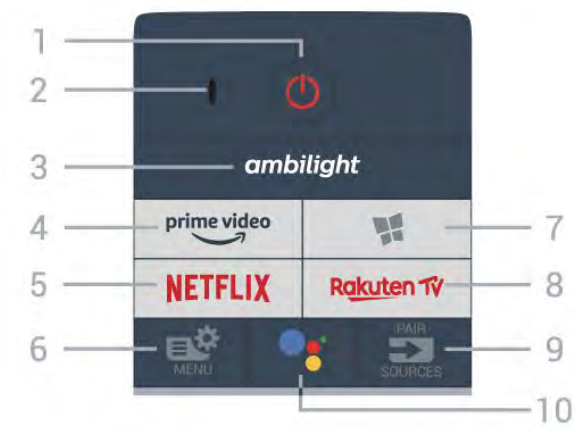

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

6 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Colección de TV Philips
Para abrir la aplicación Colección de TV Philips.

8 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

9 - SOURCES
- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™
Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

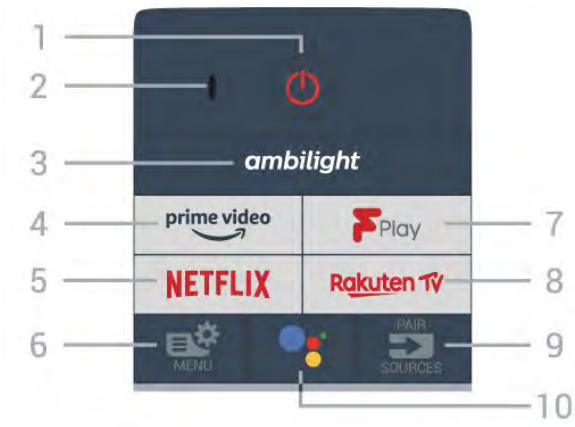

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

6 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Freeview Play
Para iniciar Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

9 - SOURCES
- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - ⌂ HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV/lista de canales
Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte central (para modelos del Reino Unido)

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - ⌂ HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV
Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

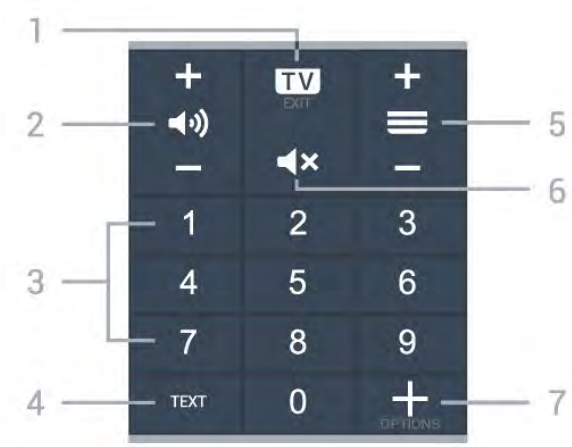

1 - TV - EXIT
Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

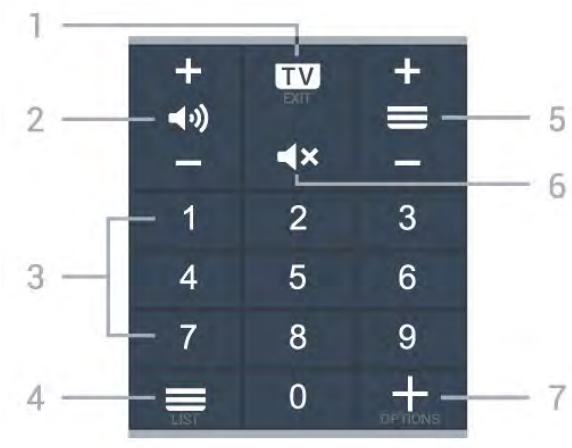

1 - TV - EXIT
Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - Lista de canales
Para abrir la lista de canales.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

1.2

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

• Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
• Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pide que pulse prolongadamente el botón PAIR. Al hacerlo, se realizará el emparejamiento.

Nota:

1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar , el emparejamiento no se realizó correctamente.
4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón PAIR (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del mando a distancia

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

1.3

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

1 - Pulse en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.
2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.
3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

2

Para OLED706

2.1

Descripción de los botones

Parte superior

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - *ambilight*
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

· Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
· Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

5 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

6 - Colección de TV Philips
Para abrir la aplicación **Colección de TV Philips**.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
· Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
· Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

9 - Buscar
Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

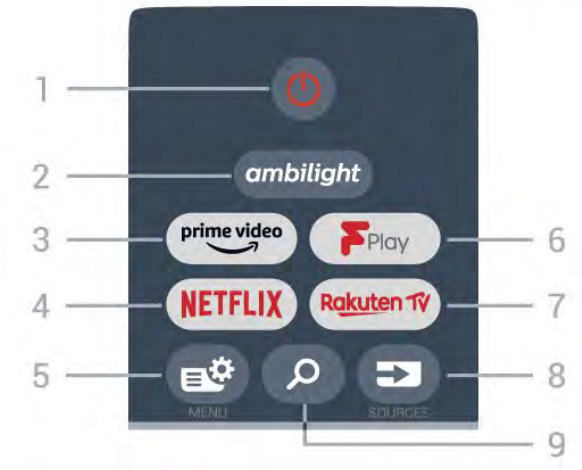

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - *ambilight*
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

· Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
· Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

5 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

6 - Freeview Play
Para iniciar **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
· Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
· Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

9 - Buscar
Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - ⌂ HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV/lista de canales
Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte central (para modelos del Reino Unido)

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - ⌂ HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV
Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

1 - TV - EXIT
Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

1 - TV - EXIT
Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - Lista de canales
Para abrir la lista de canales.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

3

Para 9006/8506/8546

3.1

Descripción de los botones

Parte superior

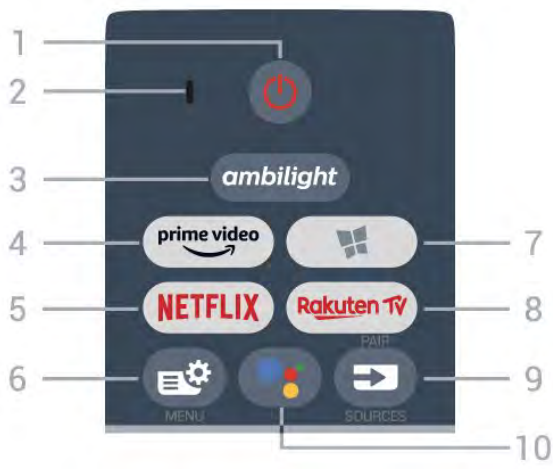

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

6 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Colección de TV Philips
Para abrir la aplicación **Colección de TV Philips**.

8 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™
Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

6 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Freeview Play
Para iniciar **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™
Para iniciar Google Assistant™.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - ⌂ HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV/lista de canales
Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte central (para modelos del Reino Unido)

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - ⌂ HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV
Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

1 - TV - EXIT
Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

1 - TV - EXIT
Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - Lista de canales
Para abrir la lista de canales.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

3.2

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

• Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
• Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pide que pulse prolongadamente el botón PAIR. Al hacerlo, se realizará el emparejamiento.

Nota:

1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar , el emparejamiento no se realizó correctamente.
4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón PAIR (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del mando a distancia

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

3.3

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

1 - Pulse en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.
2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.
3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

4

Para 8536/8556

4.1

Descripción de los botones

Parte superior

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - SOURCES
• Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
• Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Google Assistant™
Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Freeview Play
Para iniciar Freeview Play.

5 - SOURCES
• Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
• Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Google Assistant™
Para iniciar Google Assistant™.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - Atrás
Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
• Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
• Detener ■, para detener la reproducción
• Retroceder ◀◀, para retroceder
• Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
• Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores
Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV/lista de canales
Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte inferior

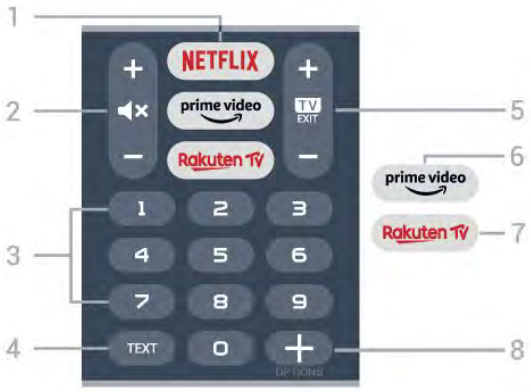

1 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

• Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
• Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

2 - Silencio/volumen
Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - TV - EXIT
Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV
Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

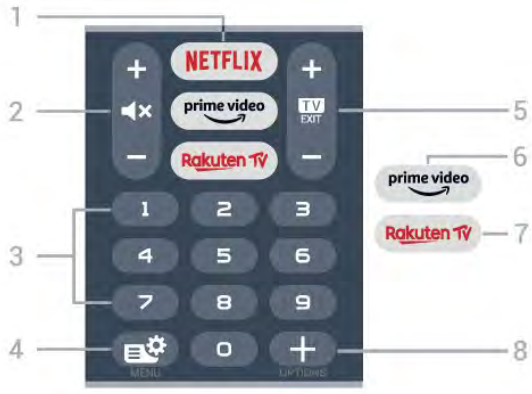

1 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

• Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
• Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

2 - Silencio/volumen
Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - TV - EXIT
Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV
Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

4.2

Teclado

Descripción

Descripción general de un teclado Qwerty/Azerty

1. Caracteres del teclado Azerty
Posición de los caracteres si la disposición del teclado se ha establecido en Azerty.

2 - del Eliminar
Para eliminar caracteres de entrada.

3 - Aa Mayús
Para introducir caracteres en mayúsculas.

4 - Botón Fn
Para introducir un carácter numérico o de puntuación.

5 - Barra espaciadora

6 - Navegación y OK

Nota: Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar el teclado del mando a distancia.

Escribir texto

Con el teclado de la parte posterior del mando a distancia, puede escribir texto en cualquier campo de texto de la pantalla.

Para escribir texto:

1 - Seleccione un campo de texto si aún no está seleccionado.
2 - Ponga el teclado del mando a distancia boca arriba para activar los botones. Sujete el mando a distancia con las dos manos y escriba con ambos pulgares.
3 - Para ocultar el teclado en pantalla, pulse ← Atrás.
Pulse OK para confirmar el texto.

Teclado en pantalla

Si utiliza el teclado en pantalla para introducir texto, puede configurar la disposición del teclado a la que esté acostumbrado.

Para abrir estos ajustes:

Pulse ⌂ HOME, seleccione ⚙ Ajustes y pulse OK.
5 - Seleccione Ajustes de Android y pulse OK.
6 - Seleccione Preferencias del dispositivo > Teclado y pulse OK.
7 - Seleccione Ajustes de Gboard > Idioma y pulse OK. Aquí puede configurar la disposición del teclado de su idioma.
8 - Pulse ← Atrás para cerrar el menú y retroceder un paso.
• La distancia ideal para usar el mando a distancia es a menos de cinco metros del televisor.
• Al usar el teclado del mando a distancia, se recomienda sostenerlo en un ángulo de menos de 50 grados.
• No bloquee el haz infrarrojo del mando a distancia.

Qwerty y Azerty

La disposición estándar del teclado del mando a distancia es Qwerty.

Teclado Azerty

El teclado del mando a distancia se puede ajustar en Azerty en función de su región. Los caracteres Azerty se muestran en la parte superior derecha de los botones correspondientes.

Para ajustar la disposición del teclado en Azerty:

1 - Pulse ⌂ HOME, seleccione ⚙ Ajustes y pulse OK.
2 - Seleccione Región e idioma y pulse > (derecha) para acceder al menú.
3 - Seleccione Teclado del mando a distancia y pulse OK.
4 - Seleccione Qwerty o Azerty y pulse OK.
5 - Pulse < (izquierda) varias veces si fuera necesario para cerrar el menú.

4.3

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

• Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
• Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pide que pulse prolongadamente el botón PAIR. Al hacerlo, se realizará el emparejamiento.

Nota:

1 - Una vez que el mando a distancia pase

correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar , el emparejamiento no se realizó correctamente.
4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón PAIR (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del mando a distancia

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

4.4 Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

1 - Pulse en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.
2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.
3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

5

Para 8106/7906/7956/6906

5.1

Descripción de los botones

Parte superior

1 - Encendido (En espera o Encendido)
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - Ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

• Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
• Para abrir Netflix, pulse el botón NETFLIX y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO
Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - YouTube
Para iniciar la aplicación YouTube.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación Rakuten TV.
* Nota: La aplicación Rakuten TV no está disponible en todos los países.

8 - SOURCES
Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH
Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

1 - Encendido (En espera o Encendido)
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - Ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

• Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
• Para abrir Netflix, pulse el botón NETFLIX y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO
Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - Freeview Play
Para iniciar **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH
Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o un ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - Atrás
• Para volver al menú o la fuente de televisión anterior.
• Para volver a la aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• **Reproducir**, para iniciar la reproducción.
• **Pausar**, para realizar una pausa en la reproducción
• **Detener**, para detener la reproducción
• **Retroceder**, para retroceder
• **Avanzar rápido**, para avanzar
• **Grabar**, esta función no es compatible.

4 - Botones de colores
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar más opciones u operaciones.
Pulse el **botón azul** en la pantalla de inicio para abrir el menú **Ayuda**.

5 - Botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a izquierda o derecha.

6 - Inicio
Para abrir el menú de inicio.

7 - TV GUIDE
Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

1 - EXIT
Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - MENU
Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio
Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - TEXT/SUBTITLE
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto. Pulse de forma prolongada para abrir la página de subtítulos.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

1 - EXIT
Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - MENU
Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio
Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE
Para abrir la página de subtítulos.

6

Para 7506/7556

6.1

Descripción de los botones

Parte superior

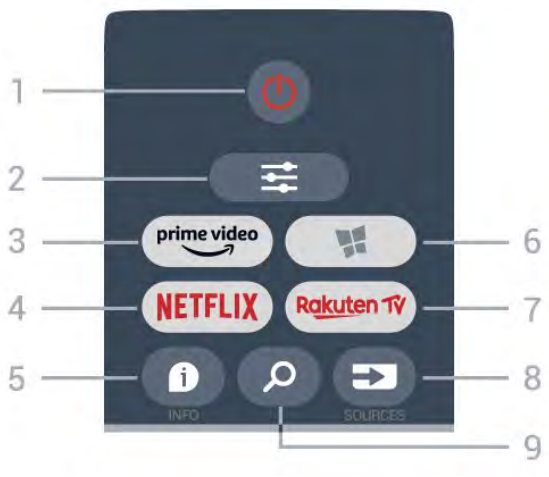

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú Opciones.

3 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

· Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
· Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

5 - INFO
Para abrir o cerrar la información del programa.

6 - SMART TV
Para abrir la página de inicio de Smart TV.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Para abrir el menú Fuentes.

9 - Buscar
Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

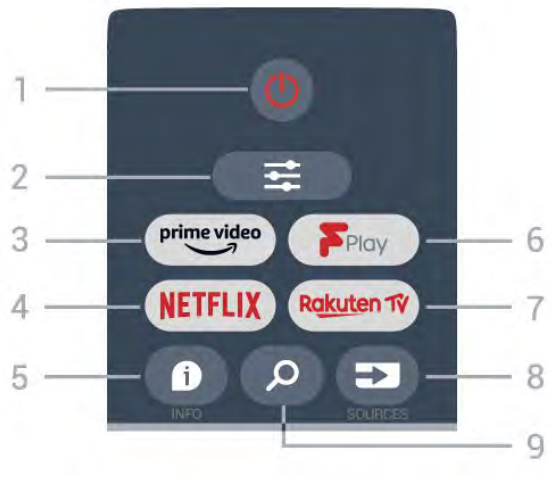

1 - En espera / Encendido
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. OPTIONS
Para abrir o cerrar el menú Opciones.

3 - prime video
Para iniciar la aplicación Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

· Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
· Para abrir Netflix, pulse NETFLIX para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

5 - INFO
Para abrir o cerrar la información del programa.

6 - Freeview Play
Para abrir la página **Explorar Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Para abrir el menú Fuentes.

9 - Buscar
Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir la lista de canales mientras ve la televisión si el servicio interactivo no está disponible.

2 - ← Atrás
Para cerrar un menú sin cambiar ningún ajuste.

3. Reproducción y grabación
- Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
- Pausa ⏸, para realizar una pausa en la reproducción.
- Detener ■, para detener la reproducción.
- Retroceder ◀◀, para retroceder.
- Avance rápido ▶▶, para avanzar rápidamente.
- Grabar ●: esta función no es compatible.

4. Botones de colores
Selección directa de opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5. Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

6 - Inicio
Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV
Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

1 - TV - EXIT
Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel volumen.

3. Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4. TEXT
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - Lista de canales
Para abrir la lista de canales.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

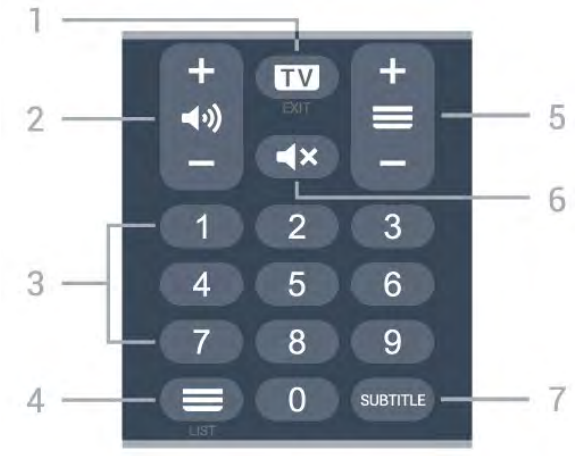

1 - TV - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel volumen.

3. Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - Lista de canales
Para abrir la lista de canales.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar
Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE
Para abrir la página de subtítulos.

7

Para 7406

7.1

Descripción de los botones

Parte superior

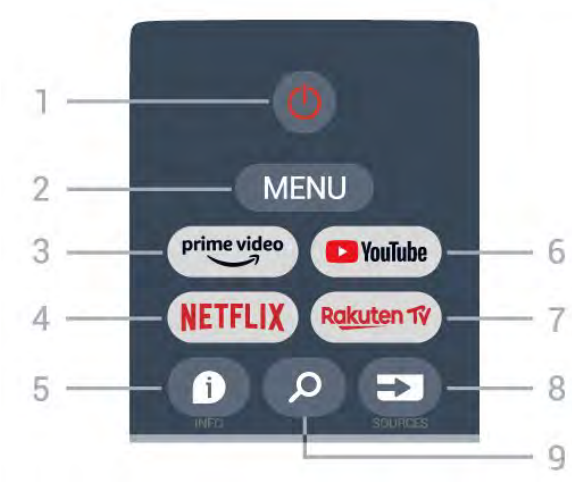

1 - Encendido (En espera o Encendido)
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - MENU
Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

3 - Amazon Prime Video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

• Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
• Para abrir Netflix, pulse el botón NETFLIX y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO
Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - YouTube
Para iniciar la aplicación YouTube.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación Rakuten TV.
* Nota: La aplicación Rakuten TV no está disponible en todos los países.

8 - SOURCES
Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH
Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

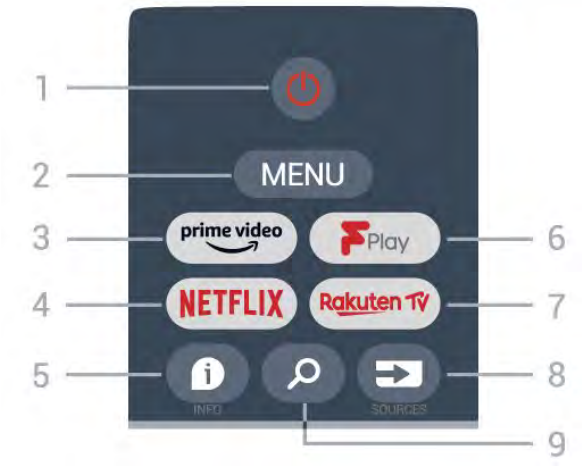

1 - Encendido (En espera o Encendido)
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - MENU
Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

3 - Amazon Prime Video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

• Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
• Para abrir Netflix, pulse el botón NETFLIX y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO
Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - Freeview Play
Para iniciar **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH
Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte central

1 - Botón OK
Para confirmar una selección o un ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - Atrás
• Para volver al menú o la fuente de televisión anterior.
• Para volver a la aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación
• **Reproducir**, para iniciar la reproducción.
• **Pausar**, para realizar una pausa en la reproducción
• **Detener**, para detener la reproducción
• **Retroceder**, para retroceder
• **Avanzar rápido**, para avanzar
• **Grabar**, esta función no es compatible.

4 - Botones de colores
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar más opciones u operaciones.
Pulse el **botón azul** en la pantalla de inicio para abrir el menú **Ayuda**.

5 - Botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a izquierda o derecha.

6 - Inicio
Para abrir el menú de inicio.

7 - TV GUIDE
Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

1 - EXIT
Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio
Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE
Para abrir la página de subtítulos.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

1 - EXIT

Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen
Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - PICTURE
Para abrir o cerrar el menú Modo imagen.

5 - Canal
Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio
Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE
Para abrir la página de subtítulos.

8

Sensor IR

El televisor puede recibir comandos de un mando a distancia que utilice IR (infrarrojos) para enviar los comandos. Si utiliza un mando a distancia de este tipo, asegúrese siempre de apuntar con el mando a distancia al sensor de infrarrojos de la parte frontal del televisor.

⚠ Advertencia

No coloque ningún objeto delante del sensor de infrarrojos del televisor, ya que ello podría bloquear la señal de infrarrojos.

9

Pilas

Si el televisor no reacciona al pulsar un botón del mando a distancia, es posible que las pilas estén agotadas.

Para sustituir las pilas, abra el compartimento de la parte trasera inferior del mando a distancia.

1 - Deslice la tapa en la dirección que muestra la flecha.
2 - Sustituya las pilas antiguas por 2 pilas alcalinas AAA-LR03 de 1,5 V . Asegúrese de que los extremos **+** y **–** de las pilas se encuentran alineados correctamente.
3 - Vuelva a colocar la tapa de las pilas y deslícela hasta oír un clic.

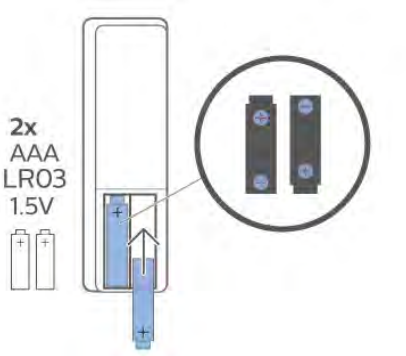

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, quite las pilas.
Deseche las pilas de forma segura y conforme a las instrucciones al respecto.

Para obtener más información, en **Ayuda**, seleccione **Palabras clave** y busque **Fin de la vida útil**.

10

Limpieza

El mando a distancia cuenta con un revestimiento resistente a los arañazos.

Para limpiar el mando a distancia, utilice un paño suave humedecido. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos en el mando a distancia.

Содержание

1 Для 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Обзор кнопок *3*
1.2 Сопряжение телевизора с пультом ДУ *5*
1.3 Голосовой поиск *6*

2 Для OLED706 7

2.1 Обзор кнопок *7*

3 Для 9006/8506/8546 10

3.1 Обзор кнопок *10*
3.2 Сопряжение телевизора с пультом ДУ *12*
3.3 Голосовой поиск *13*

4 Для 8536/8556 14

4.1 Обзор кнопок *14*
4.2 Клавиатура *15*
4.3 Сопряжение телевизора с пультом ДУ *16*
4.4 Голосовой поиск *17*

5 Для 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Обзор кнопок *18*

6 Для 7506/7556 21

6.1 Обзор кнопок *21*

7 Для 7406 24

7.1 Обзор кнопок *24*

8 ИК-датчик 27

9 Батарейки 28

10 Очистка 29

1

Для 9206/9506/9636/ OLED8x6/OLED9x6

1.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

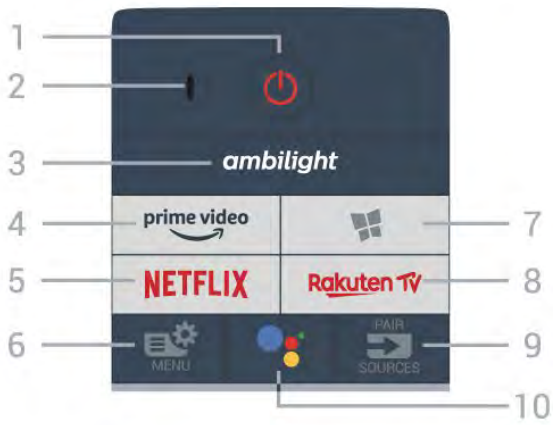

1 - **Режим ожидания** / **Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. **Микрофон** VOICE

3 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

6 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **Коллекция ТВ Philips**
Запуск приложения **Коллекция ТВ Philips**.

8 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - **Google Ассистент™**
Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

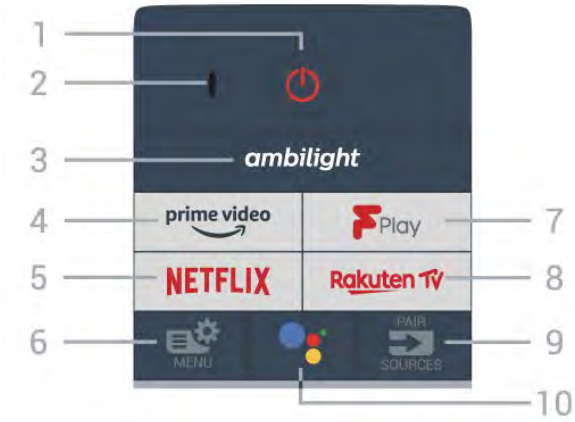

1 - **Режим ожидания** / **Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. **Микрофон** VOICE

3 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

6 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - **Google Ассистент™**
Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**
Открытие главного меню.

7- **Телегид / список каналов**
Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Посередине (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**
Открытие главного меню.

7 - **Телегид**
Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть

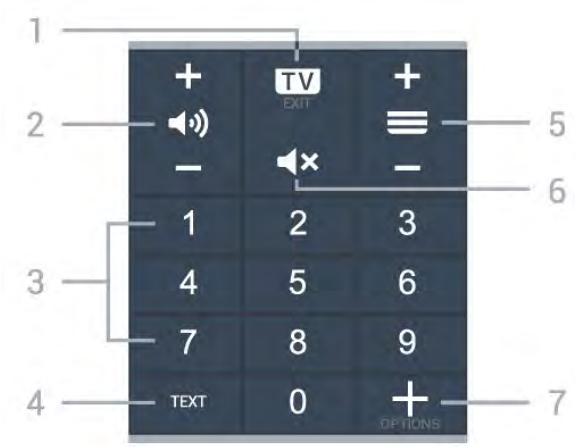

1 - **- EXIT**
Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - **Громкость**
Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **TEXT**
Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Отключение или включение звука.

7 - **+ OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

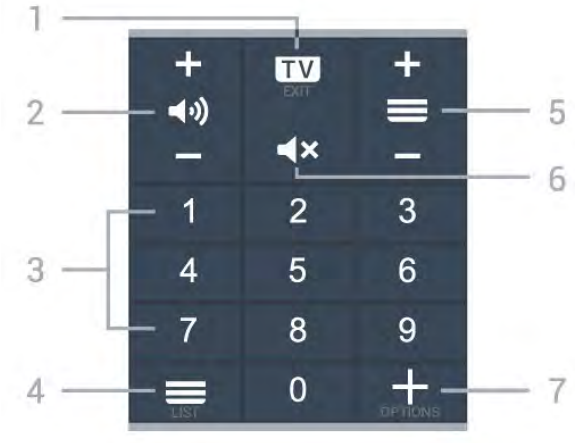

1 - **- EXIT**
Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - **Громкость**
Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **Список каналов**
Открытие списка каналов.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Отключение или включение звука.

7 - **+ OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

1.2

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth, так и с помощью ИК-датчика.

• Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
• Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора вам будет предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом будет установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.
2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).
3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии , значит, сопряжение не выполнено.
4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновое процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **Установки** > **Проводные и**

беспроводные сети > **Пульт ДУ** > **Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

Установки > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Информация о пульте ДУ**

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

Настройки > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Обновить программное обеспечение пульта ДУ**

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

1.3

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.
2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.
3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

2

Для OLED706

2.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

1 - **Режим ожидания / Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

5 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

6 - **Коллекция ТВ Philips**
Запуск приложения **Коллекция ТВ Philips**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

9 - **Поиск**
Открытие страницы поиска Smart TV.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

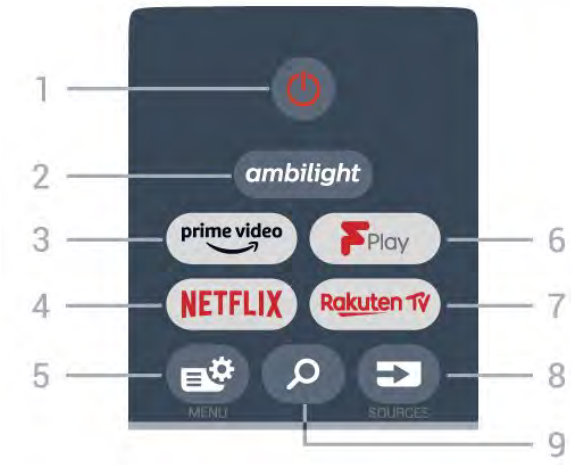

1 - **Режим ожидания / Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

5 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

6 - **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

9 - **Поиск**
Открытие страницы поиска Smart TV.

Средняя часть

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**
Открытие главного меню.

7- **Телегид / список каналов**
Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Посередине (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**
Открытие главного меню.

7 - **Телегид**
Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть

1 - **- EXIT**
Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - Громкость
Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **TEXT**
Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука
Отключение или включение звука.

7 - **+ OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **- EXIT**
Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - Громкость
Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - Список каналов
Открытие списка каналов.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука
Отключение или включение звука.

7 - **+ OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

3

Для 9006/8506/8546

3.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

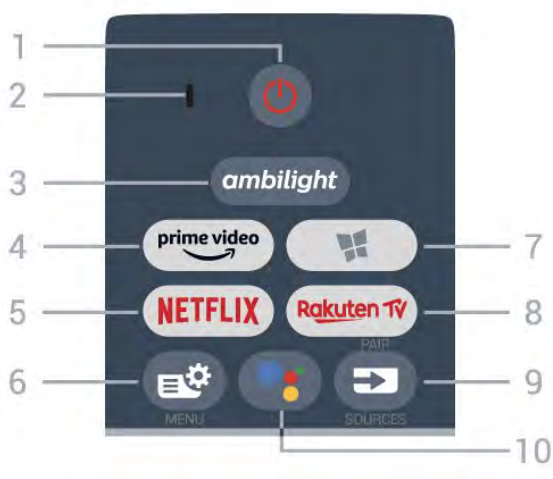

1 - **Режим ожидания** / **Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. **Микрофон** VOICE

3 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

6 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **Коллекция ТВ Philips**
Запуск приложения **Коллекция ТВ Philips**.

8 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - **Google Ассистент™**
Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **Режим ожидания** / **Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. **Микрофон** VOICE

3 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

6 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - **Google Ассистент™**
Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**
Открытие главного меню.

7- **Телегид / список каналов**
Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Посередине (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**
Открытие главного меню.

7 - **Телегид**
Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть

1 - **- EXIT**
Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - **Громкость**
Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **TEXT**
Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Отключение или включение звука.

7 - **+ OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **- EXIT**
Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - **Громкость**
Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **Список каналов**
Открытие списка каналов.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Отключение или включение звука.

7 - **+ OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

3.2

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth, так и с помощью ИК-датчика.

• Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
• Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора вам будет предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом будет установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.
2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).
3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии , значит, сопряжение не выполнено.
4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновое процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **Установки** > **Проводные и**

беспроводные сети > **Пульт ДУ** > **Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

Установки > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Информация о пульте ДУ**

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

Настройки > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Обновить программное обеспечение пульта ДУ**

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

3.3

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.
2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.
3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

4

Для 8536/8556

4.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

1 - **Режим ожидания** / **Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. **Микрофон** VOICE

3 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - **Быстрое меню**
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

5 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

6 - **Google Ассистент™**
Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **Режим ожидания** / **Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. **Микрофон** VOICE

3 - *ambilight*
Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

5 - **SOURCES**
• Открытие или закрытие меню источников.
• Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

6 - **Google Ассистент™**
Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - **Назад**
Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸: приостановка воспроизведения
• Стоп ■: остановка воспроизведения
• Перемотка ◀◀: перемотка назад
• Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
• Запись ●: начало записи

4 - **Цветные кнопки**
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **HOME**

Открытие главного меню.

7- Телегид / список каналов
Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Нижняя часть

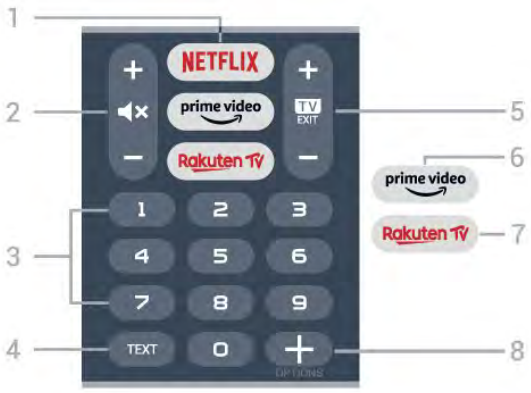

1 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

2 - Отключение звука / громкость
Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Для выбора канала по номеру.

4 - TEXT
Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - TV - EXIT
Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

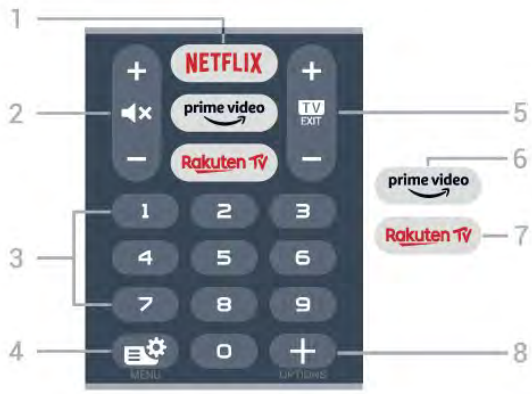

1 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

2 - Отключение звука / громкость
Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Для выбора канала по номеру.

4 - Быстрое меню
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

5 - TV - EXIT
Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Открытие или закрытие меню параметров.

4.2

Клавиатура

Обзор

Описание клавиатуры QWERTY/AZERTY

1 - **Символ Azerty**
Позиция символа (если выбрана раскладка Azerty).

2 - del **Удалить**
Удаление символа.

3 - ⬆Aa **Shift**
Ввод символов в верхнем регистре.

4 - Клавиша **Fn**
Ввод цифры или знака препинания.

5 - ␣ **Пробел**

6 - **Навигация** и **OK**

Примечание. Перед использованием клавиатуры пульта ДУ необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Ввод текста

Клавиатура, расположенная на задней панели пульта ДУ, позволяет вводить текст в любые поля на экране.

Чтобы ввести текст, выполните следующие действия.

1 - Выберите текстовое поле, если оно не было выбрано ранее.
2 - Для работы с клавишами переверните пульт ДУ клавиатурой вверх. Удерживая пульт ДУ двумя руками, вводите текст большими пальцами.
3 - Чтобы скрыть экранную клавиатуру, нажмите ← **Назад**. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить введенный текст.

Экранная клавиатура

При использовании экранной клавиатуры для ввода текста вы можете выбрать раскладку клавиатуры в соответствии с предпочтениями.

Чтобы открыть страницу настроек…

Нажмите ⌂ **HOME**, выберите ⚙ **Установки и нажмите OK.**
5 - Выберите **Настройки Android** и нажмите **OK**.
6 - Выберите **Устройство Предпочтения** > **Клавиатура** и нажмите **OK**.
7 - Выберите **Настройки Gboard** > **Язык** и нажмите **OK**. Здесь можно выбрать раскладку клавиатуры для установленного языка.
8 - Нажмите ← **Назад**, чтобы закрыть меню для возврата на один шаг назад.
• Расстояние между пультом ДУ и телевизором должно составлять не больше 5 м.
• При использовании клавиатуры пульта ДУ держите пульт под углом не больше 50 градусов.
• Не блокируйте ИК-сигнал пульта ДУ.

Клавиатура QWERTY/AZERTY

Стандартной для клавиатуры пульта дистанционного управления является раскладка QWERTY.

Клавиатура AZERTY

В зависимости от региона на клавиатуре пульта дистанционного управления может быть установлена раскладка AZERTY. Символы раскладки AZERTY указаны в верхнем правом углу соответствующих клавиш.

Чтобы активировать раскладку AZERTY…

1 - Нажмите ⌂ **HOME**, выберите ⚙ **Установки и нажмите OK**.
2 - Выберите **Регион и язык** и нажмите › (вправо), чтобы войти в меню.
3 - Выберите **Клавиатура пульта ДУ** и нажмите **OK**.
4 - Выберите **QWERTY** или **AZERTY** и нажмите **OK**.
5 - Нажмите ‹ (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

4.3

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth, так и с помощью ИК-датчика.

• Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
• Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора вам будет предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом будет установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.
2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).

3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии , значит, сопряжение не выполнено.
4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновое процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **Установки** > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

Установки > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Информация о пульте ДУ**

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

Настройки > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Обновить программное обеспечение пульта ДУ**

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

4.4

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.
2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.
3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

5

Для 8106/7906/7956/6906

5.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

1 - **Питание** (Режим ожидания / Включение)
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - **Ambilight**
Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - **Amazon Prime Video**
Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - **INFO**
Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - **YouTube**
Запуск приложения YouTube.

7 - **Rakuten TV**
Запуск приложения **Rakuten TV**.
* Примечание. Приложение **Rakuten TV** доступно не во всех странах.

8 - **SOURCES**
Открытие и закрытие меню источников.

9 - **SEARCH**
Выполнение поиска по введенным символам.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **Питание** (Режим ожидания / Включение)
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - **Ambilight**
Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - **Amazon Prime Video**
Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - **INFO**
Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - **FreeView Play**
Запуск приложения **FreeView Play**.

7 - **Rakuten TV**
Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
Открытие и закрытие меню источников.

9 - **SEARCH**
Выполнение поиска по введенным символам.

Средняя часть

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - **Назад**
• Возврат к предыдущему меню или источнику.
• Возврат к предыдущему приложению.

3 - **Воспроизведение и Запись**
• **Воспроизведение**: начало воспроизведения.
• **Пауза**: приостановка воспроизведения
• **Стоп**: остановка воспроизведения
• **Перемотка**: перемотка назад
• **Перемотка вперед**: перемотка вперед
• **Запись**: эта функция не поддерживается.

4 - **Цветные кнопки**
Следуйте инструкциям на экране для выбора дополнительных опций и действий.
Нажмите **синюю кнопку** на главном экране, чтобы открыть **справку**.

5 - **Кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **Дом**
Открытие главного меню.

7 - **TV GUIDE**
Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть

1 - **EXIT**
Выход из текущего меню или приложения.

2 - **Громкость**
Нажмите **+** или **-** для установки уровня звука.

3 - **Кнопки с цифрами**
Выбор канала напрямую.

4 - **MENU**
Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

5 - **Канал**
Нажмите **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - **TEXT / SUBTITLE**
Отображение или скрытие текста/телетекста. Долгое нажатие: открытие страницы субтитров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **EXIT**
Выход из текущего меню или приложения.

2 - **Громкость**

Нажмите **+** или **-** для установки уровня звука.

3 - **Кнопки с цифрами**
Выбор канала напрямую.

4 - **MENU**
Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

5 - **Канал**
Нажмите **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - **SUBTITLE**
Открытие страницы субтитров.

6

Для 7506/7556

6.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

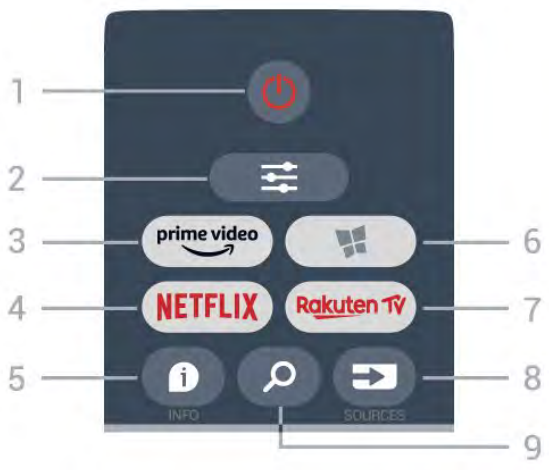

1 - **Режим ожидания / Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - **OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

3 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

5 - **INFO**
Открытие или закрытие информации о программах.

6 - **SMART TV**
Открытие главной страницы Smart TV.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
Открытие меню источников.

9 - **Поиск**
Открытие страницы поиска Smart TV.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

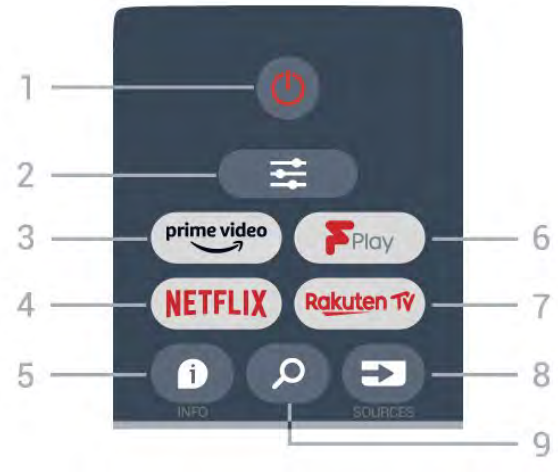

1 - **Режим ожидания / Вкл.**
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - **OPTIONS**
Открытие или закрытие меню параметров.

3 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите NETFLIX для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

5 - **INFO**
Открытие или закрытие информации о программах.

6 - **Freeview Play**
Открытие страницы **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
Открытие меню источников.

9 - **Поиск**
Открытие страницы поиска Smart TV.

Средняя часть

1 - **Кнопка** OK
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора, если интерактивная служба недоступна.

2 - ← **Назад**
Закрытие меню без изменения настроек.

3 - **Воспроизведение и запись**
• Воспроизведение ▶: начало воспроизведения.
• Пауза ⏸ — для приостановки воспроизведения.
• Стоп ■ — для остановки воспроизведения.
• Перемотка назад ◀◀: для перемотки назад.
• Перемотка вперед ▶▶ — для быстрой перемотки вперед.
• Запись ● — эта функция не поддерживается.

4 - Цветные кнопки
Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - **Кнопки со стрелками / кнопки** навигации
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **Главное меню**
Открытие главного меню.

7 - **Телегид**
Открытие или закрытие телегида.

Нижняя часть

1 - **TV - EXIT**
Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

2 - **Громкость**
Нажмите **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **TEXT**
Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Отключение или включение звука.

7 - **Список каналов**
Открытие списка каналов.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **- EXIT**
Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

2 - **Громкость**
Нажмите **+** или **-** для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Выбор канала напрямую.

4 - **Список каналов**
Открытие списка каналов.

5 - **Channel**
Нажимайте **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Отключение или включение звука.

7 - **SUBTITLE**
Открытие страницы субтитров.

7

Для 7406

7.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

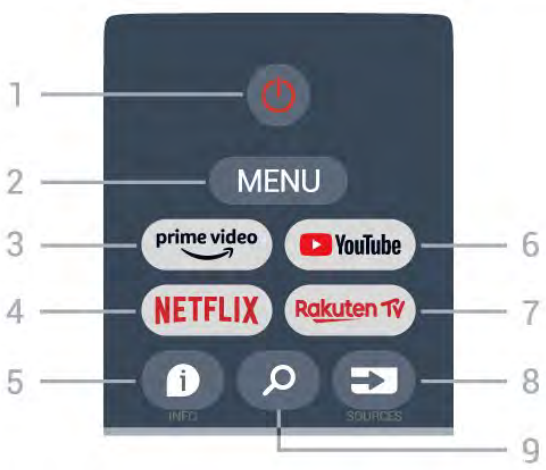

1 - **Питание** (Режим ожидания / Включение)
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - **MENU**
Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

3 - **Amazon Prime Video**
Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - **INFO**
Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - **YouTube**
Запуск приложения YouTube.

7 - **Rakuten TV**
Запуск приложения **Rakuten TV**.
* Примечание. Приложение **Rakuten TV** доступно не во всех странах.

8 - **SOURCES**
Открытие и закрытие меню источников.

9 - **SEARCH**
Выполнение поиска по введенным символам.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

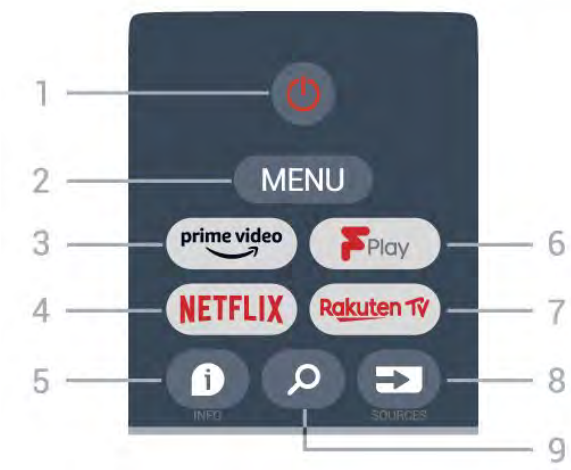

1 - **Питание** (Режим ожидания / Включение)
Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - **MENU**
Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

3 - **Amazon Prime Video**
Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

• При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
• Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - **INFO**
Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - **FreeView Play**
Запуск приложения **FreeView Play**.

7 - **Rakuten TV**
Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**

Открытие и закрытие меню источников.

9 - **SEARCH**
Выполнение поиска по введенным символам.

Средняя часть

1 - **Кнопка OK**
Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - **Назад**
• Возврат к предыдущему меню или источнику.
• Возврат к предыдущему приложению.

3 - **Воспроизведение и Запись**
• **Воспроизведение**: начало воспроизведения.
• **Пауза**: приостановка воспроизведения
• **Стоп**: остановка воспроизведения
• **Перемотка**: перемотка назад
• **Перемотка вперед**: перемотка вперед
• **Запись**: эта функция не поддерживается.

4 - **Цветные кнопки**
Следуйте инструкциям на экране для выбора дополнительных опций и действий.
Нажмите **синюю кнопку** на главном экране, чтобы открыть **справку**.

5 - **Кнопки навигации**
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - **Дом**
Открытие главного меню.

7 - **TV GUIDE**
Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть

1 - **EXIT**
Выход из текущего меню или приложения.

2 - **Громкость**
Нажмите **+** или **-** для установки уровня звука.

3 - **Кнопки с цифрами**
Выбор канала напрямую.

4 - **TEXT**
Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - **Канал**
Нажмите **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - **SUBTITLE**
Открытие страницы субтитров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

1 - **EXIT**
Выход из текущего меню или приложения.

2 - **Громкость**
Нажмите **+** или **-** для установки уровня звука.

3 - **Кнопки с цифрами**
Выбор канала напрямую.

4 - **PICTURE**
Открытие или закрытие меню изображения.

5 - **Канал**
Нажмите **+** или **-** для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - **Отключение звука**
Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - **SUBTITLE**
Открытие страницы субтитров.

8

ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.

⚠ Внимание!

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

9

Батарейки

Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный в задней нижней части пульта ДУ.

1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном стрелкой.
2 - Замените элементы питания двумя новыми щелочными элементами типа **AAA-LR03-1.5V**. Следите за соблюдением полярности (значки **+** и **–**).
3 - Вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.

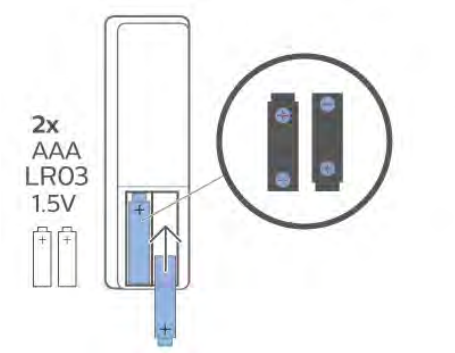

Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките элементы питания. Утилизируйте старые элементы питания согласно инструкциям.

Для получения более подробной информации перейдите в раздел **Помощь**, выберите **Ключевые слова** и найдите пункт **Утилизация**.

10

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.

Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.

Vsebina

1 Za 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Pregled tipk 3
1.2 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja 5
1.3 Glasovno iskanje 6

2 Za OLED706 7

2.1 Pregled tipk 7

3 Za 9006/8506/8546 10

3.1 Pregled tipk 10
3.2 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja 12
3.3 Glasovno iskanje 13

4 Za 8536/8556 14

4.1 Pregled tipk 14
4.2 Tipkovnica 15
4.3 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja 16
4.4 Glasovno iskanje 17

5 Za 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Pregled tipk 18

6 Za 7506/7556 21

6.1 Pregled tipk 21

7 Za 7406 24

7.1 Pregled tipk 24

8 Infrardeči senzor 27

9 Baterije 28

10 Čiščenje 29

1

Za 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Pregled tipk

Zgoraj

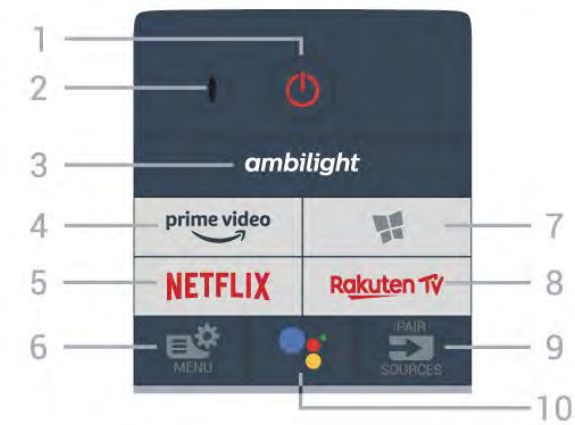

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - ambilight
Izbira sloga Ambilight.

4 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

6 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 - Zbirka TV Philips
Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

8 – Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)

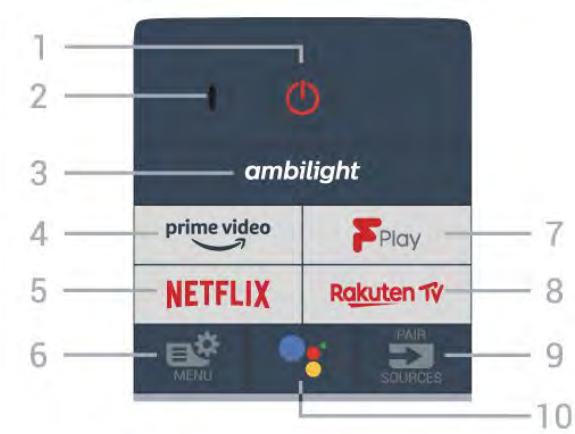

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - ambilight
Izbira sloga Ambilight.

4 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

6 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 – Freeview Play
Za odpiranje storitve Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – ← Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - ⌂ HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV-vodnik/seznam programov
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Na sredini (za modele za ZK)

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – ← Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - ⌂ HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV Guide
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

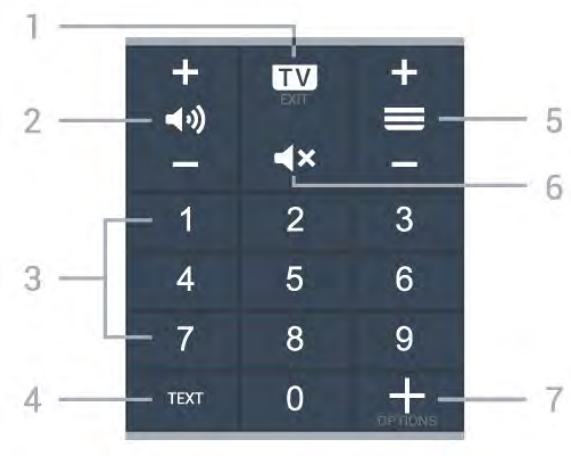

1 - TV - EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT
Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj (za modele za ZK)

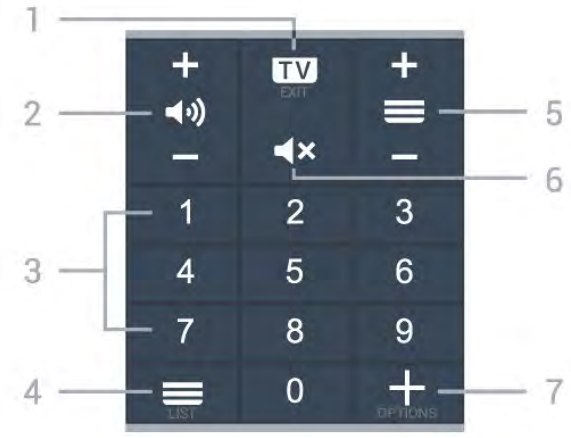

1 - TV - EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - Seznam programov
Za odpiranje seznama kanalov.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

1.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

• Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
• Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko PAIR, in tako bo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.
2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).
3 - Če ob pritisku tipke televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.
4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko PAIR (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o daljinskem upravljalniku

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežjas > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

1.3

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofon na daljinskem upravljalnikom.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

1 - Pritisnite tipko ●: na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofon je aktiven.
2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofon izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

2

Za OLED706

2.1

Pregled tipk

Zgoraj

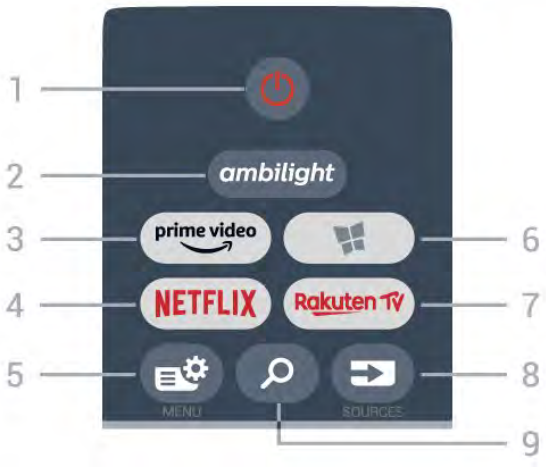

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – ambilight
Za izbiro enega od slogov Ambilight.

3 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

5 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

6 - Zbirka TV Philips
Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

7 - Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

9 - Iskanje
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Zgoraj (za modele za ZK)

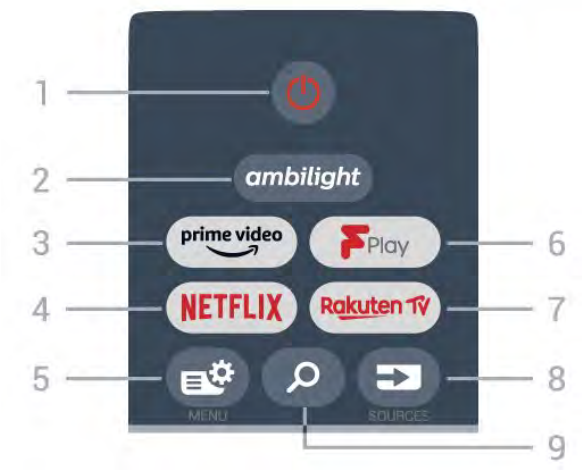

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – ambilight
Za izbiro enega od slogov Ambilight.

3 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

5 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

6 – Freeview Play
Za odpiranje storitve Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

9 - Iskanje
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Sredina

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – ← Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - ⌂ HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV-vodnik/seznam programov
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Na sredini (za modele za ZK)

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – ← Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - ⌂ HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV Guide
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

1 - TV - EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT
Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj (za modele za ZK)

1 - TV - EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - Seznam programov
Za odpiranje seznama kanalov.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

3

Za 9006/8506/8546

3.1

Pregled tipk

Zgoraj

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - ambilight
Izbira sloga Ambilight.

4 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

6 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 - Zbirka TV Philips
Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

8 – Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - ambilight
Izbira sloga Ambilight.

4 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

6 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 – Freeview Play
Za odpiranje storitve Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – ← Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV-vodnik/seznam programov
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Na sredini (za modele za ZK)

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – ← Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV Guide
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

1 - TV - EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT
Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj (za modele za ZK)

1 - TV - EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - Seznam programov
Za odpiranje seznama kanalov.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

3.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

• Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
• Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko PAIR, in tako bo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.
2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).
3 - Če ob pritisku tipke televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.
4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko PAIR (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o daljinskem upravljalniku

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežjas > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

3.3

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofon na daljinskem upravljalnikom.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

1 - Pritisnite tipko ●: na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofon je aktiven.
2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofon izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

4

Za 8536/8556

4.1

Pregled tipk

Zgoraj

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - ambilight
Izbira sloga Ambilight.

4 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - ambilight
Izbira sloga Ambilight.

4 – Freeview Play
Za odpiranje storitve Freeview Play.

5 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
• Predvajaj ▶, za predvajanje.
• Premor ⏸, za premor predvajanja
• Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
• Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
• Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
• Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj

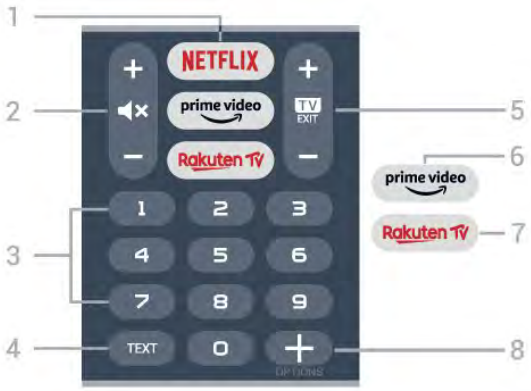

1 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

2 - Izklopi/vklopi zvok
Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT
Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - TV - EXIT
Pritisnite na sredini za preklop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

7 – Rakuten TV
Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj (za modele za ZK)

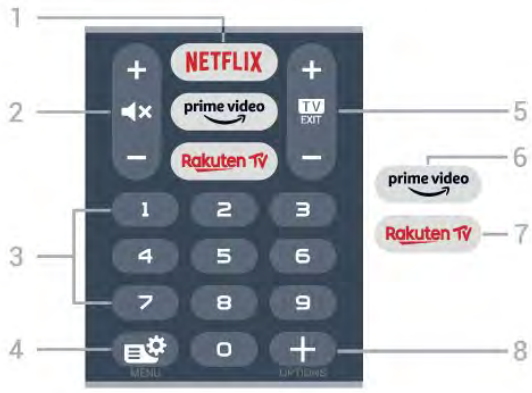

1 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

2 - Izklopi/vklopi zvok
Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - TV - EXIT
Pritisnite na sredini za preklop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 – prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

7 – Rakuten TV
Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

4.2

Tipkovnica

Pregled

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty

1 - Znak Azerty
Položaj znaka, če je postavitev tipkovnice nastavljena na Azerty.

2 - del Izbriši
Za brisanje vnesenih znakov.

3 - Aa Shift
Za vnos velikih črk.

4 - tipka Fn
Za vnos številke ali ločila.

5 - ␣ Preslednica

6 - Pomikanje in OK

Opomba: Pred uporabo tipkovnice daljinskega upravljalnika morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Pisanje besedila

S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu.

Pisanje besedila ...

1 - Izberite besedilno polje, če še ni izbrano.
2 - Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico na daljinskem upravljalniku obrnete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palcema.
3 - Če želite tipkovnico na zaslonu skriti, pritisnite ← Back.
Za potrditev besedila pritisnite OK.

Tipkovnica na zaslonu

Če besedilo vnašate s tipkovnico na zaslonu, lahko postavitev tipkovnice konfigurirate v želeno postavitev.

Odpiranje teh nastavitev ...

Pritisnite ⌂ HOME, izberite ⚙ Nastavitve in pritisnite OK.

5 - Izberite Nastavitve za Android in pritisnite OK.
6 - Izberite Naprava Osebne nastavitve > Tipkovnica in pritisnite OK.
7 - Izberite Nastavitve Gboard > Jezik in pritisnite OK. Tukaj lahko nastavite postavitev tipkovnice za jezik.
8 - Pritisnite ← Back, da zaprete meni in se vrnete na prejšnji korak.
• Najboljša razdalja za upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom je manj kot 5 m.
• Ko uporabljate tipkovnico daljinskega upravljalnika, je najbolje, da daljinski upravljalnik držite pod kotom, nižjim od 50 stopinj.
• Ne blokirajte infrardečega žarka daljinskega upravljalnika.

Qwerty in Azerty

Standardna postavitev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je glede na regijo lahko nastavljena na Azerty. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.

Nastavitev postavitve tipkovnice na Azerty ...

1 - Pritisnite ⌂ HOME, izberite ⚙ Nastavitve in pritisnite OK.
2 - Izberite Regija in jezik in pritisnite › (desno), da odprete meni.
3 - Izberite Tipkovnica daljinskega upravljalnika in pritisnite OK.
4 - Izberite Qwerty ali Azerty in pritisnite OK.
5 - Po potrebi pritiskajte ‹ (levo), da zaprete meni.

4.3

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

• Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
• Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko PAIR, in tako bo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli

mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.
2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).
3 - Če ob pritisku tipke televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.
4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko PAIR (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

 Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o daljinskem upravljalniku

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

 Nastavitve > Brezžično in omrežjas > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

4.4

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofon na daljinskem upravljalnikom.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

1 - Pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofon je aktiven.
2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofon izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

5

Za 8106/7906/7956/6906

5.1

Pregled tipk

Zgoraj

1 - Napajanje (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - Ambilight
Izbira enega od slogov Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritiskate tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - YouTube
Zagon aplikacije YouTube.

7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije Rakuten TV.

* Opomba: Aplikacija Rakuten TV ni na voljo v vseh državah.

8 - SOURCES
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH
Priklic iskanja s tipkanjem.

Zgoraj (za modele za ZK)

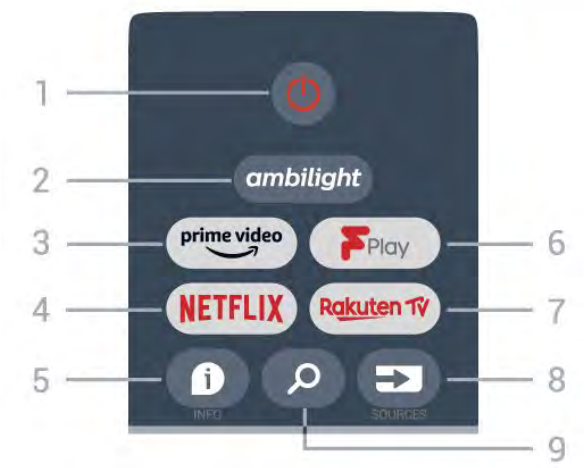

1 - Napajanje (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - Ambilight
Izbira enega od slogov Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritiskate tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - Freeview Play
Zagon storitve Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - SOURCES

Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH
Priklic iskanja s tipkanjem.

Sredina

1 - Tipka OK
Potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - Nazaj
• Vrnitev v prejšnji meni ali vir televizorja.
• Vrnitev v prejšnjo aplikacijo.

3 - Predvajanje in snemanje
• **Predvajaj** za predvajanje.
• **Premor** za prekinitev predvajanja.
• **Stop** za zaustavitev predvajanja.
• **Previj nazaj** za previjanje nazaj.
• **Previj naprej** za previjanje naprej.
• **Snemaj** – ta funkcija ni podprta.

4 - Barvne tipke
Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete več možnosti ali postopkov.
Pritisnite **modro tipko** na domačem zaslonu, da odprete **Pomoč**.

5 - Smerne tipke
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - Domov
Odpiranje menija Domov.

7 - TV GUIDE
Odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

1 - EXIT
Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Neposredna izbira kanala.

4 - MENU
Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - Kanal
Pritisnite + ali - preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj
Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - TEXT / SUBTITLE
Odpiranje ali zapiranje teleteksta. Z dolgim pritiskom odprete stran Podnapisi.

Spodaj (za modele za ZK)

1 - EXIT
Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Neposredna izbira kanala.

4 - MENU
Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - Kanal
Pritisnite + ali - preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj
Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE
Odpiranje strani Podnapisi.

6

Za 7506/7556

6.1

Pregled tipk

Zgoraj

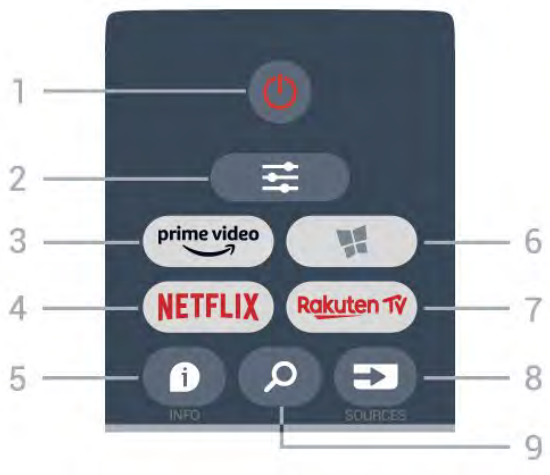

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

3 - prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

5 - INFO
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

6 - SMART TV
Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

7 - Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - SOURCES
Za odpiranje menija Viri

9 - Iskanje
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Zgoraj (za modele za ZK)

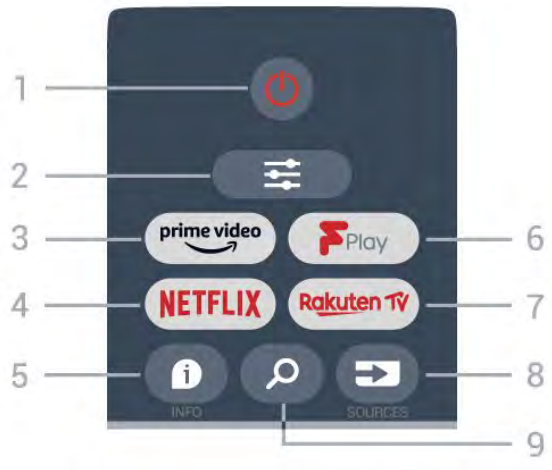

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

3 - prime video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odpreti Netflix, pritisnite NETFLIX, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

5 - INFO
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

6 - Freeview Play
Za odpiranje strani Raziščite Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - SOURCES
Za odpiranje menija Viri

9 - Iskanje
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Sredina

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Odpiranje seznama kanalov med gledanjem televizorja, če interaktivne storitve niso na voljo.

2 - ← BACK
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.

3 - Predvajanje in snemanje
- Predvajaj ▶, za predvajanje.
- Premor ⏸, za premor predvajanja.
- Zaustavitev ■, za zaustavitev predvajanja.
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej.
- Snemanje ●, ta funkcija ni podprta.

4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete **Pomoč**.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - Domače okolje
Za odpiranje menija Domače okolje.

7 - TV-Vodnik
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

1 - TV - EXIT
Pritisnite na sredini za preklop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali -, da nsatavite glasnost.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT
Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - Seznam programov
Za odpiranje seznama kanalov.

Spodaj (za modele za ZK)

1 - TV - EXIT
Pritisnite na sredini za preklop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije.

Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali -, da nsatavite glasnost.

3 - Številske tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 - Seznam programov
Za odpiranje seznama kanalov.

5 - Program
Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo
Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE
Odpiranje strani Podnapisi.

7

Za 7406

7.1

Pregled tipk

Zgoraj

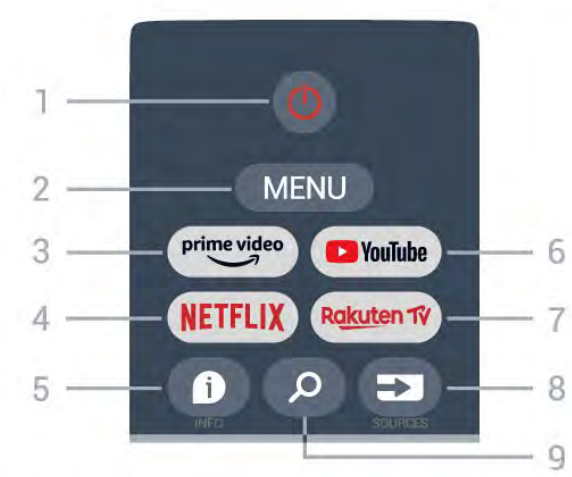

1 - **Napajanje** (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - MENU
Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritiskate tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - YouTube
Zagon aplikacije YouTube.

7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije **Rakuten TV**.
* Opomba: Aplikacija **Rakuten TV** ni na voljo v vseh državah.

8 - SOURCES
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH
Priklic iskanja s tipkanjem.

Zgoraj (za modele za ZK)

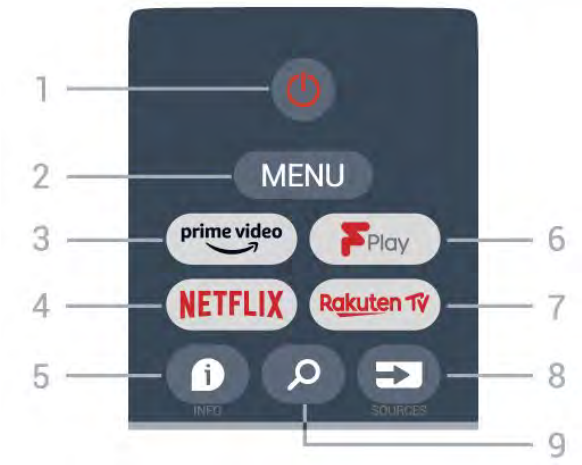

1 - **Napajanje** (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - MENU
Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
• Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritiskate tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - Freeview Play
Zagon storitve **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH
Priklic iskanja s tipkanjem.

Sredina

1 - Tipka OK
Potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - Nazaj
• Vrnitev v prejšnji meni ali vir televizorja.
• Vrnitev v prejšnjo aplikacijo.

3 - Predvajanje in snemanje
• **Predvajaj** za predvajanje.
• **Premor** za prekinitev predvajanja.
• **Stop** za zaustavitev predvajanja.
• **Previj nazaj** za previjanje nazaj.
• **Previj naprej** za previjanje naprej.
• **Snemaj** – ta funkcija ni podprta.

4 - Barvne tipke
Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete več možnosti ali postopkov.
Pritisnite **modro tipko** na domačem zaslonu, da odprete **Pomoč**.

5 - Smerne tipke
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - Domov
Odpiranje menija Domov.

7 - TV GUIDE
Odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

1 - EXIT
Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke
Neposredna izbira kanala.

4 - TEXT
Odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Kanal
Pritisnite + ali - preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj
Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE
Odpiranje strani Podnapisi.

Spodaj (za modele za ZK)

1 - EXIT
Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številske tipke

Neposredna izbira kanala.

4 - PICTURE
Odpiranje ali zapiranje menija Slikovni način.

5 - Kanal
Pritisnite + ali - preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj
Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE
Odpiranje strani Podnapisi.

8

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

⚠ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

9

Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na spodnji hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola **+** in **–** baterij pravilno obrnjena.
3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

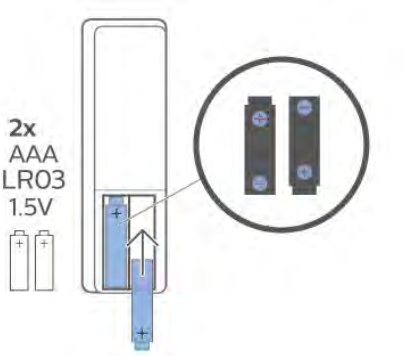

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
Baterije varno zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo Pomoč izberite Ključne besede ter poiščite Konec uporabe.

10

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

Sisukord

1 Mudelite 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 korral 3

1.1 Nuppude ülevaade 3
1.2 Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga 5
1.3 Häälotsing 6

2 Mudeli OLED706 korral 7

2.1 Nuppude ülevaade 7

3 Mudelite 9006/8506/8546 korral 10

3.1 Nuppude ülevaade 10
3.2 Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga 12
3.3 Häälotsing 13

4 Mudelite 8536/8556 korral 14

4.1 Nuppude ülevaade 14
4.2 Klaviatuur 15
4.3 Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga 16
4.4 Häälotsing 17

5 Mudelite 8106/7906/7956/6906 korral 18

5.1 Nuppude ülevaade 18

6 Mudelite 7506/7556 korral 21

6.1 Nuppude ülevaade 21

7 Mudeli 7406 korral 24

7.1 Nuppude ülevaade 24

8 Infrapunaandur 27

9 Patareid 28

10 Puhastamine 29

1

Mudelite 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 korral

1.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

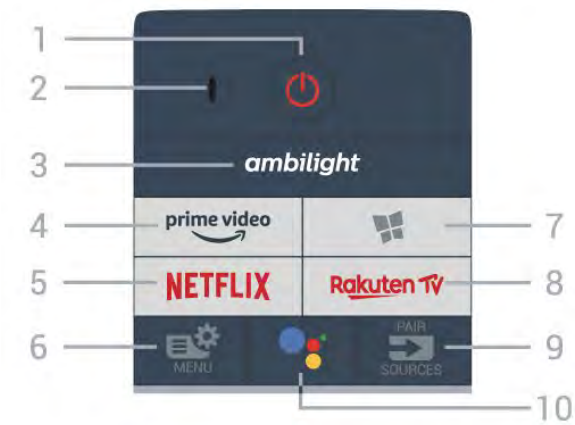

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 – ambilight
Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – prime video
Rakenduse Amazon **Prime Video** käivitamine.

5 – NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

6 – Kiirmenüü
Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 – Philips telerite kollektsioon
Rakenduse **Philips telerite kollektsioon** käivitamine.

8 – Rakuten TV
Rakenduse **Rakuten TV** käivitamine.

9 – SOURCES
• Allikate menüü avamine või sulgemine.
• Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™
Google Assistant™-i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

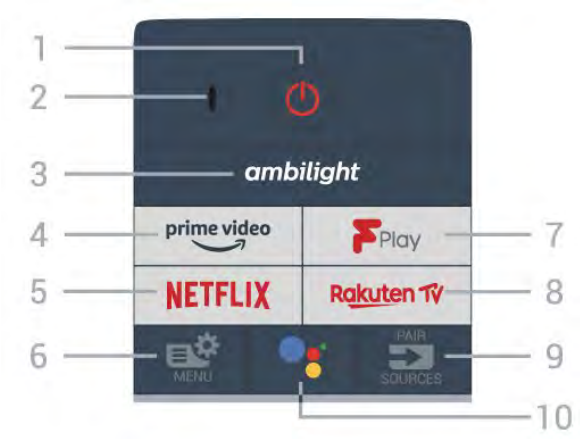

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 – ambilight
Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – prime video
Rakenduse Amazon **Prime Video** käivitamine.

5 – NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

6 – Kiirmenüü
Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 – Freeview Play
Freeview Play avamine.

8 – Rakuten TV
Rakenduse **Rakuten TV** käivitamine.

9 – SOURCES
• Allikate menüü avamine või sulgemine.
• Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™
Google Assistant™-i käivitamine.

Keskosa

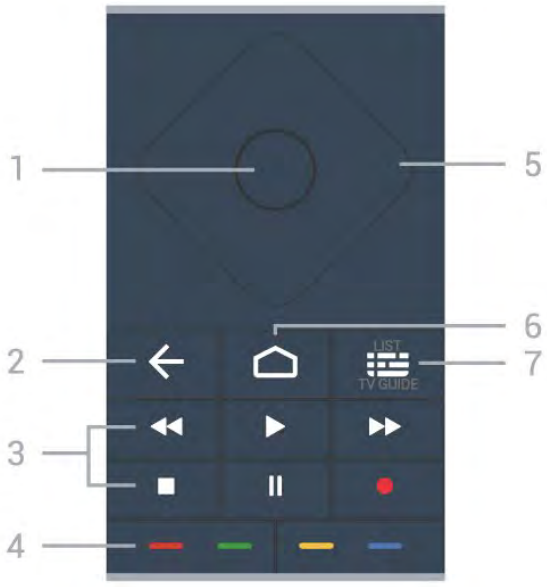

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – ← Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
· Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
· Pause ⏸ taasesituse peatamine
· Stop ■ taasesituse lõpetamine
· Rewind ◀◀ tagasikerimine
· Fast forward ▶▶ edasikerimine
· Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – HOME
Kodumenüü avamine.

7 – Telekava / kanaliloend
Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

Keskosa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – ← Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
· Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
· Pause ⏸ taasesituse peatamine
· Stop ■ taasesituse lõpetamine
· Rewind ◀◀ tagasikerimine
· Fast forward ▶▶ edasikerimine
· Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – HOME
Kodumenüü avamine.

7 – Telekava
Telekava avamine või sulgemine.

All

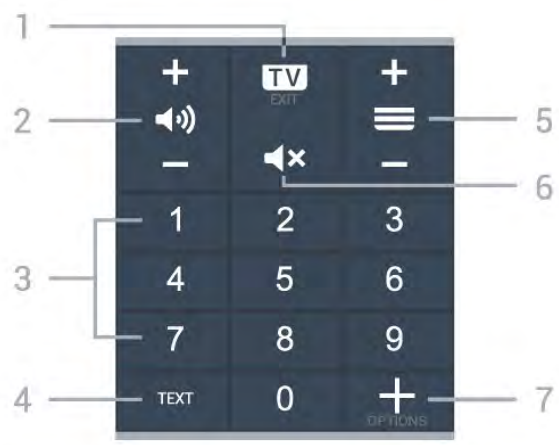

1 – TV – EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 - Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud
Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – + OPTIONS
Suvandite menüü avamine või sulgemine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

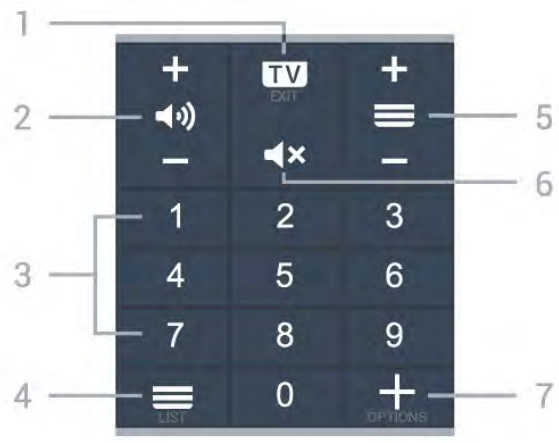

1 – TV – EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 - Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud
Kanali vahetu valimine.

4. Kanaliloend
Kanaliloendi avamine.

5 - Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – + OPTIONS
Suvandite menüü avamine või sulgemine.

1.2

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetoothi kui infrapuna abil.

• Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
• Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel palutakse teil vajutada pikalt nuppu **PAIR**, et pult teleriga siduda.

Märkus.

1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.
2 - Kaugjuhtimispulti tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.
3 - Kui nupu vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.
4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine

Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR** (umbes 3 sekundi vältel).

Alternatiivina valige **Seadistused** > **Juhtmevaba ja võrgustikud** > **Kaugjuhtimispult** > **Kaugjuhtimispuldi sidumine**, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

⚙ Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kagujuhtumispult > Kaugjuhtimispuldi teave

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

⚙ Seadistused > Võrguseaded > Kagujuhtimispult > Uuendage kaugjuhtimistarkvara

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.

1.3

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofon aktiveeritakse.
2 - Öelge selge hääldusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofon välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.
3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

2

Mudeli OLED706 korral

2.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

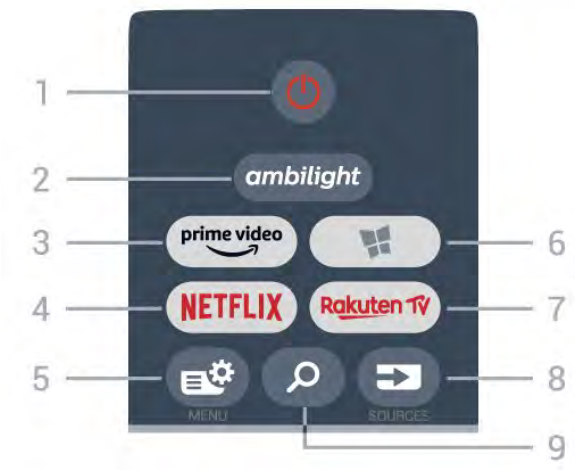

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – *ambilight*
Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – prime video
Rakenduse Amazon **Prime Video** käivitamine.

4 – NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

5 – Kiirmenüü
Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

6 – Philips TV Collection
Rakenduse **Philips TV Collection** käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse **Rakuten TV** käivitamine.

8 – SOURCES
• Allikate menüü avamine või sulgemine.
• Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

9 – Otsi
Smart TV otsingulehe avamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

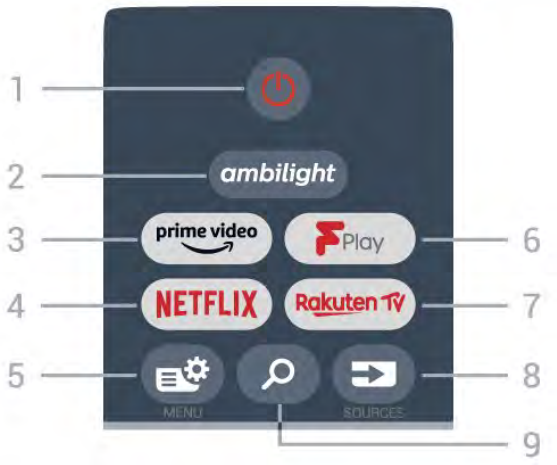

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – *ambilight*
Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – prime video
Rakenduse Amazon **Prime Video** käivitamine.

4 – NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

5 – Kiirmenüü
Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

6 – Freeview Play
Freeview Play avamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse **Rakuten TV** käivitamine.

8 – SOURCES
• Allikate menüü avamine või sulgemine.
• Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

9 – Otsi
Smart TV otsingulehe avamine.

Keskosa

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – ← Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
- Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
- Pause ⏸ taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – ⌂ HOME
Kodumenüü avamine.

7 – ☰ Telekava / kanaliloend
Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

Keskosa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – ← Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
- Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
- Pause ⏸ taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – ⌂ HOME
Kodumenüü avamine.

7 – ☰ Telekava
Telekava avamine või sulgemine.

All

1 – TV – EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 - Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud
Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – + OPTIONS
Suvandite menüü avamine või sulgemine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 – TV – EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 - Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud
Kanali vahetu valimine.

4. Kanaliloend
Kanaliloendi avamine.

5 - Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – + OPTIONS
Suvandite menüü avamine või sulgemine.

3

Mudelite 9006/8506/8546 korral

3.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

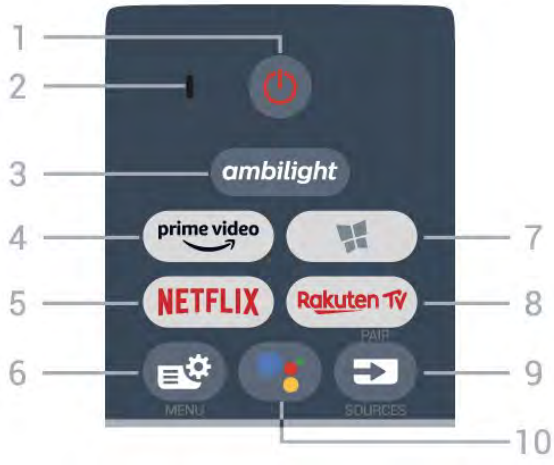

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 – ambilight
Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – prime video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

5 – NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

6 – Kiirmenüü
Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 – Philips telerite kollektsioon
Rakenduse Philips telerite kollektsioon käivitamine.

8 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

9 – SOURCES
• Allikate menüü avamine või sulgemine.
• Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 – Google Assistant™
Google Assistant™-i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

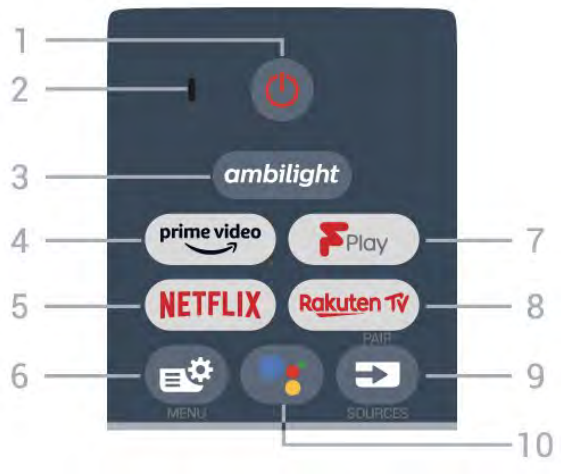

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 – ambilight
Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – prime video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

5 – NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

6 – Kiirmenüü
Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 – Freeview Play
Freeview Play avamine.

8 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

9 – SOURCES
• Allikate menüü avamine või sulgemine.
• Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 – Google Assistant™
Google Assistant™-i käivitamine.

Keskosa

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – ← Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
- Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
- Pause ⏸ taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – ⌂ HOME
Kodumenüü avamine.

7 – Telekava / kanaliloend
Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

Keskosa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – ← Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
- Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
- Pause ⏸ taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – ⌂ HOME
Kodumenüü avamine.

7 – Telekava
Telekava avamine või sulgemine.

All

1 – TV – EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 - Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud
Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – + OPTIONS
Suvandite menüü avamine või sulgemine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 – TV – EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 - Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud
Kanali vahetu valimine.

4. Kanaliloend
Kanaliloendi avamine.

5 - Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – + OPTIONS
Suvandite menüü avamine või sulgemine.

3.2

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetoothi kui infrapuna abil.

• Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
• Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel palutakse teil vajutada pikalt nuppu **PAIR**, et pult teleriga siduda.

Märkus.

1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.
2 - Kaugjuhtimispulti tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.
3 - Kui nupu vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.
4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine

Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR** (umbes 3 sekundi vältel).

Alternatiivina valige **Seadistused** > **Juhtmevaba ja võrgustikud** > **Kaugjuhtimispult** > **Kaugjuhtimispuldi sidumine**, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kagujuhtumispult > Kaugjuhtimispuldi teave

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

Seadistused > Võrguseaded > Kagujuhtimispult > Uuendage kaugjuhtimistarkvara

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.

3.3

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofon aktiveeritakse.
2 - Öelge selge hääldusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofon välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.
3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

4

Mudelite 8536/8556 korral

4.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 - *ambilight*
Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - Kiirmenüü
Teleri tüüpiliste funktsioonidega kiirmenüü avamiseks.

5 - ALLIKAD
- Menüü Allikad avamiseks või sulgemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

6 – Google Assistant™
Google Assistant™i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 - *ambilight*
Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – Freeview Play
Freeview Play avamine.

5 - ALLIKAD
- Menüü Allikad avamiseks või sulgemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

6 – Google Assistant™
Google Assistant™i käivitamine.

Keskosa

1 - OK nupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – Tagasi
Eelmisele valitud kanalile lülitamine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine
- Taasesitamine ▶, taasesitamiseks.
- Pause ⏸ taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – HOME
Kodumenüü avamine.

7 – Telekava / kanaliloend
Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

All

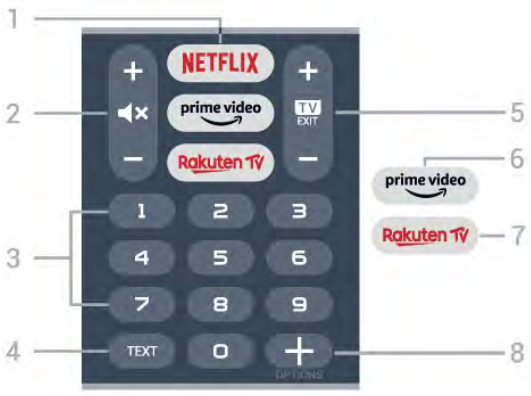

1. NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

2 - Vaigistamine / Helitugevus
Vajutage keskele heli vaigistamiseks või selle taastamiseks. Vajutage nuppu + või - helitugevuse reguleerimiseks.

3 - Numbriklahvid
Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - TV - EXIT
Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või -kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – prime video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 – + OPTIONS
Valikumenüü avamine ja sulgemine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

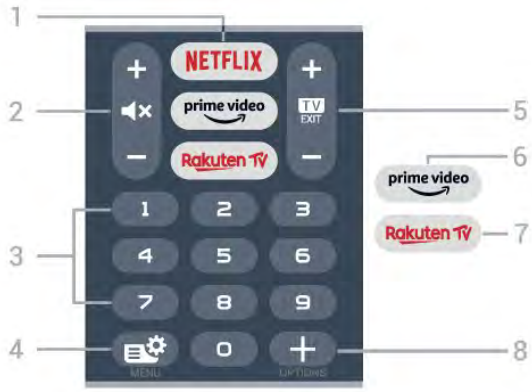

1. NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

2 - Vaigistamine / Helitugevus
Vajutage keskele heli vaigistamiseks või selle taastamiseks. Vajutage nuppu + või - helitugevuse reguleerimiseks.

3 - Numbriklahvid
Kanali vahetu valimine.

4 - Kiirmenüü
Teleri tüüpiliste funktsioonidega kiirmenüü avamiseks.

5 - TV - EXIT
Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või -kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – prime video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 – + OPTIONS
Valikumenüü avamine ja sulgemine.

4.2

Klaviatuur

Ülevaade

Qwerty / Azerty klaviatuuri ülevaade

1 - Azerty character
Tähemärgi asukoht, kui klaviatuuri paigutuseks on seatud AZERTY.

2 - del Kustuta
Sisestatud tähtede kustutamine.

3. ↑Aa Shift
Suurtähtede sisestamine.

4. klahv Fn
Numbri või kirjavahemärgi sisestamine.

5. ␣ Tühikuklahv

6. Navigeerimine ja OK

Märkus. Enne kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Teksti kirjutamine

Kaugjuhtimispuldi tagaküljel oleva klaviatuuri abil võite kirjutada ekraani tekstiväljadele teksti.

Teksti kirjutamiseks tehke järgmist.

1 - Valige tekstiväli, kui see pole juba valitud.
2 - Klahvide aktiveerimiseks pöörake kaugjuhtimispuldi klaviatuur ülespoole. Hoidke kaugjuhtimispulti kahe käega ja trükkige mõlema pöidlaga.
3 - Ekraaniklaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu ← Tagasi.
Teksti kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Ekraaniklaviatuur

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, saate klaviatuuri paigutuseks konfigureerida paigutuse, millega olete harjunud.

Nende seadistuste avamiseks tehke järgmist.

Vajutage nuppu ⌂ HOME, valige ⚙ Seadistused ja vajutage nuppu OK.
5 - Valige Androidi seadistused ja vajutage nuppu OK.
6 - Valige Seade Eelistused > Klaviatuur ja vajutage nuppu OK.
7 - Valige Gboardi seadistused > Keel ja vajutage nuppu OK. Siin saate enda keelele vastava klaviatuuri paigutuse määrata.
8 - Ühe sammu võrra tagasi minemiseks ja menüü sulgemiseks vajutage nuppu ← Tagasi.
• Parim vahemaa puldi abil teleri juhtimiseks on alla 5 meetri.
• Kui kasutate kaugjuhtimispuldi klahvistikku, on parim hoida pulti vähem kui 50-kraadise nurga all.
• Vältige kaugjuhtimispuldi infrapunakiire blokeerimist.

Qwerty ja Azerty

Vaikimisi on kaugjuhtimispuldi klaviatuuri paigutus Qwerty.

Azerty klaviatuur

Sõltuvalt teie piirkonnast saab kaugjuhtimispuldi klaviatuuriks seada Azerty. Azerty tähemärgid on vastavate klahvide ülemises parempoolses nurgas.

Klaviatuuri paigutuseks Azerty seadmiseks tehke järgmist.

1 - Vajutage nuppu ⌂ HOME, valige ⚙ Seadistused ja vajutage nuppu OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menüüsse sisenemiseks nuppu › (paremale).
3 - Valige Kaugjuhtimispuldi klaviatuur ja vajutage nuppu OK.
4 - Valige Qwerty või Azerty ja vajutage nuppu OK.
5 - Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks korduvalt nuppu ‹ (vasakule).

4.3

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetoothi kui infrapuna abil.

• Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
• Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel palutakse teil vajutada pikalt nuppu PAIR, et pult teleriga siduda.

Märkus.

1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.
2 - Kaugjuhtimispulti tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.

3 - Kui nupu vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.
4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine

Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi PAIR (umbes 3 sekundi vältel).

Alternatiivina valige Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kagujuhtumispult > Kaugjuhtimispuldi teave

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

Seadistused > Võrguseaded > Kagujuhtimispult > Uuendage kaugjuhtimistarkvara

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.

4.4

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofon aktiveeritakse.
2 - Öelge selge hääldusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofon välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.
3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

5

Mudelite 8106/7906 /7956/6906 korral

5.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

1 – toide (ootel/sees)
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – Ambilight
Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – Amazon Prime Video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX
Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflixi avamiseks vajutage klahvi NETFLIX, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflixi kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO
Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – YouTube
Rakenduse YouTube käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.
* Märkus. Rakendus Rakuten TV ei ole osades riikides saadaval.

8 – SOURCES
Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH
Otsimise alustamine sisestamisega.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 – toide (ootel/sees)
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – Ambilight
Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – Amazon Prime Video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX
Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflixi avamiseks vajutage klahvi NETFLIX, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflixi kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO
Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – Freeview Play
Rakenduse Freeview Play käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8 – SOURCES
Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH
Otsimise alustamine sisestamisega.

Keskosa

1 – nupp OK
Valiku või seadistuse kinnitamine. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – tagasi
· Eelmisesse menüüsse või TV allikasse naasmine.
· Eelmisele rakendusele naasmine.

3 – Taasesitamine ja salvestamine
· **Esita**, taasesituse alustamiseks.
· **Peata**, taasesituse peatamiseks
· **Lõpeta**, taasesituse lõpetamiseks
· **Keri tagasi**, tagasikerimiseks
· **Keri edasi**, edasikerimiseks
· **Salvesta**, seda funktsiooni ei toetata.

4 – värviklahvid
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Vajutage avakuval **sinist klahvi**, et avada **Spikker**.

5 – navigeerimisklahvid
Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

6 – Home
Kodumenüü avamine.

7 – TV GUIDE
Telekava avamine või sulgemine.

All

1 – EXIT
Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid
Kanali otsevalimine.

4 – MENU
Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

5 – kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – TEXT / SUBTITLE
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine. Subtiitrite lehe avamiseks vajutage pikalt.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 – EXIT
Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4 – MENU
Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

5 – kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista
Heli vaigistamine või taastamine.

7. SUBTITLE
Subtiitrite lehe avamine.

6

Mudelite 7506/7556 korral

6.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

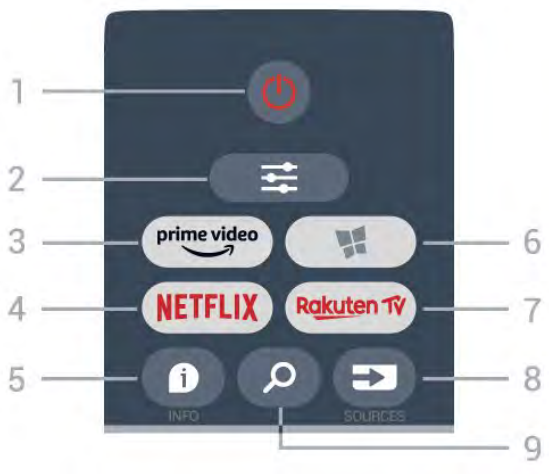

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. OPTIONS
Valikumenüü avamine ja sulgemine.

3. prime video
Rakenduse Amazon prime video käivitamine.

4. NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

5. INFO
Saadete teabe avamine ja sulgemine.

6. SMART TV
Smart TV kodulehe avamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8. SOURCES
Allikate menüü avamine.

9 – Otsi
Smart TV otsingulehe avamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

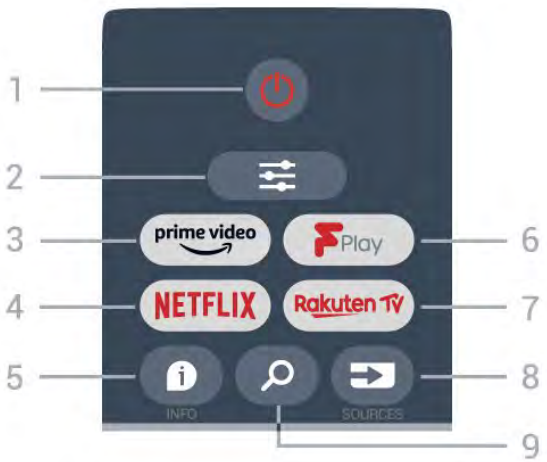

1. Ooterežiim / Sees
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. OPTIONS
Valikumenüü avamine ja sulgemine.

3. prime video
Rakenduse Amazon prime video käivitamine.

4. NETFLIX
Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate avada Netflixi otse teleri ooterežiimist.
www.netflix.com

5. INFO
Saadete teabe avamine ja sulgemine.

6. Freeview Play
Lehekülje Explore Freeview Play avamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8. SOURCES
Allikate menüü avamine.

9 – Otsi
Smart TV otsingulehe avamine.

Keskosa

1. Nupp OK
Valiku või seadistuse kinnitamine. Kanalite loendi avamine teleri vaatamise ajal, kui interaktiivne teenus pole saadaval.

2. ← Tagasi
Menüüst väljumine seadet muutmata.

3. Esitamine ja salvestamine
- Esita ▶, taasesitamine.
- Seiska ⏸, esituse seiskamine.
- Peata ■, esituse katkestamine.
- Keri tagasi ◀◀, tagasikerimine.
- Keri edasi ▶▶, edasikerimine.
- Salvesta ●, seda funktsiooni ei toetata.

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Värvinupud
Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ▬ avab **abimenüü**.

5. Noole / navigeerimisklahvid
Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6. Home
Kodumenüü avamine.

7. TV Guide
Telekava avamine või sulgemine.

All

1. TV - EXIT
Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või -kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

2. Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3. Numbriklahvid
Kanali otsevalimine.

4. TEXT
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5. Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6. Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7. Kanalite loend
Kanalite loendi avamine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1. TV - EXIT

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või -kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

2. Helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3. Numbriklahvid
Kanali otsevalimine.

4. Kanaliloend
Kanaliloendi avamine.

5. Kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6. Vaigistamine
Heli vaigistamine või taastamine.

7. SUBTITLE
Subtiitrite lehe avamine.

7

Mudeli 7406 korral

7.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

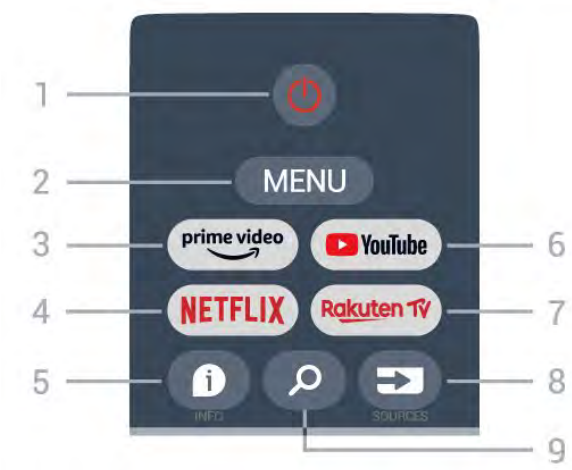

1 – toide (ootel/sees)
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – MENU
Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

3 – Amazon Prime Video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX
Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflixi avamiseks vajutage klahvi NETFLIX, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflixi kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO
Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – YouTube
Rakenduse YouTube käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.
* Märkus. Rakendus Rakuten TV ei ole osades riikides saadaval.

8 – SOURCES
Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH
Otsimise alustamine sisestamisega.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

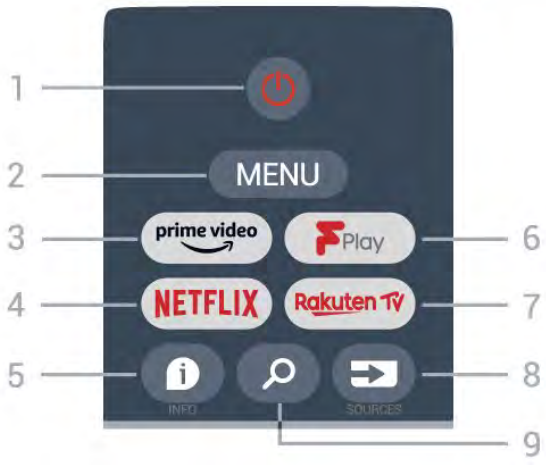

1 – toide (ootel/sees)
Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – MENU
Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

3 – Amazon Prime Video
Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX
Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

• Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi. Teie teleril peab olema internetiühendus.
• Netflixi avamiseks vajutage klahvi NETFLIX, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflixi kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO
Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – Freeview Play
Rakenduse Freeview Play käivitamine.

7 – Rakuten TV
Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8 – SOURCES
Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH
Otsimise alustamine sisestamisega.

Keskosa

1 – nupp OK
Valiku või seadistuse kinnitamine. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – tagasi
· Eelmisesse menüüsse või TV allikasse naasmine.
· Eelmisele rakendusele naasmine.

3 – Taasesitamine ja salvestamine
· **Esita**, taasesituse alustamiseks.
· **Peata**, taasesituse peatamiseks
· **Lõpeta**, taasesituse lõpetamiseks
· **Keri tagasi**, tagasikerimiseks
· **Keri edasi**, edasikerimiseks
· **Salvesta**, seda funktsiooni ei toetata.

4 – värviklahvid
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Vajutage avakuval **sinist klahvi**, et avada **Spikker**.

5 – navigeerimisklahvid
Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

6 – Home
Kodumenüü avamine.

7 – TV GUIDE
Telekava avamine või sulgemine.

All

1 – EXIT
Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid
Kanali otsevalimine.

4 – TEXT
Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 – kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista
Heli vaigistamine või taastamine.

7 – SUBTITLE
Subtiitrite lehe avamine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

1 – EXIT
Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus
Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid
Kanali otsevalimine.

4 – PICTURE
Menüü Pildirežiimi avamine või sulgemine.

5 – kanal
Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista
Heli vaigistamine või taastamine.

7. SUBTITLE
Subtiitrite lehe avamine.

8

Infrapunaandur

Teler suudab vastu võtta infrapunakiirgust kasutava puldi käske. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult teleri esiküljel oleva infrapunaanduri poole.

⚠ Hoiatus

Ärge paigutage esemeid teleri infrapunaanduri ette, kuna see võib signaali blokeerida.

9

Patareid

Kui teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisele, võivad patareid tühjad olla.

Patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi tagakülje allosas olev patareipesa.

1 - Libistage patareipesa kate noole suunas lahti.
2 - Asendage vanad patareid kahe leelispatareiga, mille tüüp on AAA-LR03-1.5V. Veenduge, et patareide **+** ja **–** pool on õigesti paigaldatud.
3 - Pange patareipesa kate tagasi ja libistage seda, kuni kuulete klõpsu.

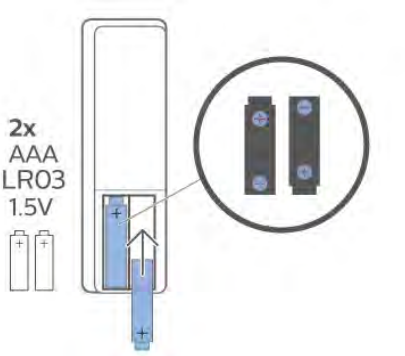

Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid.
Tööea lõppedes kõrvaldage vanad patareid kasutusest kehtivate seaduste kohaselt.

Lisateabe saamiseks valige menüüs Abi üksus Võtmesõnad ja valige Kasutusest kõrvaldamine.

10

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kasutage puldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.

Saturs

1 Modelim 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Taustiņu pārskats 3
1.2 Tālvadības pults savienošana ar televizoru 5
1.3 Meklēšana ar balsi 6

2 Modelim OLED706 7

2.1 Taustiņu pārskats 7

3 Modelim 9006/8506/8546 10

3.1 Taustiņu pārskats 10
3.2 Tālvadības pults savienošana ar televizoru 12
3.3 Meklēšana ar balsi 13

4 Modelim 8536/8556 14

4.1 Taustiņu pārskats 14
4.2 Tastatūra 15
4.3 Tālvadības pults savienošana ar televizoru 16
4.4 Meklēšana ar balsi 17

5 Modelim 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Taustiņu pārskats 18

6 Modelim 7506/7556 21

6.1 Taustiņu pārskats 21

7 Modelim 7406 24

7.1 Taustiņu pārskats 24

8 IS sensors 27

9 Baterijas 28

10 Tīrīšana 29

1

Modelim 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

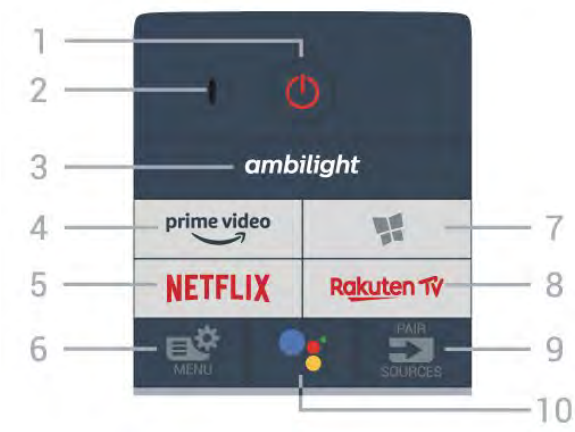

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju **prime video**.

5 - NETFLIX
Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Philips TV Collection
Lai palaistu lietotni **Philips TV Collection**.

8 - Rakuten TV
Lai palaistu aplikāciju **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™
Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

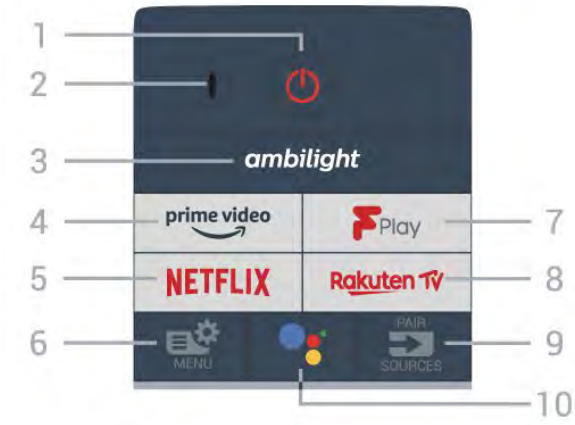

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju **prime video**.

5 - NETFLIX
Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Freeview Play
Lai palaistu **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Lai palaistu aplikāciju **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™
Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver **palīdzību**.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - ⌂ HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv./Kanālu saraksts
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver **palīdzību**.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - ⌂ HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv.
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

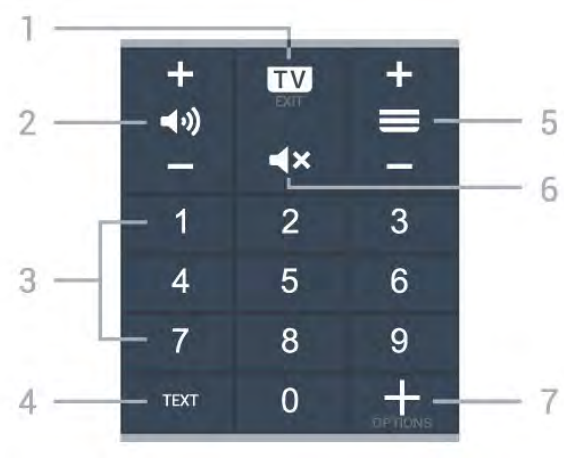

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

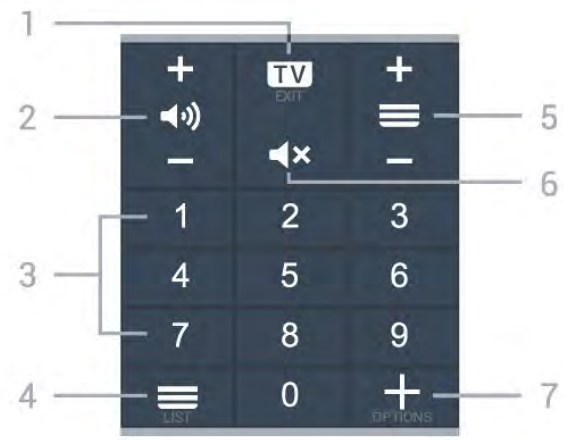

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - Kanālu saraksts
Lai atvērtu kanālu sarakstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

1.2

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkano staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

• Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkano staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.
• Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiest taustiņu PAIR; kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pārī.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadība pults priekšpusē.
2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).
3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga.
4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pārī režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pārī procedūru.

Savienošana pārī vai atkārtota savienošana pārī

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiest taustiņu PAIR (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pārī.

Vai arī atveriet ⚙ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pārī bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

⚙ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Tālvadības pults inform.

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

⚙ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.

1.3

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pults taustiņu , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.
2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.
3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

2

Modelim OLED706

2.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

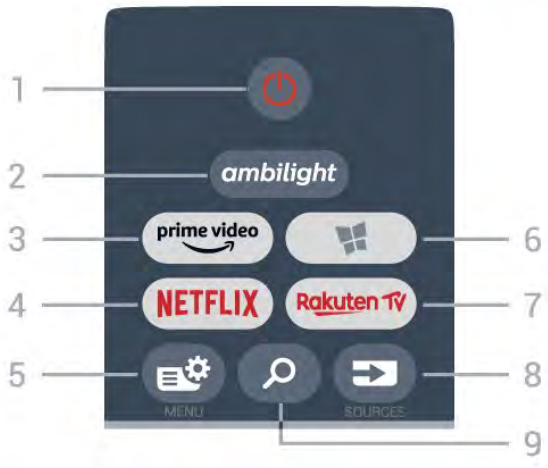

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

3 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

4 - NETFLIX
Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

5 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

6 - Philips TV Collection
Lai palaistu lietotni Philips TV Collection.

7 - Rakuten TV
Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Avoti.
• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

9 - Meklēt
Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

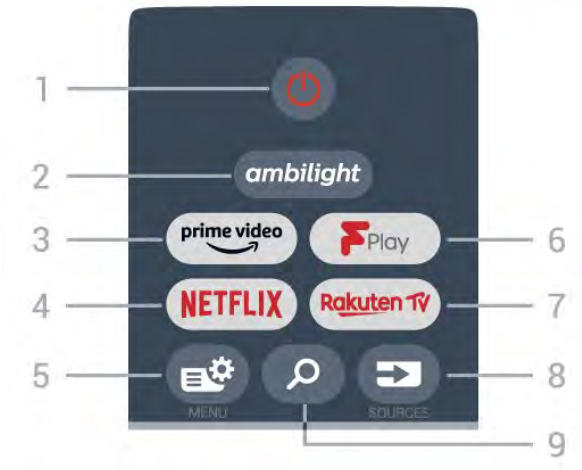

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

3 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

4 - NETFLIX
Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

5 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

6 - Freeview Play
Lai palaistu Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Avoti.
• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

9 - Meklēt
Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Vidus

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver **palīdzību**.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - ⌂ HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv./Kanālu saraksts
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver **palīdzību**.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - ⌂ HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv.
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - Kanālu saraksts
Lai atvērtu kanālu sarakstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3

Modelim 9006/8506/8546

3.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju **prime video**.

5 - NETFLIX
Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Philips TV Collection
Lai palaistu lietotni **Philips TV Collection**.

8 - Rakuten TV
Lai palaistu lietotni **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™
Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju **prime video**.

5 - NETFLIX
Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Freeview Play
Lai palaistu **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Lai palaistu aplikāciju **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™
Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver **palīdzību**.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv./Kanālu saraksts
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver **palīdzību**.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv.
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - Kanālu saraksts
Lai atvērtu kanālu sarakstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3.2

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkano staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

• Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkano staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.
• Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiest taustiņu PAIR; kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pārī.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadība pults priekšpusē.
2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).
3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga.
4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pārī režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pārī procedūru.

Savienošana pārī vai atkārtota savienošana pārī

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiest taustiņu PAIR (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pārī.

Vai arī atveriet ⚙ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pārī bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

⚙ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Tālvadības pults inform.

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

⚙ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.

3.3

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pults taustiņu , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.
2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.
3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

4

Modelim 8536/8556

4.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

5 - SOURCES
- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 - Google Assistant™
Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - Freeview Play
Lai palaistu Freeview Play.

5 - SOURCES
- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 - Google Assistant™
Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus

1 - OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - Atpakaļ
Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - HOME
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv./Kanālu saraksts
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa

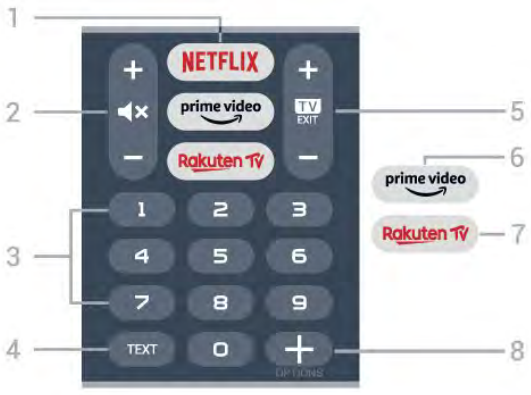

1 - NETFLIX
Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

2 - Izsl. skaņu/Skaļums
Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

7 - Rakuten TV
Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

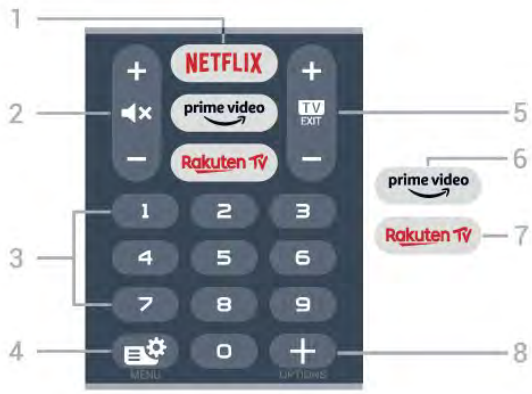

1 - NETFLIX
Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

2 - Izsl. skaņu/Skaļums
Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - Ātrā izvēlne
Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

5 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - prime video
Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

7 - Rakuten TV
Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - + OPTIONS
Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

4.2
Tastatūra

Pārskats

Qwerty/Azerty tastatūras pārskats

1 - Azerty rakstzīme
Rakstzīmes novietojums, ja iestatītais tastatūras izkārtojums ir Azerty.

2 - del Dzēst
Lai dzēstu ievadītās rakstzīmes.

3 - ⬆Aa Shift
Lai rakstītu lielos burtus.

4 - Fn taustiņš
Lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.

5 - ␣ Atstarpes taustiņš

6 - Navigācija un OK (Labi)

Piezīme. Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot tālvadības pults tastatūru.

Teksta rakstīšana

Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošo tastatūru, varat rakstīt tekstu jebkurā teksta laukā ekrānā.

Lai rakstītu tekstu...

1 - Atlasiet teksta lauku, ja tas vēl nav atlasīts.
2 - Pagrieziet tālvadības pults tastatūru uz augšu, lai aktivizētu tastatūras taustiņus. Turiet tālvadības pulti ar divām rokām un rakstiet ar abiem īkšķiem.
3 - Lai paslēptu ekrāntastatūru, nospiediet ← Atpakaļ .
Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu tekstu.

Ekrāntastatūra

Ja izmantojat ekrāntastatūru, lai ievadītu tekstu, varat konfigurēt tastatūras izkārtojumu uz sev ierasto.

Lai atvērtu šos iestatījumus...

Nospiediet ⌂ HOME (Sākums), atlasiet ⚙ Iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
5 - Atlasiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
6 - Atlasiet Ierīce Preferences > Tastatūra un nospiediet OK (Labi).
7 - Atlasiet Gboard iestatījumi > Valoda un nospiediet OK (Labi). Šeit varat iestatīt valodas tastatūras izkārtojumu.
8 - Nospiediet ← Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni un pārietu vienu soli atpakaļ.

• Labākais attālums tālvadības pults izmantošanai ir mazāk par 5 m no televizora.
• Izmantojot tālvadības pults tastatūru, turiet tālvadības pulti leņķī, kas mazāks par 50 grādiem.
• Nebloķējiet tālvadības pults IR starojumu.

Qwerty un Azerty

Tālvadības pults tastatūras standarta izkārtojums ir Qwerty.

Azerty tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūra var būt iestatīta kā Azerty. Azerty rakstzīmes ir norādītas attiecīgo taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai iestatītu tastatūras izkārtojumu kā Azerty...

1 - Nospiediet ⌂ HOME (Sākums), atlasiet ⚙ Iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
2 - Atlasiet Reģions un valoda un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
3 - Atlasiet Tālvadības pults tastatūra un nospiediet OK (Labi).
4 - Atlasiet Qwerty vai Azerty un nospiediet OK (Labi).
5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

4.3

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkano staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

• Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkano staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.
• Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiest taustiņu PAIR; kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pārī.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadība pults priekšpusē.
2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).

3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga.
4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pārī režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pārī procedūru.

Savienošana pārī vai atkārtota savienošana pārī

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiest taustiņu PAIR (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pārī.

Vai arī atveriet Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pārī bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Tālvadības pults inform.

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.

4.4

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pults taustiņu , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.
2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.
3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

5

Modelim 8106/7906 /7956/6906

5.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

1 – Enerģija (Gaidstāve / Iesl.)
Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – Ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem.

3 – Amazon Prime Video
Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX
Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO
Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – YouTube
YouTube lietotnes atvēršanai.

7 – Rakuten TV
Rakuten TV lietotnes atvēršanai.

* Piezīme. Visās valstīs Rakuten TV lietotne nav pieejama.

8 – SOURCES
Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

9 – SEARCH
Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

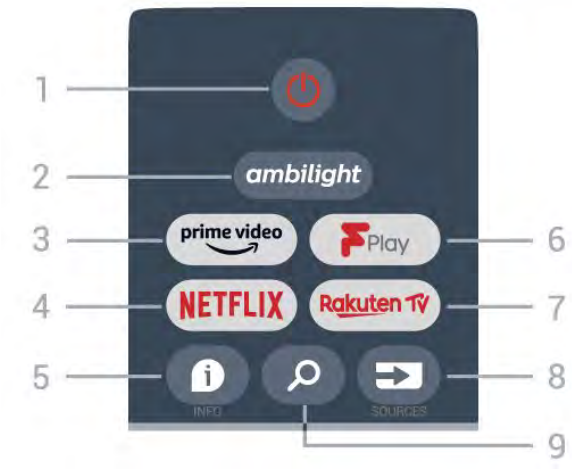

1 – Enerģija (Gaidstāve / Iesl.)
Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – Ambilight
Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem.

3 – Amazon Prime Video
Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX
Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO
Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – Freeview Play
Freeview Play atvēršanai.

7 – Rakuten TV
Rakuten TV lietotnes atvēršanai.

8 – SOURCES
Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

9 – SEARCH
Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Vidus

1 – OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 – Atpakaļ
• Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai TV avotā.
• Lai pārietu uz iepriekšējo lietotni.

3 – Atskaņošana un ierakstīšana
• **Atskaņot**, lai atskaņotu.
• **Pauze**, lai pauzētu atskaņošanu
• **Apturēt**, lai apturētu atskaņošanu
• **Attīt**, lai attītu
• **Ātri patīt**, lai ātri patītu uz priekšu
• **Ierakstīt**, šī funkcija netiek atbalstīta.

4 – Krāsu taustiņi
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atlasītu citas opcijas vai darbības.
Sākuma ekrānā nospiediet **zilo taustiņu**, lai atvērtu sadaļu **Palīdzība**.

5 – Navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 – Sākums
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 – TV GUIDE
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

1 – EXIT
Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi
Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – MENU
Lai atvērtu TV izvēlni ar tipiskām TV funkcijām.

5 – Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu
Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 – TEXT / SUBTITLE
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu. Nospiediet, lai atvērtu subtitru lapu.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 – EXIT
Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi
Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – MENU
Lai atvērtu TV izvēlni ar tipiskām TV funkcijām.

5 – Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu
Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - SUBTITLE (Subtitri)
Lai atvērtu subtitru lapu.

6

Modelim 7506/7556

6.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

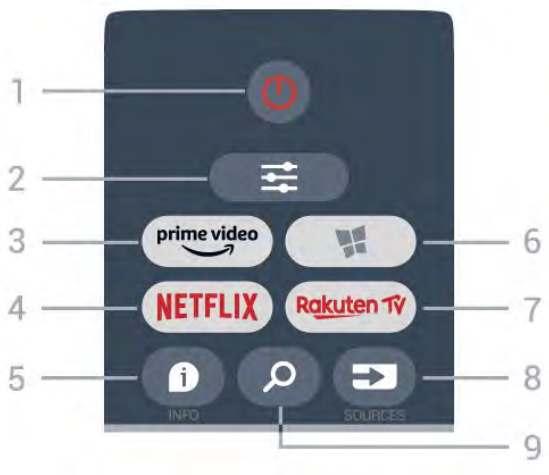

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - OPTIONS (Opcijas)
Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3 - prime video
Lai palaistu Amazon prime video lietotni.

4 - NETFLIX
Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

5 - INFO
Lai atvērtu vai aizvērtu programmas informāciju.

6 - SMART TV
Lai atvērtu Smart TV sākumlapu.

7 - Rakuten TV
Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

8 - SOURCES
Lai atvērtu avotu izvēlni.

9 - Meklēt
Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

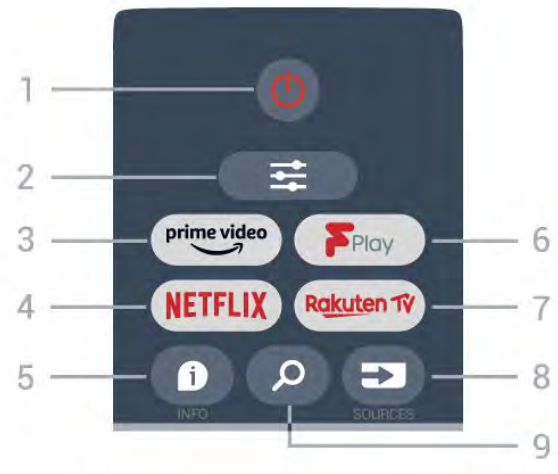

1 - Gaidstāve / Iesl.
, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - OPTIONS (Opcijas)
Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3 - prime video
Lai palaistu Amazon prime video lietotni.

4 - NETFLIX
Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

5 - INFO
Lai atvērtu vai aizvērtu programmas informāciju.

6 - Freeview Play
Lai atvērtu lapu Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

8 - SOURCES
Lai atvērtu avotu izvēlni.

9 - Meklēt
Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Vidus

1 - OK (Labi) taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Ja interaktīvais pakalpojums nav pieejams, TV skatīšanās laikā atveriet kanālu sarakstu.

2 - ← Back (Atpakaļ)
Lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumu.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana
- Atskaņot ▶, lai atskaņotu.
- Pauze ⏸, lai pauzētu atskaņošanu.
- Apturēt ■, lai apturētu atskaņošanu.
- Attīt ◀◀, lai attītu.
- Ātri tīt uz priekšu ▶▶, lai ātri pārtītu uz priekšu.
- Ierakstīšana ●, šī funkcija netiek atbalstīta.

4 - Krāsu taustiņi
Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - Home
(Sākums)Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV Guide (TV ceļvedis)
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

1 - TV - EXIT
Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai tieši atlasītu kanālu.

4 - TEXT (Teksts)
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - Kanālu saraksts
Lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

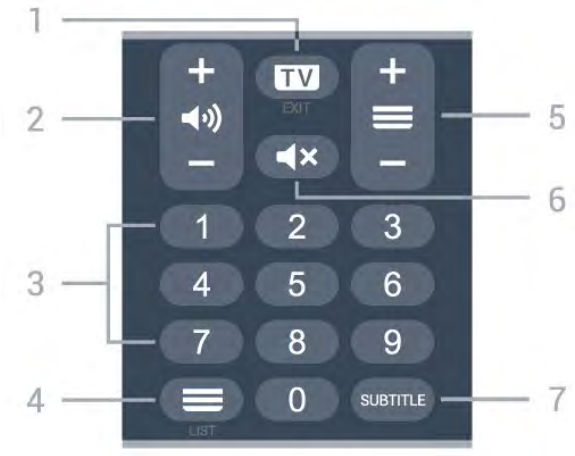

1 - TV - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

2 - Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi
Lai tieši atlasītu kanālu.

4 - Kanālu saraksts
Lai atvērtu kanālu sarakstu.

5 - Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)
Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - SUBTITLE (Subtitri)
Lai atvērtu subtitru lapu.

7

Modelim 7406

7.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

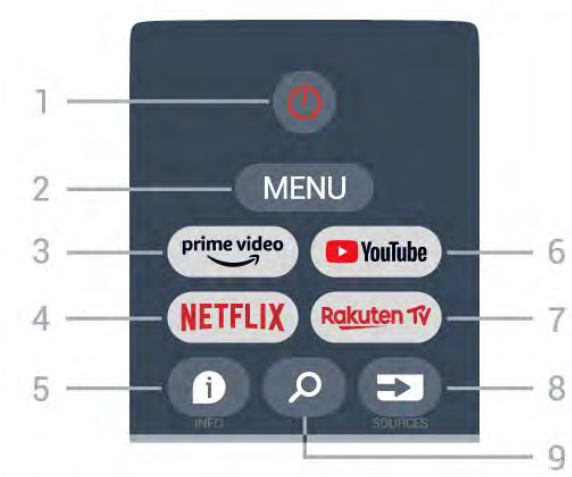

1 – Enerģija (Gaidstāve / Iesl.)
Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – MENU
Lai atvērtu TV izvēlni ar ierastām TV funkcijām.

3 – Amazon Prime Video
Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX
Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO
Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – YouTube
YouTube lietotnes atvēršanai.

7 – Rakuten TV
Rakuten TV lietotnes atvēršanai.
* Piezīme. Visās valstīs Rakuten TV lietotne nav pieejama.

8 – SOURCES
Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

9 – SEARCH
Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

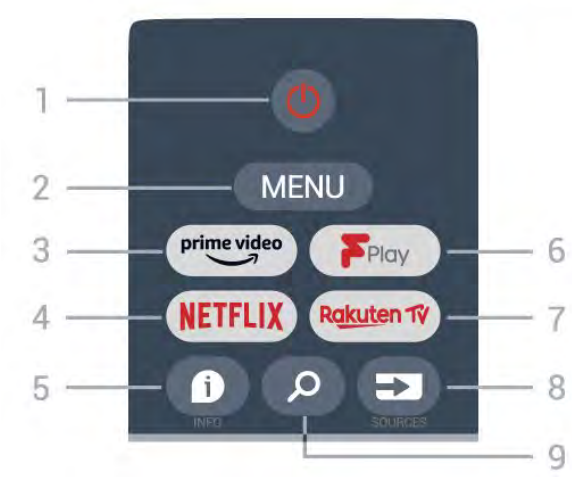

1 – Enerģija (Gaidstāve / Iesl.)
Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – MENU
Lai atvērtu TV izvēlni ar ierastām TV funkcijām.

3 – Amazon Prime Video
Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX
Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
• Lai atvērtu Netflix, nospiediet NETFLIX taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO
Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – Freeview Play
Freeview Play atvēršanai.

7 – Rakuten TV
Rakuten TV lietotnes atvēršanai.

8 – SOURCES
Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

9 – SEARCH
Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Vidus

1 – OK taustiņš
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 – Atpakaļ
• Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai TV avotā.
• Lai pārietu uz iepriekšējo lietotni.

3 – Atskaņošana un ierakstīšana
• **Atskaņot**, lai atskaņotu.
• **Pauze**, lai pauzētu atskaņošanu
• **Apturēt**, lai apturētu atskaņošanu
• **Attīt**, lai attītu
• **Ātri patīt**, lai ātri patītu uz priekšu
• **Ierakstīt**, šī funkcija netiek atbalstīta.

4 – Krāsu taustiņi
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atlasītu citas opcijas vai darbības.
Sākuma ekrānā nospiediet **zilo taustiņu**, lai atvērtu sadaļu **Palīdzība**.

5 – Navigācijas taustiņi
Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 – Sākums
Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 – TV GUIDE
Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

1 – EXIT
Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi
Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – TEXT
Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 – Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu
Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 – SUBTITLE
Lai atvērtu subtitru lapu.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

1 – EXIT
Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums
Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi
Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – PICTURE
Lai atvērtu vai aizvērtu attēlu režīma izvēlni.

5 – Kanāls
Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu
Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - SUBTITLE (Subtitri)
Lai atvērtu subtitru lapu.

8

IS sensors

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkano staru sensoru televizora priekšpusē.

⚠ Brīdinājums

Nenovietojiet nekādus priekšmetus televizora IR sensora priekšā, jo tas var bloķēt IR signālu.

9

Baterijas

Ja televizors nereagē uz tālvadības pults taustiņu nospiešanu, iespējams, ka baterijas ir tukšas.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē.

1 - Pavirziet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā.
2 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju **+** un **–** poli.
3 - Uzlieciet bateriju vāciņu un pabīdiet atpakaļ, līdz tas noklikšķ.

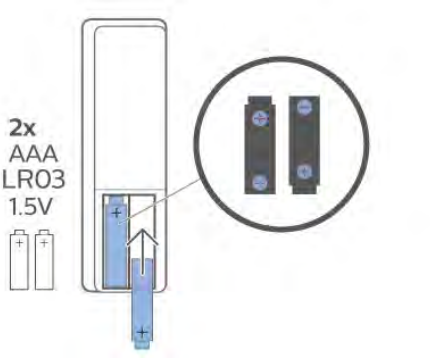

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **Lietošanas beigas**.

10

Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

Turinys

1 Skirta 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Mygtukų apžvalga 3
1.2 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi 5
1.3 Paieška balsu 6

2 Skirta OLED706 7

2.1 Mygtukų apžvalga 7

3 Skirta 9006 / 8506 / 8546 10

3.1 Mygtukų apžvalga 10
3.2 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi 12
3.3 Paieška balsu 13

4 Skirta 8536 / 8556 14

4.1 Mygtukų apžvalga 14
4.2 Klaviatūra 15
4.3 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi 16
4.4 Paieška balsu 17

5 Skirta 8106 / 7906 / 7956 / 6906 18

5.1 Mygtukų apžvalga 18

6 Skirta 7506 / 7556 21

6.1 Mygtukų apžvalga 21

7 Skirta 7406 24

7.1 Mygtukų apžvalga 24

8 IR jutiklis 27

9 Akumuliatoriai 28

10 Valymas 29

1

Skirta 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

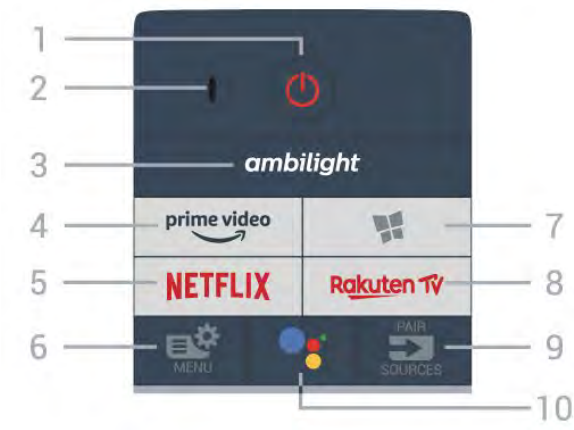

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – ambilight
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

6 – Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – Philips TV Collection
Paleiskite Philips TV Collection programą.

8 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

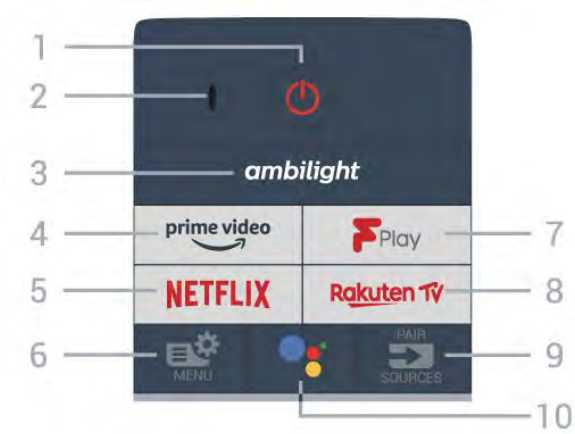

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – ambilight
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

6 – Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – Freeview Play
Paleisti „Freeview Play“.

8 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Vidurys

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
- Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - ⌂ HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas / kanalų sąrašas
Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
- Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - ⌂ HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas
Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

Dugnas

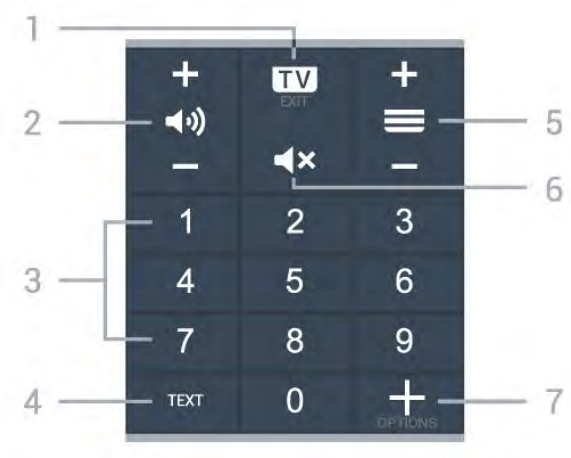

1 - TV - EXIT
Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas
Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 – TEXT
Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS
Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

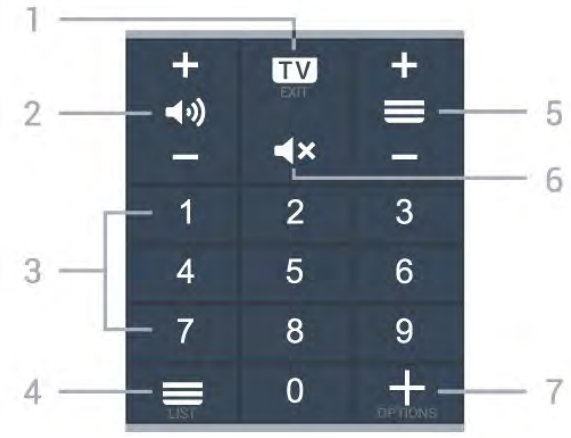

1 - TV - EXIT
Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas
Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - Kanalų sąrašas
Atidarykite kanalų sąrašą.

5 - Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS
Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

1.2

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

• Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
• Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paragins paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką PAIR, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatoriaus žiedas.
2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
3 - Jei paspaudus televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlai, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką PAIR (maždaug 3 sek.).

Arba eikite į Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio

valdymo pultą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

 Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Nuotolinio valdymo pulto informacija

Susiejęs nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

 Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

1.3

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite
. Užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
2 - Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
3 - Paieškos rezultatų sąraše galite pasirinkti norimą elementą.

2

Skirta OLED706

2.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

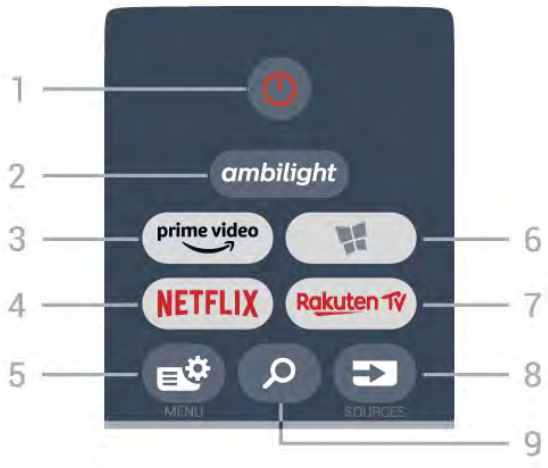

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – *ambilight*
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

4 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

5 – Quick Menu
Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

6 – Philips TV Collection
Paleisti programą „Philips TV Collection“.

7 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

8 – SOURCES
• Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

9 – Search
Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

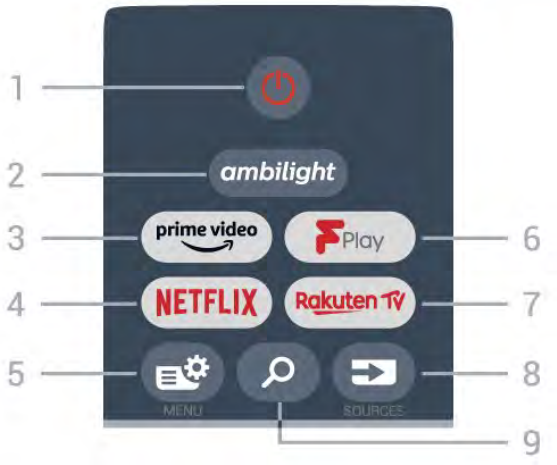

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – *ambilight*
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

4 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

5 – Quick Menu
Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

6 – Freeview Play
Paleisti „Freeview Play“.

7 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

8 – SOURCES
• Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

9 – Search
Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Vidurys

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
- Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - ⌂ HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas / kanalų sąrašas
Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
- Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - ⌂ HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas
Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

Dugnas

1 - TV - EXIT
Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas
Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 – TEXT
Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS
Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

1 - TV - EXIT
Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas
Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - Kanalų sąrašas
Atidarykite kanalų sąrašą.

5 - Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS
Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

3

Skirta 9006 / 8506 / 8546

3.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – ambilight
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

6 – Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – Philips TV Collection
Paleiskite Philips TV Collection programą.

8 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – ambilight
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

6 – Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – Freeview Play
Paleisti „Freeview Play“.

8 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Vidurys

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
- Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - ⌂ HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas / kanalų sąrašas
Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
- Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - ⌂ HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas
Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

Dugnas

1 - TV - EXIT
Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas
Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 – TEXT
Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS
Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

1 - TV - EXIT
Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas
Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - Kanalų sąrašas
Atidarykite kanalų sąrašą.

5 - Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS
Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

3.2

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

• Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
• Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paragins paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką PAIR, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatoriaus žiedas.
2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
3 - Jei paspaudus televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlai, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką PAIR (maždaug 3 sek.).

Arba eikite į Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio

valdymo pultą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

⚙ Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Nuotolinio valdymo pulto informacija

Susiejęs nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

⚙ Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

3.3

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite 🎤 . Užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
2 - Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
3 - Paieškos rezultatų sąraše galite pasirinkti norimą elementą.

4

Skirta 8536 / 8556

4.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – ambilight
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 - Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

5 - SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

6 – Google Assistant™
Paleisti „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – ambilight
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 - Freeview Play
Paleisti „Freeview Play“.

5 - SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

6 – Google Assistant™
Paleisti „Google Assistant™“.

Vidurys

1 - OK klavišas
Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - Back
Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas
• Paleisti ▶ paleidžia atkūrimą.
• Pristabdyti ⏸ pristabdo atkūrimą
• Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
• Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
• Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
• Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai
Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - HOME
Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas / kanalų sąrašas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Dugnas

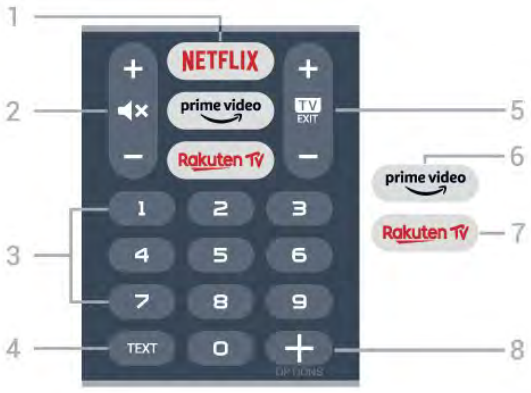

1 - NETFLIX
Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

2 - Nutildyti / garsumas
Paspauskite vidurinę dalį, kad garsą nutildytumėte ar jį vėl įjungtumėte. Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 – TEXT
Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - TV - EXIT
Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

7 – Rakuten TV
Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – + OPTIONS
Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

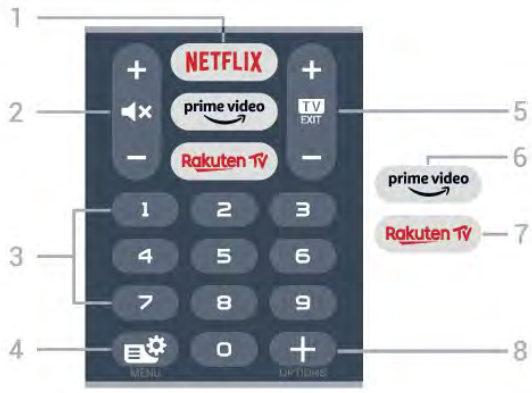

1 - NETFLIX
Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

2 - Nutildyti / garsumas
Paspauskite vidurinę dalį, kad garsą nutildytumėte ar jį vėl įjungtumėte. Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai
Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

5 - TV - EXIT
Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – prime video
Paleisti programą „Amazon prime video“.

7 – Rakuten TV
Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – + OPTIONS
Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

4.2

Klaviatūra

Apžvalga

„Qwerty“ / „Azerty“ klaviatūros apžvalga

1 - Azerty character
Simbolių padėtis, kai nustatytas klaviatūros išdėstymas „Azerty“.

2 - del Naikinti
Panaikinkite įvestus simbolius.

3 – ⬆Aa „Shift“
Viršutiniojo registro simbolių įvedimas.

4 – „Fn“ mygtukas
Skaičiams ar skyrybos simboliams įvesti.

5 – ␣ tarpo mygtukas

6 – naršymas ir OK

Pastaba. Prieš naudojant nuotolinio valdymo klaviatūrą, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Teksto rašymas

Naudodami klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, bet kuriame ekrano teksto lauke galite rašyti tekstą.

Jei norite rašyti tekstą...

1 - Jei jis dar nepasirinktas, pasirinkite teksto lauką.
2 - Jei norite suaktyvinti nuotolinio valdymo pulto klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.
3 - Jei norite paslėpti ekrano klaviatūrą, paspauskite ← Back.
Spauskite OK ir patvirtinkite tekstą.

Ekrano klaviatūra

Jei tekstui įvesti naudojate ekrano klaviatūrą, klaviatūros išdėstymą galite sukonfigūruoti taip, kaip esate pratę.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

Paspauskite ⌂ HOME, pasirinkite ⚙ nustatymus ir paspauskite OK.

5 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite OK.
6 - Pasirinkite Įrenginys Pirmumas > Klaviatūra ir spauskite OK.
7 - Pasirinkite „Gboard“ nustatymai > Kalba ir spauskite OK. Čia galite nustatyti savo kalbos klaviatūrą.
8 - Paspauskite ← Back, kad meniu uždarytumėte ir grįžtumėte vienu žingsniu atgal.
• Nuotolinis valdymas veikia iki 5 m atstumu nuo televizoriaus.
• Naudojant nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą, nuotolinio valdymo pultą rekomenduojama laikyti mažesniu nei 50 laipsnių kampu.
• Neuždenkite nuotolinio valdymo pulto IR spindulių langelio.

„Qwerty“ ir „Azerty“

Nuotolinio valdymo pulte paprastai naudojama QWERTY klaviatūra.

„Azerty“ klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima nustatyti „Azerty“ klaviatūrą. „Azerty“ simboliai yra parodyti atitinkamų klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei klaviatūros išdėstymą norite nustatyti kaip „Azerty“...

1 - Paspauskite ⌂ HOME, pasirinkite ⚙ nustatymus ir paspauskite OK.
2 - Pasirinkite Regionas ir kalba ir spauskite › (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
3 - Pasirinkite Nuotolinio valdymo klaviatūra ir spauskite OK.
4 - Pasirinkite Qwerty arba Azerty ir spauskite OK.
5 - Paspauskite ‹ (kairė) kelis kartus, jei reikia uždaryti meniu.

4.3

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

• Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
• Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paragins paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką PAIR, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatoriaus žiedas.
2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
3 - Jei paspaudus televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlai, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką PAIR (maždaug 3 sek.).

Arba eikite į Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio valdymo pultą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Nuotolinio valdymo pulto informacija

Susiejęs nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

4.4

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite . Užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
2 - Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
3 - Paieškos rezultatų sąraše galite pasirinkti norimą elementą.

5

Skirta 8106 / 7906 / 7956 / 6906

5.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

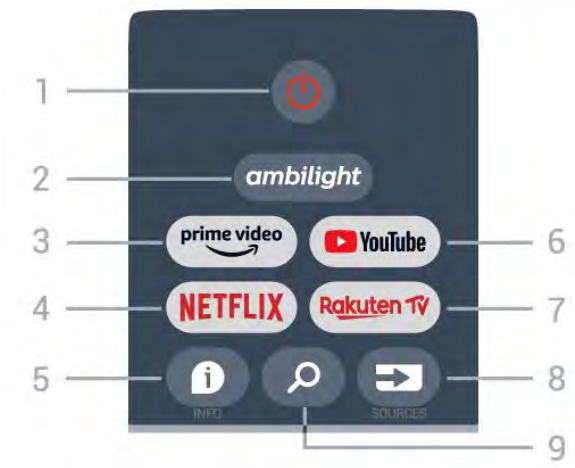

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – „Ambilight“
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – „Amazon Prime Video“
Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX
Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO
Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsite skirtingus informacijos rodinius.

6 – „YouTube“
Paleiskite „YouTube“ programą.

7 – „Rakuten TV“
Paleiskite „Rakuten TV“ programą.
* Pastaba: „Rakuten TV“ programa pasiekiama ne visose šalyse.

8 – SOURCES
Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH
Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

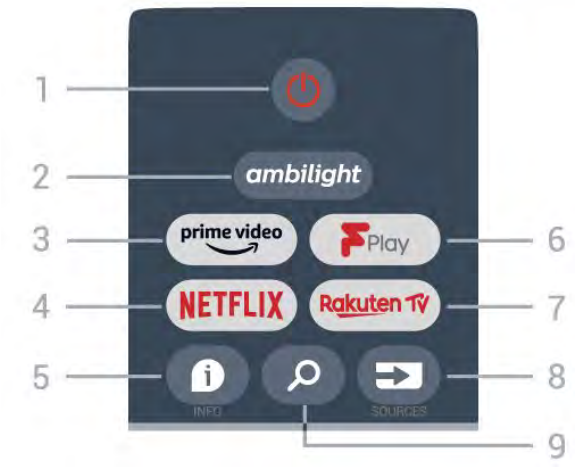

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – „Ambilight“
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – „Amazon Prime Video“
Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX
Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO
Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsite skirtingus informacijos rodinius.

6 – „Freeview Play“
Paleiskite „Freeview Play“.

7 – „Rakuten TV“
Paleiskite „Rakuten TV“ programą.

8 – SOURCES
Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH
Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Vidurys

1 – OK mygtukas
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – Atgal
· Grįžtama į ankstesnį meniu arba TV šaltinį.
· Sugrįžimas atgal į ankstesnę programą.

3 – Atkūrimas ir įrašymas
· **Paleisti**, paleidžia atkūrimą.
· **Pristabdyti** – pristabdomas atkūrimas
· **Stabdyti** – sustabdomas atkūrimas
· **Atsukti** – greitai atsukama atgal
· **Pasukti į priekį** – greitai pasukama į priekį
· **Įrašyti** – ši funkcija nepalaikoma.

4 – Spalvų mygtukai
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite daugiau parinkčių ar operacijų.
Pradžios ekrane paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir atidarykite **Pagalbą**.

5 – Naršymo mygtukai
Naršo į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

6 – Pagrindinis
Atidaro pagrindinį meniu.

7 – TV GUIDE
Atidaro arba uždaro TV gidą.

Dugnas

1 – EXIT
Išeina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas
Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai
Iškart pasirinkite kanalą.

4 – MENU
Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

5 – Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – TEXT / SUBTITLE
Atidarykite ar uždarykite tekstą / teletekstą.
Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas subtitrų puslapis.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

1 – EXIT
Išeina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas

Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai
Iškart pasirinkite kanalą.

4 – MENU
Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

5 – Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – SUBTITLE
Atidarykite subtitrų puslapį.

6

Skirta 7506 / 7556

6.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

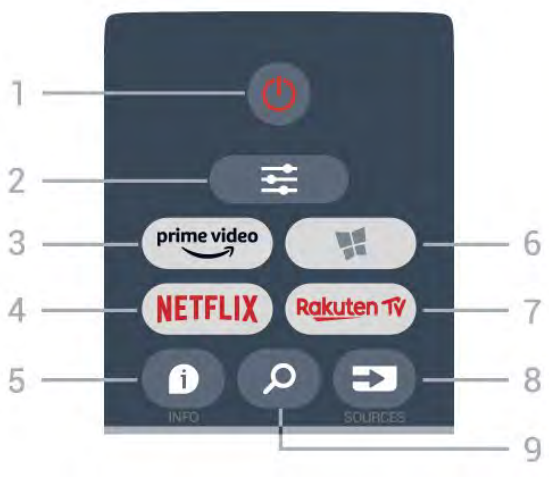

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – OPTIONS
Atidaryti arba uždaryti Parinkčių meniu.

3 – prime video
Paleisti „Amazon prime video“ programą.

4 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

5 – INFO
Atidaryti arba uždaryti programos informaciją.

6 – SMART TV
Atidaryti „Smart TV“ pradinį puslapį.

7 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

8 – SOURCES
Atidaryti šaltinių meniu.

9 - Search
Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

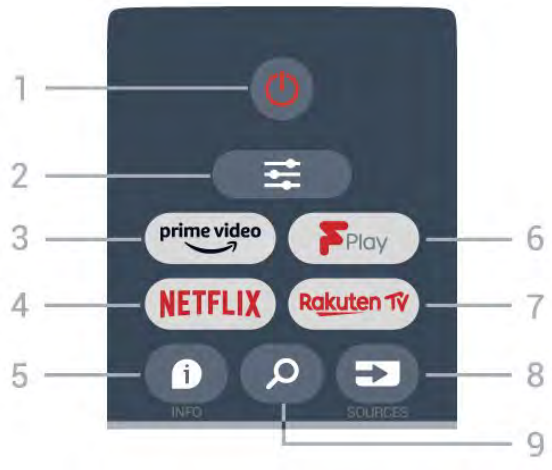

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – OPTIONS
Atidaryti arba uždaryti Parinkčių meniu.

3 – prime video
Paleisti „Amazon prime video“ programą.

4 – NETFLIX
Tiesiogiai atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

5 – INFO
Atidaryti arba uždaryti programos informaciją.

6 – „Freeview Play“
Atidaryti „Explore Freeview Play“ puslapį.

7 – Rakuten TV
Paleisti programą „Rakuten TV“.

8 – SOURCES
Atidaryti šaltinių meniu.

9 - Search
Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Vidurys

1 - OK klavišas
Patvirtinti pasirinkimą arba nuostatą. Žiūrėdami televiziją atidarykite kanalų sąrašą, jei neveikia interaktyvioji paslauga.

2 – ← Atgal
Uždaryti meniu nepakeitus nustatymų.

3 – Atkurti ir įrašyti
- Leisti ▶, kad būtų atkurta.
- Pristabdyti ⏸, pristabdo įrašo atkūrimą.
- Stabdyti ■, sustabdo atkūrimą.
- Grįžti atgal ◀◀, įrašas grąžinamas atgal.
- Greitai pirmyn ▶▶, greitai persukama į priekį.
- Įrašyti ●, ši funkcija nepalaikoma.

4 – „Spalvoti mygtukai“
Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklė / naršymas klavišai
Naršyti į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

6 – „Pagrindinis“
Atidaryti pagrindinį meniu.

7 – TV gidas
Atidaryti arba uždaryti TV gidą.

Dugnas

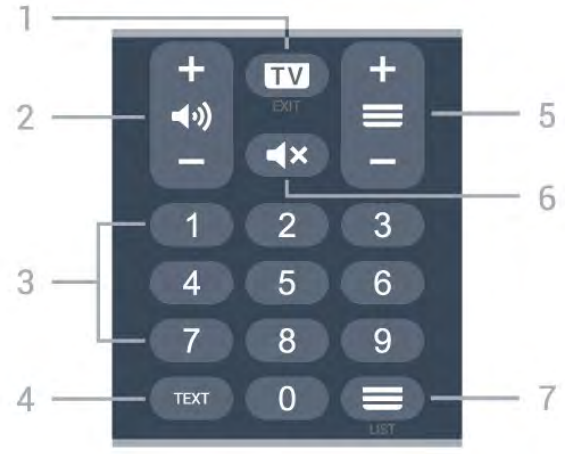

1 – TV – EXIT
Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

2 – Garsumas
Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai
Iškart pasirinkti kanalą.

4 - TEXT
Atidarykite ar uždarykite tekstą / teletekstą.

5 – Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - Kanalų sąrašas
Atidarykite kanalų sąrašą.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

1 – TV – EXIT
Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus

programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

2 – Garsumas
Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai
Iškart pasirinkti kanalą.

4 - Kanalų sąrašas
Atidarykite kanalų sąrašą.

5 – Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 – SUBTITLE
Atidarykite subtitrų puslapį.

7

Skirta 7406

7.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje

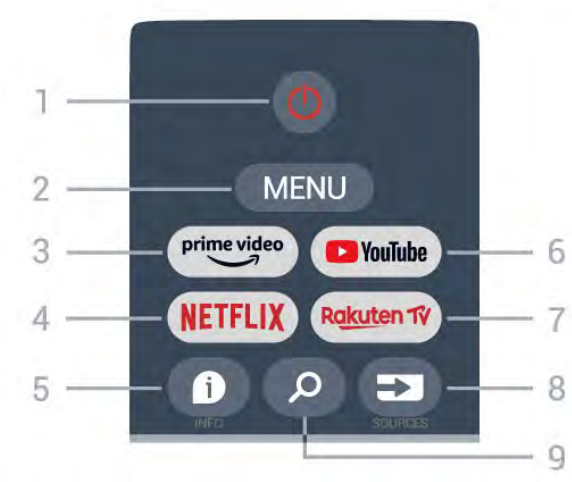

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – MENU
Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

3 – „Amazon Prime Video“
Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX
Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO
Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsite skirtingus informacijos rodinius.

6 – „YouTube“
Paleiskite „YouTube“ programą.

7 – „Rakuten TV“
Paleiskite „Rakuten TV“ programą.

* Pastaba: „Rakuten TV“ programa pasiekiama ne visose šalyse.

8 – SOURCES
Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH
Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

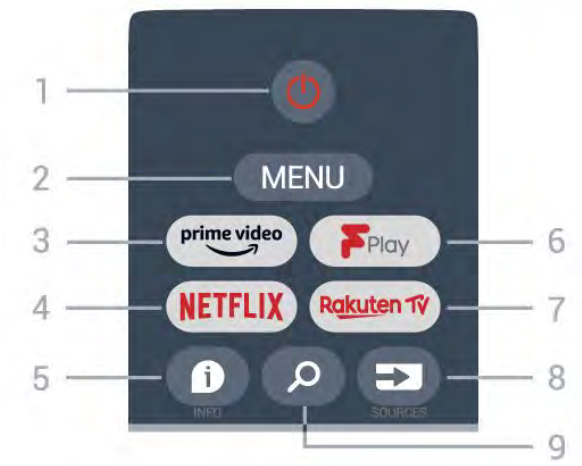

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – MENU
Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

3 – „Amazon Prime Video“
Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX
Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

• Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
• Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO
Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsite skirtingus informacijos rodinius.

6 – „Freeview Play“
Paleiskite „Freeview Play“.

7 – „Rakuten TV“

Paleiskite „Rakuten TV“ programą.

8 – SOURCES
Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH
Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Vidurys

1 – OK mygtukas
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – Atgal
· Grįžtama į ankstesnį meniu arba TV šaltinį.
· Sugrįžimas atgal į ankstesnę programą.

3 – Atkūrimas ir įrašymas
· **Paleisti**, paleidžia atkūrimą.
· **Pristabdyti** – pristabdomas atkūrimas
· **Stabdyti** – sustabdomas atkūrimas
· **Atsukti** – greitai atsukama atgal
· **Pasukti į priekį** – greitai pasukama į priekį
· **Įrašyti** – ši funkcija nepalaikoma.

4 – Spalvų mygtukai
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite daugiau parinkčių ar operacijų.
Pradžios ekrane paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir atidarykite **Pagalbą**.

5 – Naršymo mygtukai
Naršo į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

6 – Pagrindinis
Atidaro pagrindinį meniu.

7 – TV GUIDE
Atidaro arba uždaro TV gidą.

Dugnas

1 – EXIT
Išeina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas
Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai
Iškart pasirinkite kanalą.

4 – TEXT
Atidarykite ar uždarykite tekstą / teletekstą.

5 – Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – SUBTITLE
Atidarykite subtitrų puslapį.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

1 – EXIT
Išeina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas
Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkite kanalą.

4 – PICTURE
Atidarykite arba uždarykite vaizdo režimo meniu.

5 – Kanalas
Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti
Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – SUBTITLE
Atidarykite subtitrų puslapį.

8

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

⚠ Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.

9

Akumuliatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje, apačioje.

1 - Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.
2 - Senas baterijas pakeiskite 2 naujomis AAA-LR03-1.5V tipo baterijomis. Patikrinkite, ar baterijų galai **+** ir **–** sudėti tinkamai.
3 - Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

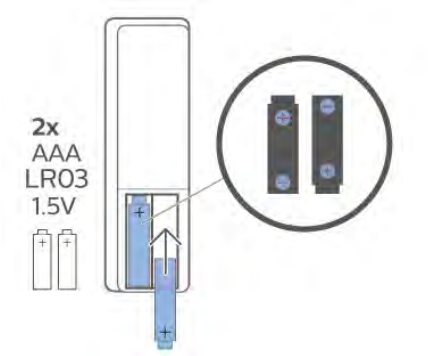

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite.
Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite Žinyne, pasirinkite Raktažodžiai ir ieškokite Eksploatacijos pabaiga.

10

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitiniais valikliais.

Spis treści

1 Dla 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Przegląd przycisków 3
1.2 Parowanie pilota z telewizorem 5
1.3 Wyszukiwanie głosowe 6

2 Dla OLED706 7

2.1 Przegląd przycisków 7

3 Dla 9006/8506/8546 10

3.1 Przegląd przycisków 10
3.2 Parowanie pilota z telewizorem 12
3.3 Wyszukiwanie głosowe 13

4 Dla 8536/8556 14

4.1 Przegląd przycisków 14
4.2 Klawiatura 15
4.3 Parowanie pilota z telewizorem 16
4.4 Wyszukiwanie głosowe 17

5 Dla 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Przegląd przycisków 18

6 Dla 7506/7556 21

6.1 Przegląd przycisków 21

7 Dla 7406 24

7.1 Przegląd przycisków 24

8 Czujnik podczerwieni 27

9 Baterie i akumulatory 28

10 Czyszczenie 29

1

Dla 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Przegląd przycisków

Góra

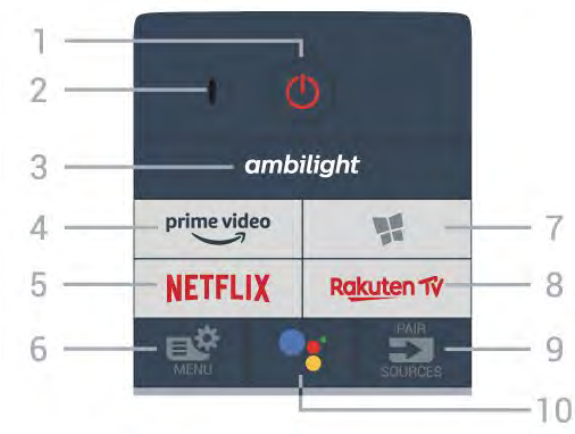

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

6 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Kolekcja Philips TV
Uruchamianie aplikacji Kolekcja Philips TV.

8 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

9 — SOURCES
- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

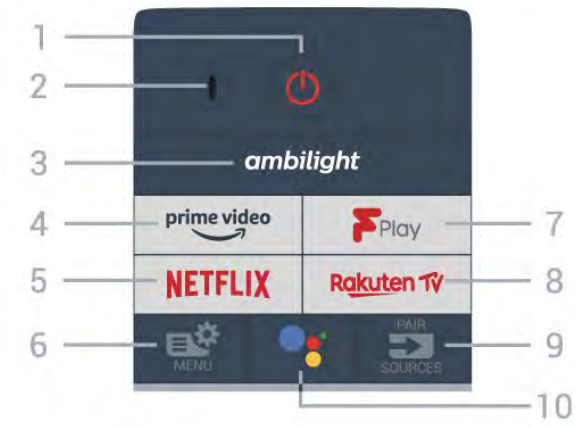

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

6 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Freeview Play
Uruchamianie usługi Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

9 — SOURCES
- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera **pomoc**.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - ⌂ HOME
Otwieranie menu głównego.

7 — Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Środek (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera **pomoc**.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - ⌂ HOME
Otwieranie menu głównego.

7 - Przewodnik telewizyjny
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Dół

1 - TV - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

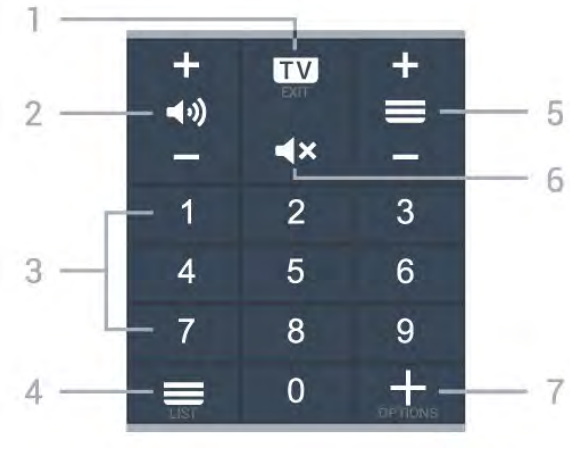

1 - TV - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - Lista kanałów
Otworzenie listy kanałów.

5 - Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

1.2
Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

• Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
• Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku PAIR. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.
2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.
3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku , to znaczy, że parowanie się nie powiodło.
4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk PAIR na ok. 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Informacje o pilocie zdalnego sterowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

1.3

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

1 - Naciśnij przycisk na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.
2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.
3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

2

Dla OLED706

2.1

Przegląd przycisków

Góra

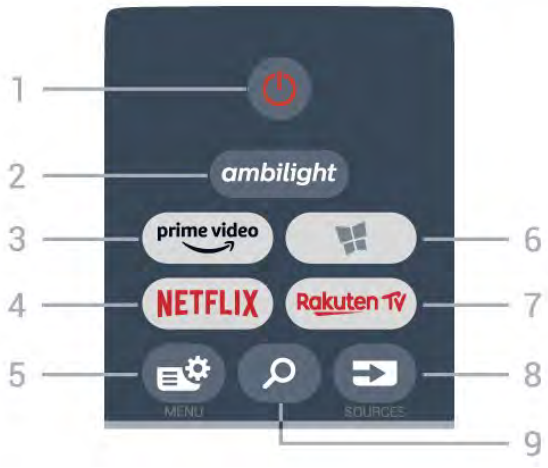

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

6 - Kolekcja Philips TV
Uruchamianie aplikacji **Kolekcja Philips TV**.

7 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

9 - Wyszukiwanie
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

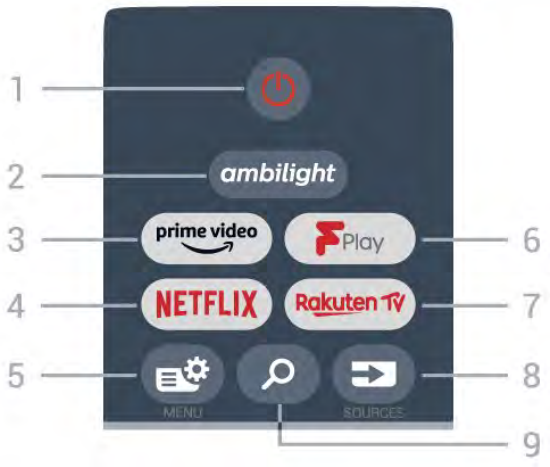

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

6 - Freeview Play
Uruchamianie usługi **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

9 - Wyszukiwanie
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Środek

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - ⌂ HOME
Otwieranie menu głównego.

7 — Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Środek (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - ⌂ HOME
Otwieranie menu głównego.

7 - Przewodnik telewizyjny
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Dół

1 - TV - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - TV - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - Lista kanałów
Otworzenie listy kanałów.

5 - Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

3

Dla 9006/8506/8546

3.1

Przegląd przycisków

Góra

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

6 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Kolekcja Philips TV
Uruchamianie aplikacji Kolekcja Philips TV.

8 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

9 — SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

6 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Freeview Play
Uruchamianie usługi Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

9 — SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - HOME
Otwieranie menu głównego.

7 — Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Środek (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - HOME
Otwieranie menu głównego.

7 - Przewodnik telewizyjny
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Dół

1 - TV - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - TV - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - Lista kanałów
Otworzenie listy kanałów.

5 - Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

3.2
Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

• Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
• Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku PAIR. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.
2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.
3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku , to znaczy, że parowanie się nie powiodło.
4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk PAIR na ok. 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Informacje o pilocie zdalnego sterowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

3.3

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

1 - Naciśnij przycisk na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.
2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.
3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

4

Dla 8536/8556

4.1

Przegląd przycisków

Góra

1 - ⏻ Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - *ambilight*
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

5 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

6 — Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - ⏻ Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - *ambilight*
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - Freeview Play
Uruchamianie usługi Freeview Play.

5 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

6 — Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek

1 - Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie ⏸, służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - HOME
Otwieranie menu głównego.

7 — Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Dół

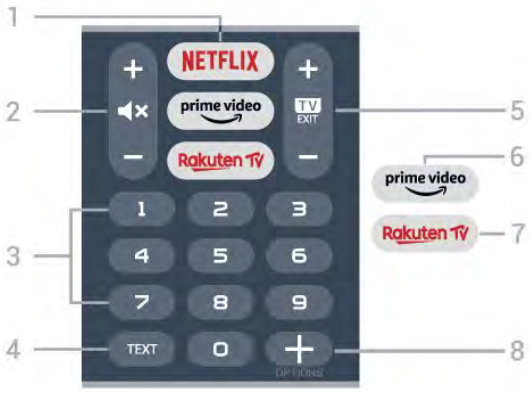

1. NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

2 - Wyciszenie/Regulacja głośności
Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - TV - EXIT
Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

7 — Rakuten TV
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

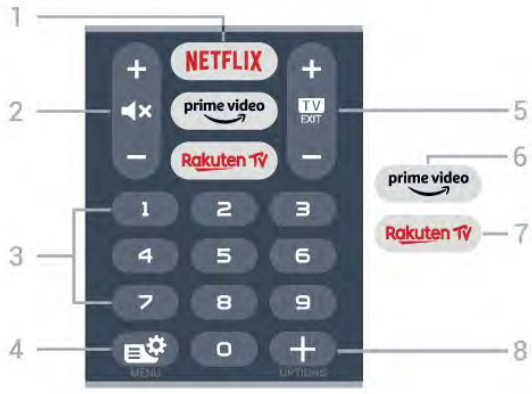

1. NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

2 - Wyciszenie/Regulacja głośności
Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

5 - TV - EXIT
Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

7 — Rakuten TV
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

4.2

Klawiatura

Przegląd

Przegląd klawiatury Qwerty/Azerty

1 - Znak Azerty
Pozycja znaku w przypadku, gdy wybrano układ klawiatury Azerty.

2 - del Delete
Służy do usuwania wpisanych znaków.

3 - ⬆Aa Shift
Służy do wpisywania wielkich liter.

4 - Klawisz Fn
Służy do wpisania cyfry lub znaku przestankowego.

5 - ␣ Spacja

6 - Przyciski nawigacyjne i OK

Uwaga: Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z klawiatury pilota zdalnego sterowania.

Wpisywanie tekstu

Korzystając z klawiatury z tyłu pilota, można wpisywać tekst w dowolnym polu tekstowym na ekranie.

Aby wpisać tekst...

1 - Wybierz pole tekstowe.
2 - Obróć pilota klawiaturą do góry, aby aktywować jej klawisze. Chwyć pilota obiema rękami i wpisuj tekst za pomocą kciuków.
3 - Aby ukryć klawiaturę ekranową, naciśnij przycisk ← Wstecz.
Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić tekst.

Klawiatura ekranowa

Jeżeli korzystasz z klawiatury ekranowej do wpisywania tekstu, możesz zmienić układ klawiszy na taki, którego używasz najczęściej.

Aby otworzyć menu tych ustawień...

Naciśnij przycisk ⌂ HOME, wybierz opcję ⚙ Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
5 - Wybierz opcję Ustawienia systemu Android i naciśnij przycisk OK.
6 - Wybierz opcję Preferencje urządzenia > Klawiatura i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
7 - Wybierz opcję Ustawienia Gboard > Język i naciśnij przycisk OK. W tym miejscu możesz ustawić układ języka klawiatury.
8 - Naciśnij przycisk ← Wstecz, aby zamknąć menu i cofnąć się o jeden etap.
• Najlepsza odległość do obsługi telewizora za pomocą pilota wynosi poniżej 5 metrów.
• Podczas korzystania z klawiatury pilota należy trzymać go pod kątem mniejszym niż 50 stopni.
• Nie należy zasłaniać wiązki podczerwieni pilota.

Qwerty i Azerty

Standardowy układ klawiatury pilota to Qwerty.

Klawiatura Azerty

W niektórych krajach klawiaturę pilota zdalnego sterowania można przełączyć na układ Azerty. Znaki Azerty są przedstawione w prawym górnym rogu odpowiednich klawiszy.

Aby ustawić układ klawiatury Azerty...

1 - Naciśnij przycisk ⌂ HOME, wybierz opcję ⚙ Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
2 - Wybierz opcję Region i język i naciśnij przycisk › (w prawo), aby przejść do menu.
3 - Wybierz opcję Klawiatura pilota zdalnego sterowania i naciśnij przycisk OK.
4 - Wybierz opcję Qwerty lub Azerty i naciśnij przycisk OK.
5 - Naciśnij przycisk ‹ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

4.3

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

• Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
• Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku PAIR. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie

migać.
2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.
3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku , to znaczy, że parowanie się nie powiodło.
4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk PAIR na ok. 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Informacje o pilocie zdalnego sterowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

4.4

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

1 - Naciśnij przycisk na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.
2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.
3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

5

Dla 8106/7906/7956/6906

5.1

Przegląd przycisków

Góra

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — Ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - YouTube
Aby uruchomić aplikację Youtube.

7 - Rakuten TV
Uruchomienie aplikacji Rakuten TV*.
Uwaga: Aplikacja Rakuten TV nie jest dostępna we wszystkich krajach.

8 — SOURCES
Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 — SEARCH
Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

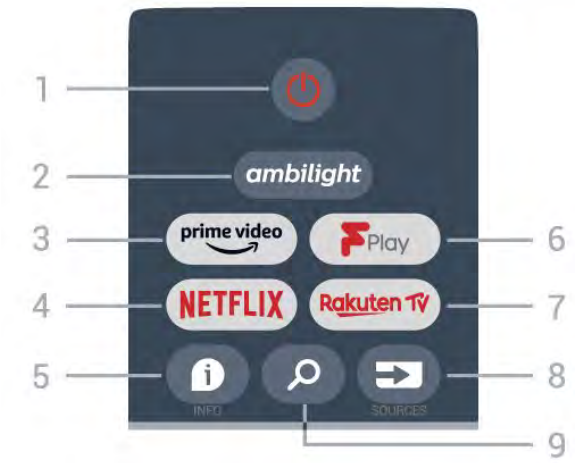

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — Ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - Freeview Play

Uruchomienie aplikacji **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Uruchomienie aplikacji **Rakuten TV**.

8 — SOURCES
Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 — SEARCH
Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Środek

1 — Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 — Wstecz
• Powrót do poprzedniego menu albo źródła TV.
• Powrót do poprzedniej aplikacji.

3 — Odtwarzanie i nagrywanie
• **Odtwórz** – odtwarzanie.
• **Wstrzymaj** – wstrzymanie odtwarzania
• **Zatrzymaj** – zatrzymanie odtwarzania
• **Przewiń w tył** – przewijanie do tyłu
• **Przewiń w przód** – przewijanie do przodu
• **Nagraj** – ta funkcja nie jest obsługiwana.

4 — Przyciski kolorowe
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać więcej opcji.
Naciśnij **klawisz niebieski** na ekranie głównym, aby otworzyć ekran **Pomoc**.

5 — Przyciski nawigacyjne
Służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo.

6 — Strona główna
Otwarcie początkowego menu.

7 — TV GUIDE
Otwarcie lub zamknięcie przewodnika telewizyjnego.

Dół

1 - EXIT
Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume
Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 — Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 — MENU
Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

5 — Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 — Wycisz
Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 — TEXT / SUBTITLE
Otwarcie lub zamknięcie telegazety/teletekstu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić stronę z napisami.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - EXIT

Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume
Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 — Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 — MENU
Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

5 — Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 — Wycisz
Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 - SUBTITLE
Otwarcie strony Napisy.

6

Dla 7506/7556

6.1

Przegląd przycisków

Góra

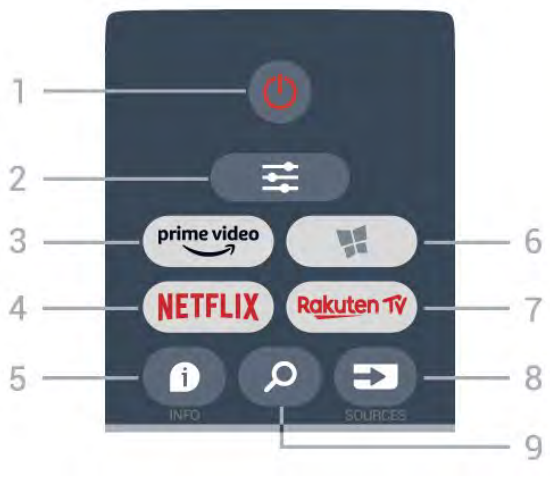

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

3 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.

6 - SMART TV
Otwieranie strony startowej usługi Smart TV.

7 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Otwieranie menu Źródła.

9 - Wyszukiwanie
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

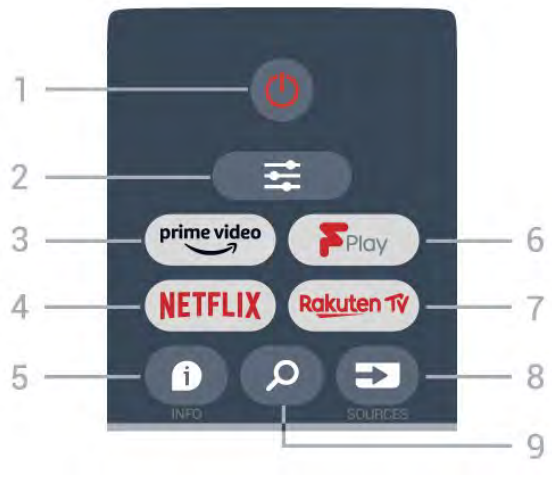

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

3 - prime video
Uruchamianie aplikacji Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.

6 - Freeview Play
Otwieranie strony **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Uruchamianie aplikacji **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Otwieranie menu Źródła.

9 - Wyszukiwanie
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Środek

1. Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji, jeśli usługa interaktywna jest niedostępna.

2 - ← Wstecz
Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie
• Odtwarzanie ▶, służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie odtwarzania ⏸, służący do wstrzymywania odtwarzania.
• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymywania odtwarzania.
• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu.
• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu.
• Nagrywanie ●, ta funkcja nie jest obsługiwana.

4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - Strzałki/przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - Dom
Otwieranie menu głównego.

7 - Przewodnik telewizyjny
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Dół

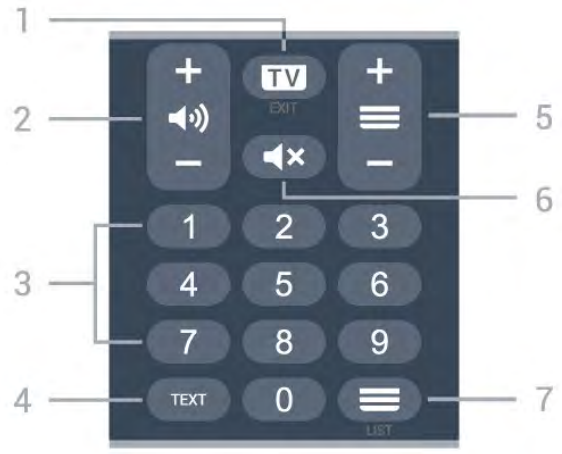

1 - TV - EXIT
Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału.

4 - TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - Channel
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - Lista kanałów
Otworzenie listy kanałów.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - TV - EXIT
Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

2 - Głośność
Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału.

4 - Lista kanałów
Otworzenie listy kanałów.

5 - Channel
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - SUBTITLE
Otwarcie strony Napisy.

7

Dla 7406

7.1

Przegląd przycisków

Góra

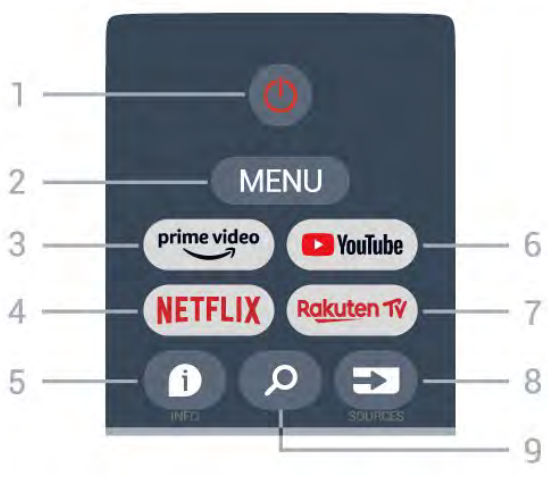

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — MENU
Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - YouTube
Aby uruchomić aplikację Youtube.

7 - Rakuten TV
Uruchomienie aplikacji Rakuten TV*.

Uwaga: Aplikacja Rakuten TV nie jest dostępna we wszystkich krajach.

8 — SOURCES
Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 — SEARCH
Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

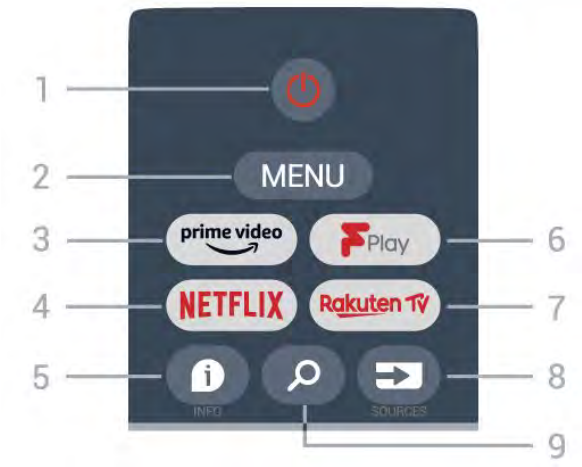

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — MENU
Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - Freeview Play
Uruchomienie aplikacji Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Uruchomienie aplikacji **Rakuten TV**.

8 — SOURCES
Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 — SEARCH
Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Środek

1 — Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 — Wstecz
· Powrót do poprzedniego menu albo źródła TV.
· Powrót do poprzedniej aplikacji.

3 — Odtwarzanie i nagrywanie
· **Odtwórz** – odtwarzanie.
· **Wstrzymaj** – wstrzymanie odtwarzania
· **Zatrzymaj** – zatrzymanie odtwarzania
· **Przewiń w tył** – przewijanie do tyłu
· **Przewiń w przód** – przewijanie do przodu
· **Nagraj** – ta funkcja nie jest obsługiwana.

4 — Przyciski kolorowe
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać więcej opcji.
Naciśnij **klawisz niebieski** na ekranie głównym, aby otworzyć ekran **Pomoc**.

5 — Przyciski nawigacyjne
Służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo.

6 — Strona główna
Otwarcie początkowego menu.

7 — TV GUIDE
Otwarcie lub zamknięcie przewodnika telewizyjnego.

Dół

1 - EXIT
Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume
Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 — Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT
Otwarcie lub zamknięcie telegazety/teletekstu.

5 — Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 — Wycisz
Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 - SUBTITLE
Otwarcie strony Napisy.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

1 - EXIT
Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 — Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 — PICTURE
Otwarcie lub zamknięcie menu trybu obrazu.

5 — Kanał
Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 — Wycisz
Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 - SUBTITLE
Otwarcie strony Napisy.

8

Czujnik podczerwieni

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.

⚠ Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.

9

Baterie i akumulatory

Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować baterie.

Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu u dołu przedniej części pilota.

1 - Przesuń pokrywkę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2 - Wymień stare baterie na dwie baterie **alkaliczne typu AAA-LR03-1,5 V** . Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami **+** i **–**.
3 - Załóż pokrywkę komory baterii i przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.

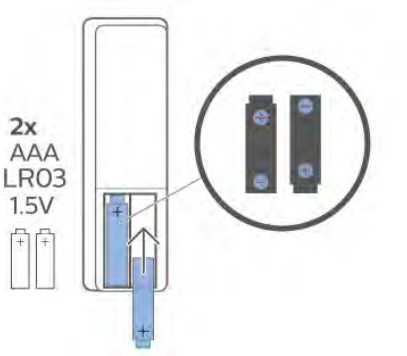

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.
Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, w menu **Pomoc** wybierz opcję **Słowa kluczowe** i wyszukaj temat **Utylizacja**.

10

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

Obsah

1 Pro modely 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Přehled tlačítek 3
1.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem 5
1.3 Hlasové vyhledávání 6

2 Pro model OLED706 7

2.1 Přehled tlačítek 7

3 Pro modely 9006/8506/8546 10

3.1 Přehled tlačítek 10
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem 12
3.3 Hlasové vyhledávání 13

4 Pro modely 8536/8556 14

4.1 Přehled tlačítek 14
4.2 Klávesnice 15
4.3 Spárování dálkového ovladače s televizorem 16
4.4 Hlasové vyhledávání 17

5 Pro modely 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Přehled tlačítek 18

6 Pro modely 7506/7556 21

6.1 Přehled tlačítek 21

7 Pro model 7406 24

7.1 Přehled tlačítek 24

8 Infračervený senzor 27

9 Baterie 28

10 Čištění 29

1

Pro modely 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Přehled tlačítek

Horní

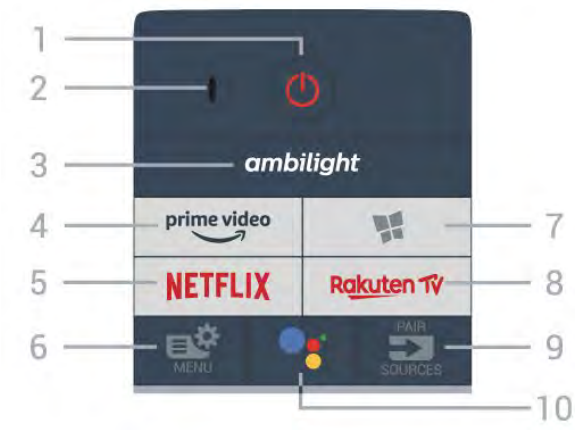

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – Kolekce Philips TV
Spuštění aplikace Kolekce Philips TV.

8 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™
Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

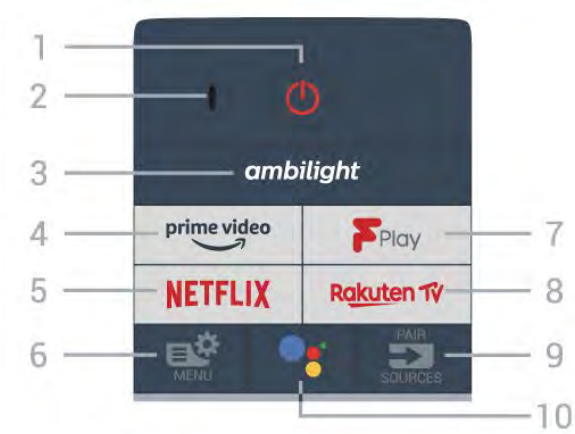

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – Freeview Play
Spuštění služby Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™
Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - ⌂ HOME
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce / Seznam předvoleb
Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Střední (pro modely pro Velkou Británii)

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - ⌂ HOME
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce
Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

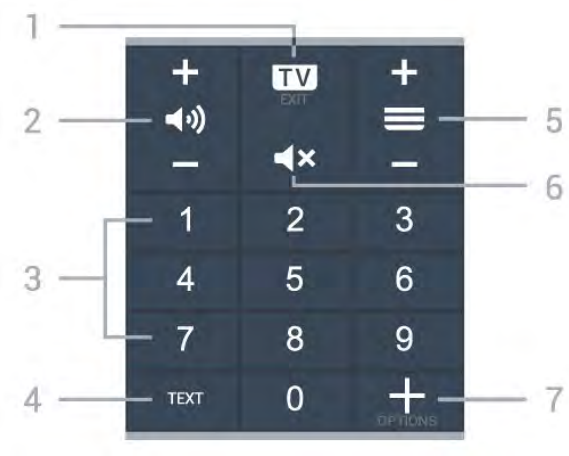

1 – TV - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

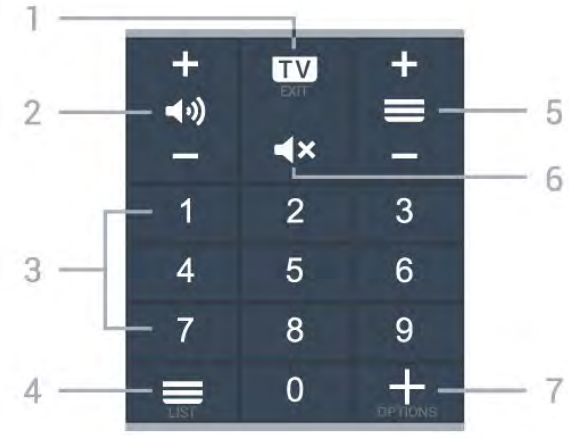

1 – TV - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 - Seznam kanálů
Slouží k otevření seznamu kanálů.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

1.2

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth a IR (infračervené).

• Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).
• Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval k dlouhému stisknutí tlačítka PAIR. Tím bude provedeno párování.

Poznámka:

1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofonu na přední straně ovladače začne blikat.
2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).
3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.
4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko PAIR (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový

ovladač > Párování dálkového ovladače, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Informace o dálkovém ovladači

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.

1.3

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofonu dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.
2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.
3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

2

Pro model OLED706

2.1

Přehled tlačítek

Horní

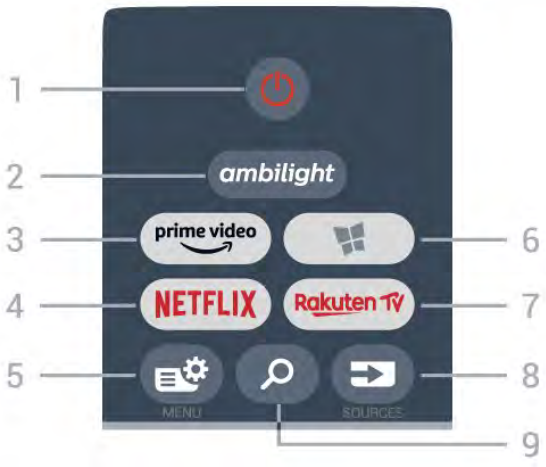

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – *ambilight*
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

3 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon **Prime Video**.

4 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

6 – Philips TV Collection
Spuštění aplikace **Philips TV Collection**.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

9 – Hledání
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

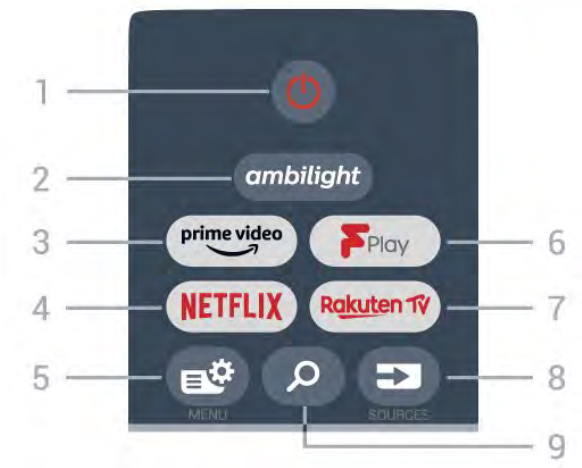

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – *ambilight*
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

3 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon **Prime Video**.

4 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

6 – Freeview Play
Spuštění služby **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

9 – Hledání
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Střed

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - HOME
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce / Seznam předvoleb
Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Střední (pro modely pro Velkou Británii)

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - HOME
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce
Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

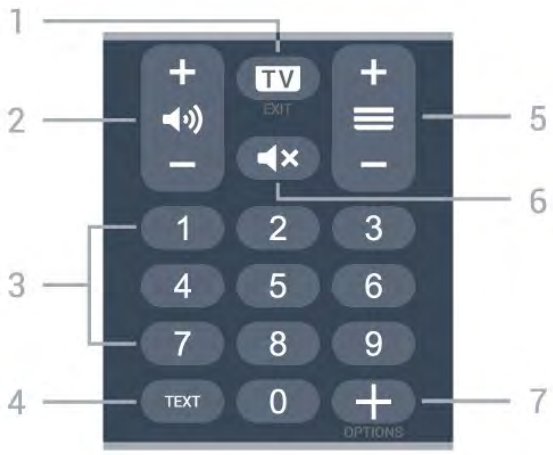

1 – TV - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

1 – TV - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 - Seznam kanálů
Slouží k otevření seznamu kanálů.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

3

Pro modely 9006/8506/8546

3.1

Přehled tlačítek

Horní

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 - Kolekce Philips TV
Spuštění aplikace Kolekce Philips TV.

8 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™
Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – Freeview Play
Spuštění služby Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™
Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - ⌂ HOME
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce / Seznam předvoleb
Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Střední (pro modely pro Velkou Británii)

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - ⌂ HOME
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce
Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

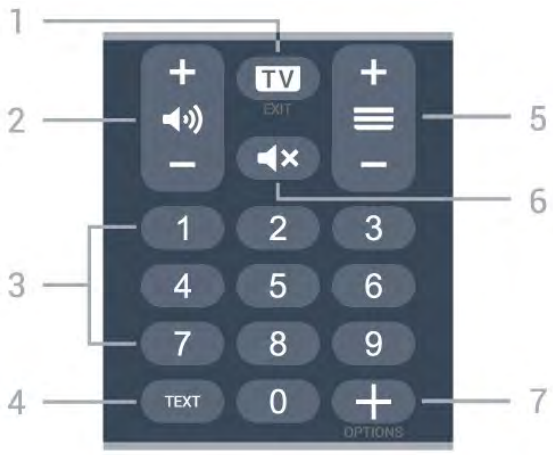

1 – TV - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

1 – TV - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 - Seznam kanálů
Slouží k otevření seznamu kanálů.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

3.2

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth a IR (infračervené).

• Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).
• Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval k dlouhému stisknutí tlačítka PAIR. Tím bude provedeno párování.

Poznámka:

1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofonu na přední straně ovladače začne blikat.
2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).
3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.
4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko PAIR (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový

ovladač > Párování dálkového ovladače, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Informace o dálkovém ovladači

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.

3.3

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofonu dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.
2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.
3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

4

Pro modely 8536/8556

4.1

Přehled tlačítek

Horní

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

5 - SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

6 - Google Assistant™
Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Freeview Play
Spuštění služby Freeview Play.

5 - SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

6 - Google Assistant™
Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – Zpět
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrávání ▶, přehrát.
• Pozastavení ⏸, pozastavit přehrávání
• Zastavení ■, zastavit přehrávání
• Přetočení ◀◀, přetočit
• Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
• Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře Nápovědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce / Seznam předvoleb
Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Spodní část

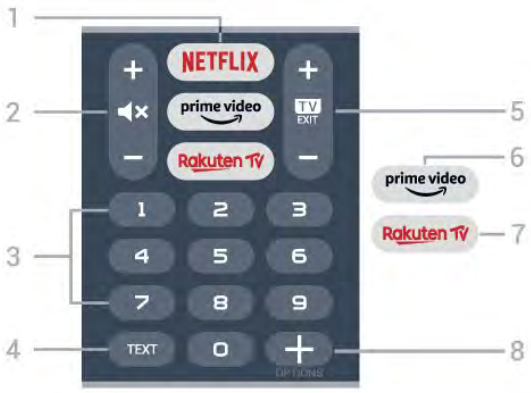

1 - NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

2 - Ztlumení/Hlasitost
Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 - Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 - TV – EXIT
Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – prime video
Spuštění aplikace Amazon Prime Video.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

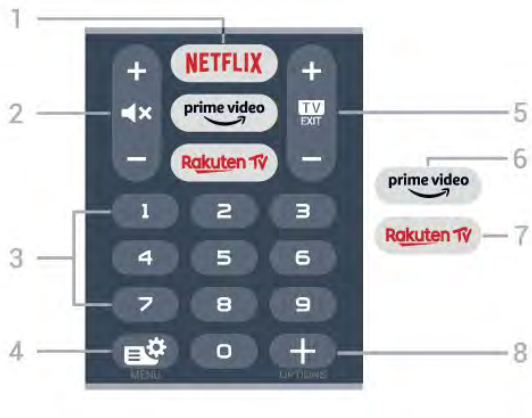

1 - NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

2 - Ztlumení/Hlasitost
Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 - Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

5 - TV – EXIT
Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – prime video
Spuštění aplikace Amazon Prime Video.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.

4.2

Klávesnice

Přehled

Přehled klávesnice Qwerty/Azerty

1 – Znak Azerty
Pozice znaku pro případ, kdy je rozvržení klávesnice nastaveno na možnost Azerty.

2 – del Odstranit
Odstranění zadaných znaků.

3 – ⬆Aa Shift
Psaní velkých písmen

4 – klávesa Fn
Psaní čísel nebo interpunkčních znamének

5 – ␣ Mezerník

6 – Navigace a OK

Poznámka: Před použitím klávesnice dálkového ovladače je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Psaní textu

Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače umožňuje psát text do jakéhokoli textového pole na obrazovce.

Psaní textu...

1 - Není-li textové pole vybrané, vyberte ho.
2 - Aktivujte tlačítka klávesnice otočením dálkového ovladače tak, aby klávesnice směřovala nahoru. Dálkovým ovladač držte oběma rukama a pište oběma palci.
3 - Chcete-li skrýt klávesnici na obrazovce, stiskněte tlačítko ← Zpět .
Text potvrďte stisknutím klávesy OK.

Klávesnice na obrazovce

Pokud k zadávání textu používáte klávesnici na obrazovce, můžete její rozvržení nakonfigurovat, aby klávesy byly rozložené, jak jste zvyklí.

Otevření nastavení...

Stiskněte tlačítko ⌂ HOME, vyberte možnost ⚙ Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte možnost Nastavení systému Android a stiskněte tlačítko OK.
6 - Vyberte možnost Zařízení Předvolby > Klávesnice a stiskněte tlačítko OK.
7 - Vyberte možnost Nastavení Gboard > Jazyk a stiskněte tlačítko OK. Zde můžete nastavit rozvržení klávesnice pro svůj jazyk.
8 - Stisknutím tlačítka ← Zpět zavřete nabídku a přejděte o krok zpět.
• Dálkový ovladač funguje nejlépe ze vzdálenosti do 5 m.
• Při použití klávesnice dálkového ovladače se doporučuje držet ji pod úhlem ne větším než 50 stupňů.
• Dejte pozor, abyste neblokovali infračervený paprsek dálkového ovladače.

Qwerty a Azerty

Standardní rozvržení klávesnice dálkového ovladače je Qwerty.

Klávesnice Azerty

V závislosti na vašem regionu lze klávesnici dálkového ovladače nastavit na rozvržení Azerty. Znaky Azerty jsou zobrazeny na příslušných klávesách vpravo nahoře.

Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost Azerty...

1 - Stiskněte tlačítko ⌂ HOME, vyberte možnost ⚙ Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Region a jazyk a otevřete nabídku stisknutím tlačítka › (vpravo).
3 - Vyberte možnost Klávesnice dálkového ovladače a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte možnost Qwerty nebo Azerty a stiskněte tlačítko OK.
5 - Stisknutím tlačítka ‹ (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete.

4.3

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth a IR (infračervené).

• Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).
• Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval k dlouhému stisknutí tlačítka PAIR. Tím bude provedeno párování.

Poznámka:

1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofonu na přední straně ovladače začne blikat.
2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).
3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.
4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko PAIR (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Párování dálkového ovladače, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Informace o dálkovém ovladači

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.

4.4

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofonu dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.
2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.
3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

5

Pro modely 8106/7906/7956/6906

5.1

Přehled tlačítek

Horní

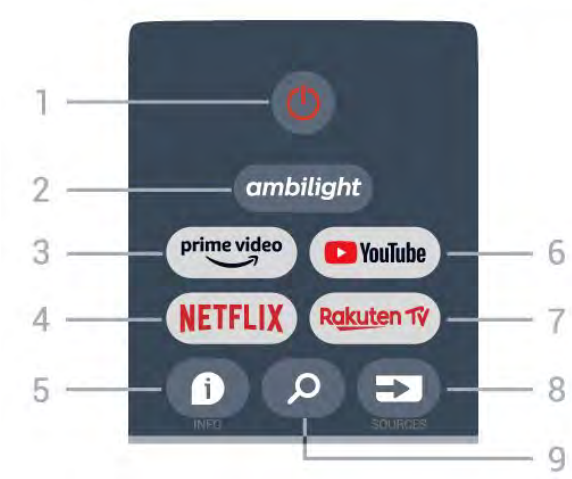

1 – **Zapnutí** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – Ambilight
Výběr jednoho ze stylů funkce Ambilight.

3 – Amazon Prime Video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – INFO
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 – YouTube
Slouží ke spuštění aplikace YouTube.

7 – Rakuten TV
Slouží ke spuštění aplikace **Rakuten TV**.
* Poznámka: Aplikace **Rakuten TV** není dostupná ve všech zemích.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

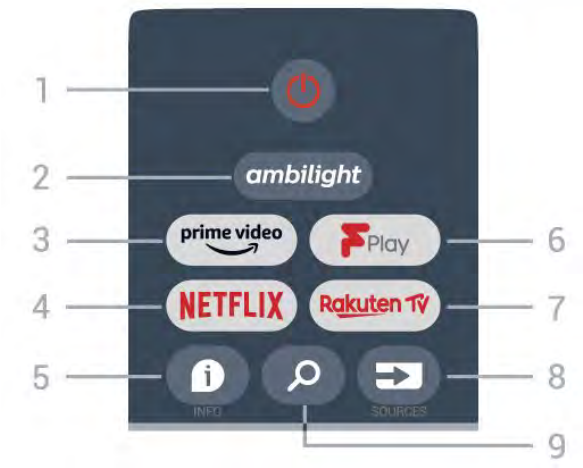

1 – **Zapnutí** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – Ambilight
Výběr jednoho ze stylů funkce Ambilight.

3 – Amazon Prime Video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – INFO
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 - Freeview Play
Slouží ke spuštění aplikace **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Střed

1 – Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – Zpět
• Slouží pro návrat do předchozí nabídky nebo zdroje TV.
• Návrat do předchozí aplikace.

3 – Přehrávání a nahrávání
• **Přehrávání**, slouží k přehrávání.
• **Pozastavit**, slouží k pozastavení přehrávání
• **Zastavit**, slouží k zastavení přehrávání
• **Přetočit zpět**, slouží k přetočení zpět
• **Přetočit vpřed**, slouží k přetočení vpřed
• **Nahrávání**, tato funkce není podporována.

4 – Barevná tlačítka
Podle pokynů na obrazovce vyberte další možnosti nebo úkony.
Stisknutím **modrého tlačítka** na domovské obrazovce otevřete **nápovědu**.

5 – Navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – Domů
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV PRŮVODCE
Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

1 – KONEC
Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – MENU
Otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo -slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk
Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.

7 – TEXT /SUBTITLE
Otevření nebo zavření textu/teletextu. Dlouhým stisknutím otevřete stránku titulků.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

1 – KONEC
Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – MENU
Otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo -slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk
Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.

7 – SUBTITLE
Otevření stránky titulků.

6

Pro modely 7506/7556

6.1

Přehled tlačítek

Horní

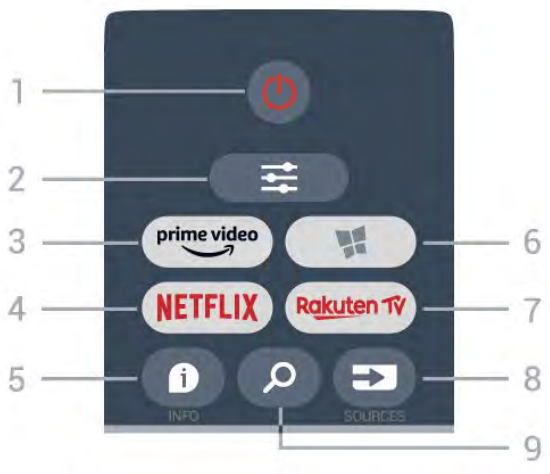

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky Možnosti.

3 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon **Prime Video**.

4 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 – INFO
Otevření nebo zavření informací o programu.

6 – SMART TV
Otevření úvodní stránky služby Smart TV.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nabídky Zdroje.

9 – Hledání
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

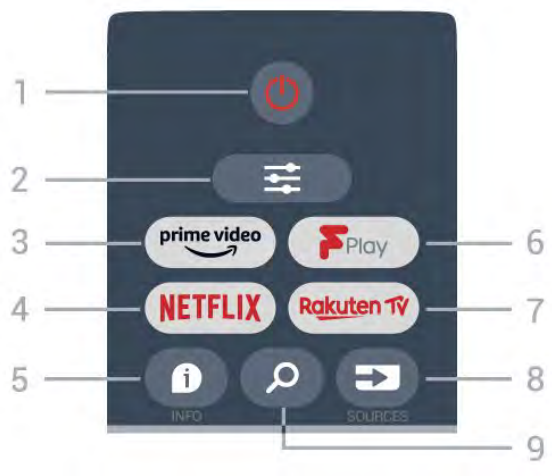

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky Možnosti.

3 – prime video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon **Prime Video**.

4 – NETFLIX
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 – INFO
Otevření nebo zavření informací o programu.

6 – Freeview Play
Otevření stránky **Explore Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Přímé otevření aplikace **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nabídky Zdroje.

9 – Hledání
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Střed

1 - Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Slouží k otevření seznamu kanálů při sledování televize, pokud není k dispozici interaktivní služba.

2 – ← Zpět
Zavření nabídky bez změny nastavení.

3 – Přehrávání a nahrávání
- Přehrávání ▶, přehrát.
- Pozastavení ⏸, pozastavení přehrávání.
- Zastavení ■, zastavení přehrávání.
- Posun zpět ◀◀, posun záznamu zpět.
- Rychle dopředu ▶▶, rychlý posun záznamu vpřed.
- Nahrávání ●, tato funkce není podporována.

4 – Barevné klávesy
Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře **Nápovědu**.

5 – Kurzorové / navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - Home
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV průvodce
Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

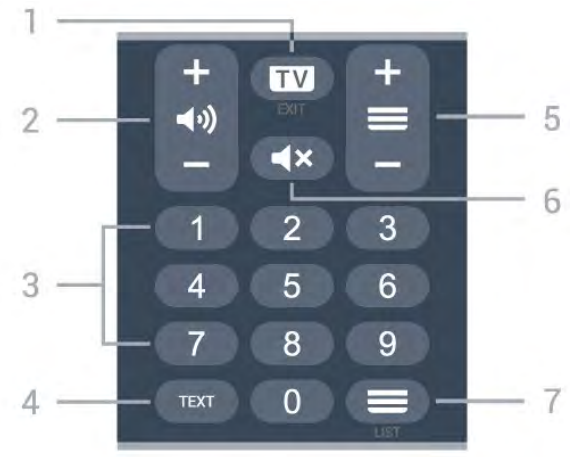

1 – TV – EXIT
Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

2 – Hlasitost
Stisknutím + nebo – upravte hlasitost.

3 - Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo – slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – Seznam kanálů
Slouží k otevření seznamu kanálů.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

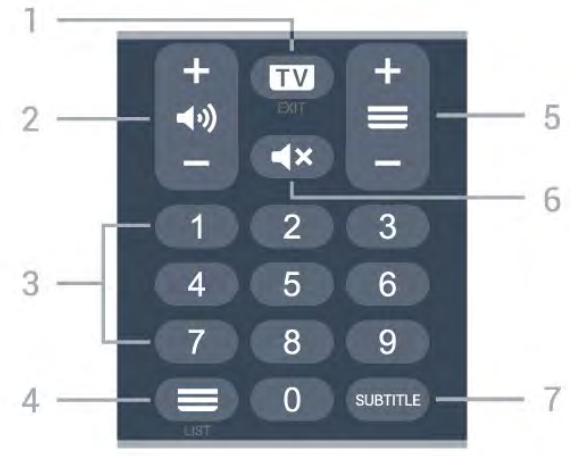

1 – TV – EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

2 – Hlasitost
Stisknutím + nebo – upravte hlasitost.

3 - Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 - Seznam kanálů
Slouží k otevření seznamu kanálů.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo – slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – SUBTITLE
Otevření stránky titulků.

7

Pro model 7406

7.1

Přehled tlačítek

Horní

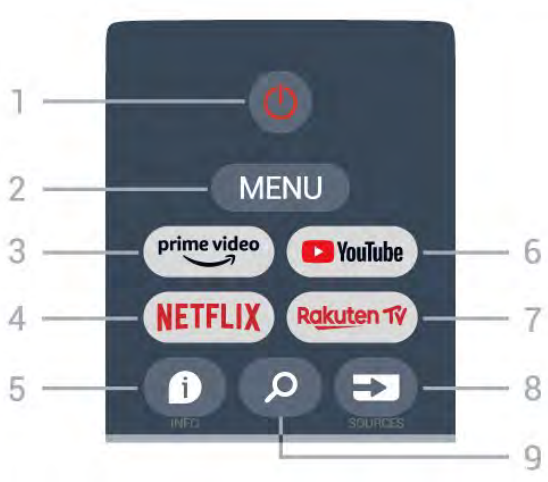

1 – **Zapnutí** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – MENU
Slouží k otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

3 – Amazon Prime Video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – INFO
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 – YouTube
Slouží ke spuštění aplikace YouTube.

7 – Rakuten TV
Slouží ke spuštění aplikace **Rakuten TV**.
* Poznámka: Aplikace **Rakuten TV** není dostupná ve všech zemích.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

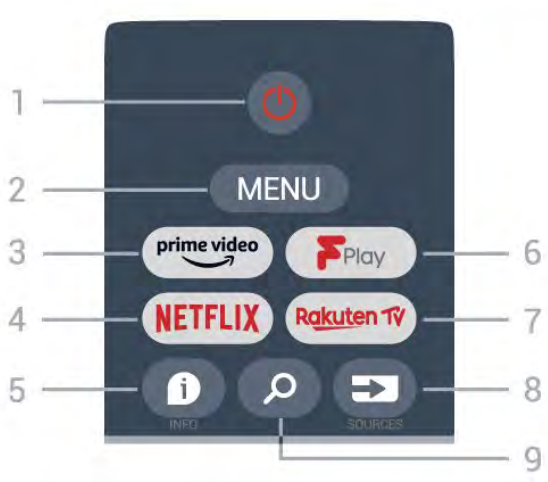

1 – **Zapnutí** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – MENU
Slouží k otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

3 – Amazon Prime Video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – INFO
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 - Freeview Play
Slouží ke spuštění aplikace **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Slouží ke spuštění aplikace **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Střed

1 – Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – Zpět
• Slouží pro návrat do předchozí nabídky nebo zdroje TV.
• Návrat do předchozí aplikace.

3 – Přehrávání a nahrávání
• **Přehrávání**, slouží k přehrávání.
• **Pozastavit**, slouží k pozastavení přehrávání
• **Zastavit**, slouží k zastavení přehrávání
• **Přetočit zpět**, slouží k přetočení zpět
• **Přetočit vpřed**, slouží k přetočení vpřed
• **Nahrávání**, tato funkce není podporována.

4 – Barevná tlačítka
Podle pokynů na obrazovce vyberte další možnosti nebo úkony.
Stisknutím **modrého tlačítka** na domovské obrazovce otevřete **nápovědu**.

5 – Navigační klávesy
K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – Domů
Otevření hlavní nabídky.

7 – TV PRŮVODCE
Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

1 – KONEC
Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT
Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo -slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk
Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.

7 – SUBTITLE
Otevření stránky titulků.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

1 – KONEC
Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost
Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy
Přímý výběr kanálu.

4 – OBRAZ
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Režim obrazu.

5 – Kanál
Stisknutí tlačítka + nebo -slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk
Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.

7 – SUBTITLE
Otevření stránky titulků.

8

Infračervený senzor

Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.

⚠ Varování

Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat.

9

Baterie

Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.

Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dole na dálkovém ovladači.

1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka.
2 - Staré baterie nahraďte dvěma alkalickými bateriemi typu AAA-LR03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly **+** a **–** baterie zarovnány správně.
3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne.

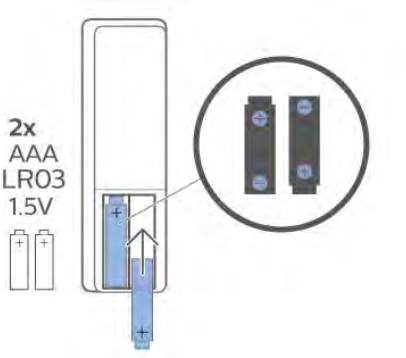

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
Staré baterie bezpečně zlikvidujte podle pokynů.

Další informace získáte v nabídce Nápověda výběrem možnosti Klíčová slova a vyhledáním položky Likvidace produktu.

10

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

Obsah

1 Pre modely 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Prehľad tlačidiel 3

1.2 Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom 5

1.3 Hlasové vyhľadávanie 6

2 Pre model OLED706 7

2.1 Prehľad tlačidiel 7

3 Pre modely 9006/8506/8546 10

3.1 Prehľad tlačidiel 10

3.2 Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom 12

3.3 Hlasové vyhľadávanie 13

4 Pre modely 8536/8556 14

4.1 Prehľad tlačidiel 14

4.2 Klávesnica 15

4.3 Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom 16

4.4 Hlasové vyhľadávanie 17

5 Pre modely 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Prehľad tlačidiel 18

6 Pre modely 7506/7556 21

6.1 Prehľad tlačidiel 21

7 Pre modely 7406 24

7.1 Prehľad tlačidiel 24

8 Infračervený snímač 27

9 Batérie 28

10 Čistenie 29

1

Pre modely 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

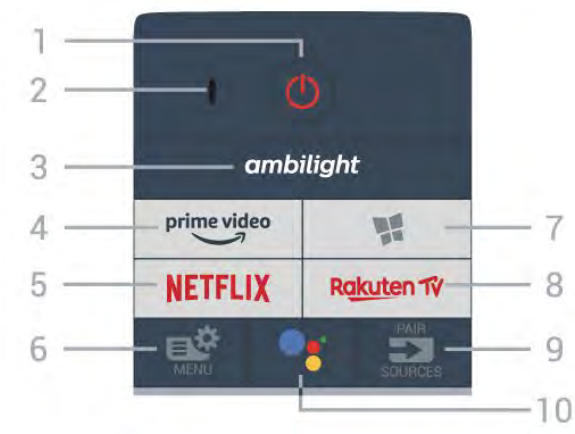

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 - prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 - NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – Zbierka TV aplikácií Philips
Spustenie aplikácie Zbierka TV aplikácií Philips.

8 - Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácieRakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™
Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

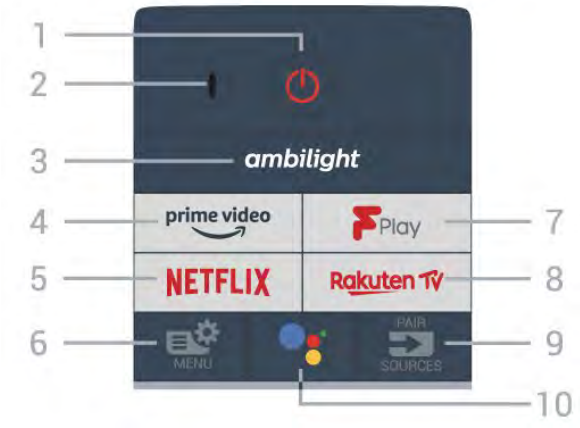

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 - prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 - NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 - Freeview Play
Spustenie služby Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácieRakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™
Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – ⌂ HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program/Zoznam kanálov
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Stredná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – ⌂ HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť

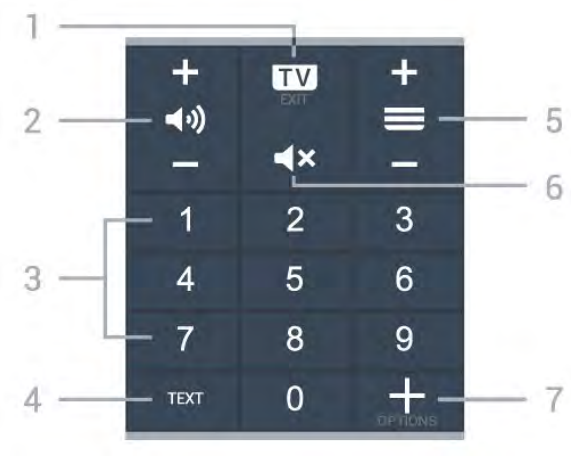

1 - TV - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

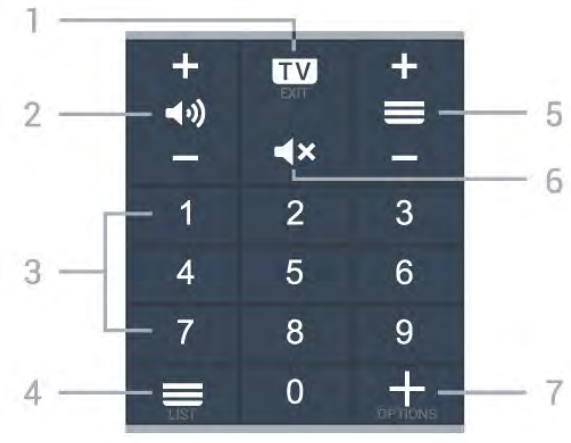

1 - TV - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – Zoznam kanálov
Otvorenie zoznamu kanálov.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

1.2

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth aj infračervené signály (IR).

• Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
• Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzve na dlhé stlačenie tlačidla PAIR slúžiaceho na spárovanie.

Poznámka:

1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozbliká modrý kruhový indikátor LED.
2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobraziť príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s

diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla PAIR (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > > Spárovať s diaľkovým ovládačom a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Info o diaľkovom ovládači

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

1.3

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

1 - Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

2

Pre model OLED706

2.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

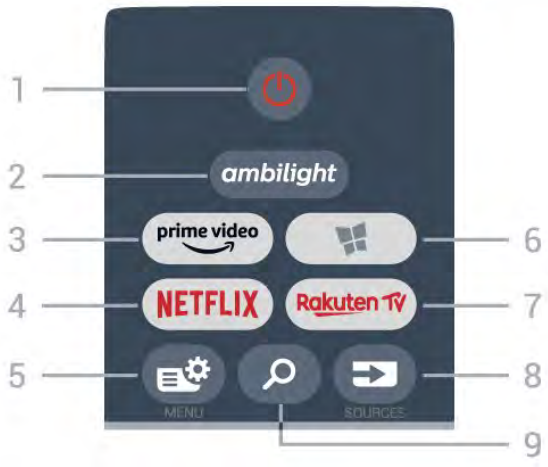

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3 – prime video
Spustenie aplikácie Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com

5 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

6 – Zbierka TV aplikácií Philips
Spustenie aplikácie **Zbierka TV aplikácií Philips**.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

9 – Hľadať
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

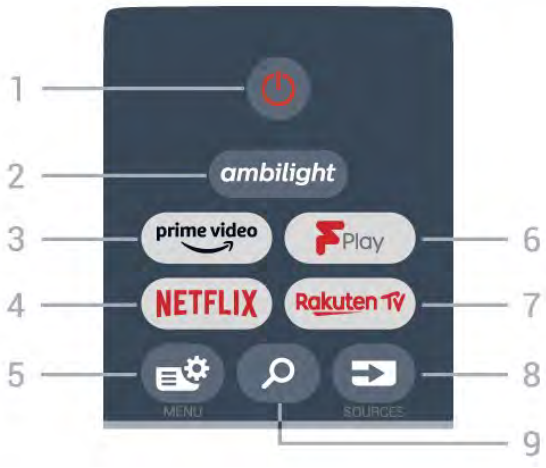

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3 – prime video
Spustenie aplikácie Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com

5 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

6 – Freeview Play
Spustenie služby **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

9 – Hľadať
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Stredná časť

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – ⌂ HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program/Zoznam kanálov
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Stredná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – ⌂ HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť

1 - TV - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 - TV - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – Zoznam kanálov
Otvorenie zoznamu kanálov.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

3

Pre modely 9006/8506/8546

3.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

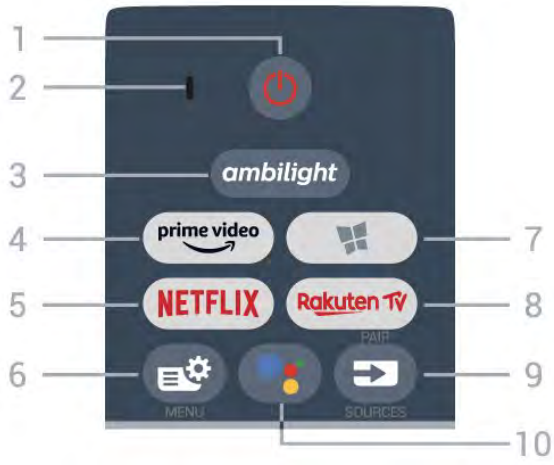

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – Zbierka TV aplikácií Philips
Spustenie aplikácie Zbierka TV aplikácií Philips.

8 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™
Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

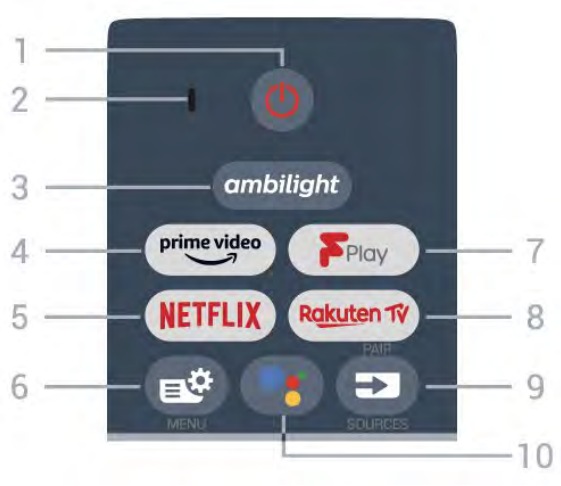

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – Freeview Play
Spustenie služby Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácieRakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™
Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – ⌂ HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program/Zoznam kanálov
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Stredná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – ⌂ HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť

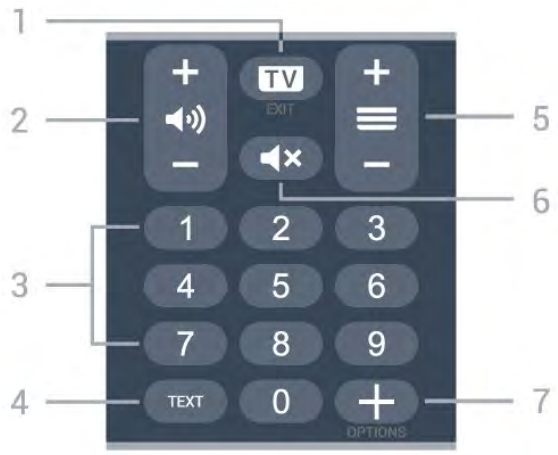

1 - TV - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 - TV - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – Zoznam kanálov
Otvorenie zoznamu kanálov.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov.
Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

3.2

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth aj infračervené signály (IR).

• Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
• Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzve na dlhé stlačenie tlačidla PAIR slúžiaceho na spárovanie.

Poznámka:

1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozbliká modrý kruhový indikátor LED.
2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobraziť príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s

diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla PAIR (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > > Spárovať s diaľkovým ovládačom a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Info o diaľkovom ovládači

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

3.3

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

1 - Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

4

Pre modely 8536/8556

4.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

6 – Google Assistant™
Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Freeview Play
Spustenie služby Freeview Play.

5 – SOURCES
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

6 – Google Assistant™
Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – Späť
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam
• Prehrávanie ▶, na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
• Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
• Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
• Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – HOME
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program/Zoznam kanálov
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Spodná časť

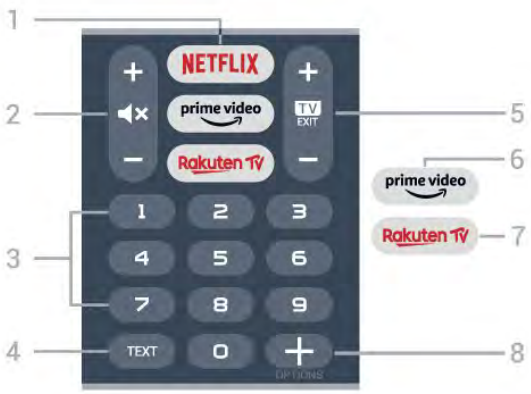

1 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – Stíšiť/Hlasitosť
Stlačením tlačidla v strede stíšte zvuk alebo ho obnovte. Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – TV – EXIT
Stlačením tlačidla v strede prepnite späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnite na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 - prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

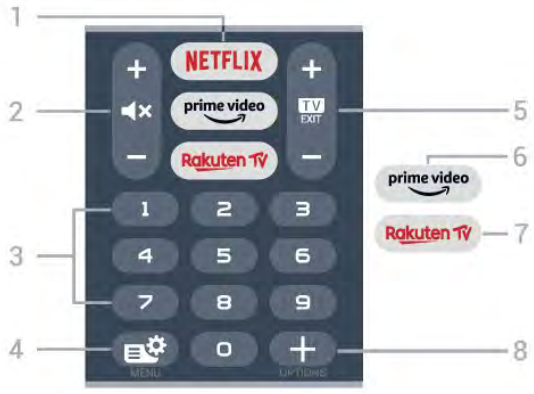

1 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – Stíšiť/Hlasitosť
Stlačením tlačidla v strede stíšte zvuk alebo ho obnovte. Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – Rýchla ponuka
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – TV – EXIT
Stlačením tlačidla v strede prepnite späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnite na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 - prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

4.2

Klávesnica

Prehľad

Prehľad klávesnice Qwerty/Azerty

1 – Znak rozloženia Azerty
Poloha znaku, ak je rozloženie klávesnice nastavené na AZERTY.

2 – del Odstrániť
Vymazanie zadávaných znakov.

3 – ⬆Aa Shift
Zadávanie veľkých písmen.

4 – Kláves Fn
Písanie čísel a interpunkcie.

5 – ␣ Medzerník

6 – Navigácia a OK

Poznámka: Pred použitím klávesnice diaľkového ovládania sa musí diaľkové ovládanie spárovať s televízorom.

Písanie textu

Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového ovládania môžete vpisovať text do ktoréhokoľvek textového poľa na obrazovke.

Ak chcete písať text...

1 - Ak ešte nie je vybraté textové pole, vyberte ho.
2 - Ak chcete aktivovať tlačidlá klávesnice, otočte diaľkové ovládanie klávesnicou nahor. Diaľkové ovládanie držte v dvoch rukách a píšte oboma palcami.
3 - Ak chcete klávesnicu na obrazovke skryť, stlačte tlačidlo ← Späť.
Zadaný text potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Klávesnica na obrazovke

Ak zadávate text pomocou klávesnice na obrazovke, môžete nastaviť rozloženie klávesnice, aké obvykle používate.

Ak chcete tieto nastavenia otvoriť...

Stlačte tlačidlo ⌂ HOME, vyberte položku ⚙ Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.

5 - Vyberte položku Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položky Zariadenie Preferencie > Klávesnica a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Nastavenia Gboard > Jazyk a stlačte tlačidlo OK. Tu môžete nastaviť rozloženie klávesnice pre príslušný jazyk.
8 - Stlačením tlačidla ← Späť zatvoríte ponuku a vrátite sa o krok späť.
• Najlepšia vzdialenosť na ovládanie televízora diaľkovým ovládaním je menej než 5 metrov.
• Pri používaní klávesnice diaľkového ovládania je najlepšie držať diaľkové ovládanie v uhle menšom než 50 stupňov.
• Neblokujte infračervený lúč diaľkového ovládania.

Qwerty a Azerty

Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového ovládania je Qwerty.

Klávesnica Azerty

V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na rozloženie Azerty. Znaky rozloženia Azerty sú znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.

Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty...

1 - Stlačte tlačidlo ⌂ HOME, vyberte položku ⚙ Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením tlačidla › (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Klávesnica diaľkového ovládania a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Qwerty alebo Azerty a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla ‹ (vľavo) ponuku zatvorte.

4.3

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth aj infračervené signály (IR).

• Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
• Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzve na dlhé stlačenie tlačidla PAIR slúžiaceho na spárovanie.

Poznámka:

1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozbliká modrý kruhový indikátor LED.
2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobraziť príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla PAIR (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > > Spárovať s diaľkovým ovládačom a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Info o diaľkovom ovládači

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

4.4

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

1 - Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

5

Pre modely 8106/7906/7956/6906

5.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3 – Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla NETFLIX spustite aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – YouTube
Na spustenie aplikácie YouTube.

7 – Rakuten TV
Na spustenie aplikácie Rakuten TV.
* Poznámka: Aplikácia Rakuten TV je vo vašej krajine nedostupná.

8 – SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

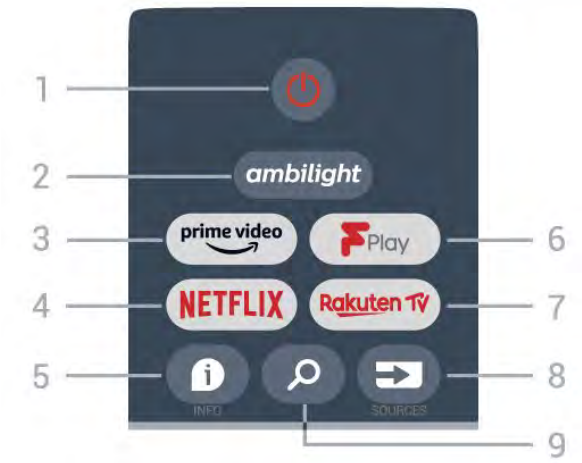

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3 – Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla NETFLIX spustite aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – Freeview Play
Na spustenie služby **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Stredná časť

1 – Tlačidlo **OK**
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – **Back** (Späť)
• Na predchádzajúcu ponuku alebo TV zdroj.
• Prechod späť na predchádzajúcu aplikáciu.

3 – **Prehrávanie a záznam**
• **Prehrávanie**, na spustenie prehrávania.
• **Pause** (Pozastavenie), na pozastavenie prehrávania
• **Stop** (Zastavenie), na zastavenie prehrávania
• **Rewind** (Pretočenie dozadu), na pretočenie dozadu
• **Fast forward** (Pretočenie dopredu), na pretočenie dopredu
• **Record** (Nahrávanie), táto funkcia nie je podporovaná.

4 – Farebné tlačidlá
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zvoľte si ďalšie možnosti a operácie.
Stlačením **modrého tlačidla** na domovskej obrazovke otvoríte položku **Help (Pomocník)**.

5 – navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – Doma
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV GUIDE (TV program)
Na otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť

1 - **EXIT** (Opustiť)
Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – **MENU** (Ponuka)
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.

7 – TEXT / SUBTITLE
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu. Dlhým stlačením otvoríte stránku titulkov.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 - EXIT (Opustiť)
Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – MENU (Ponuka)
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.

7 – SUBTITLE
Otvorenie stránky titulkov.

6

Pre modely 7506/7556

6.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

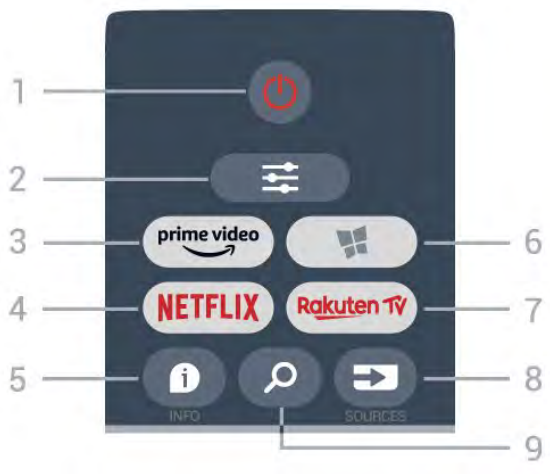

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

3 – prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

4 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com

5 – INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.

6 – SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.

9 – Hľadať
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

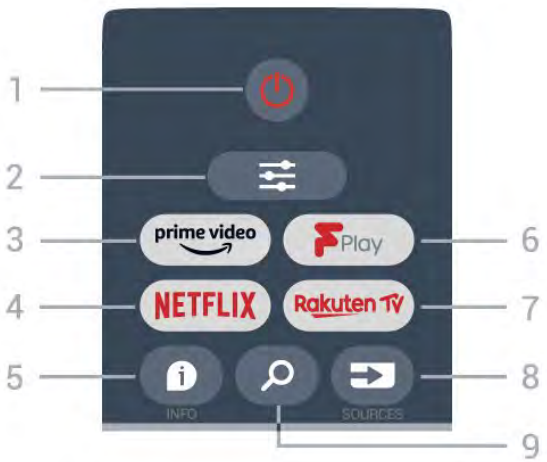

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

3 – prime video
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

4 – NETFLIX
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla NETFLIX, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com

5 – INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.

6 – Freeview Play
Otvorenie stránky Preskúmať službu Freeview Play.

7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.

9 – Hľadať
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Stredná časť

1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízora, keď nie je dostupná interaktívna služba.

2 – ← Späť
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.

3 – Prehrávanie a záznam
- Prehrávanie ▶ na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie ⏸ na pozastavenie prehrávania.
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania.
- Pretočenie vzad ◀◀ na pretáčanie dozadu.
- Pretočenie vpred ▶▶ na pretáčanie dopredu.
- Nahrávanie ●, táto funkcia nie je podporovaná.

4 – Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – **Tlačidlá so šípkami/navigačné** tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – Doma
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť

1 – TV - EXIT
Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnite na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – Zoznam kanálov
Otvorenie zoznamu kanálov.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 – TV - EXIT
Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnite na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – Zoznam kanálov
Otvorenie zoznamu kanálov.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – SUBTITLE
Otvorenie stránky titulkov.

7

Pre modely 7406

7.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť

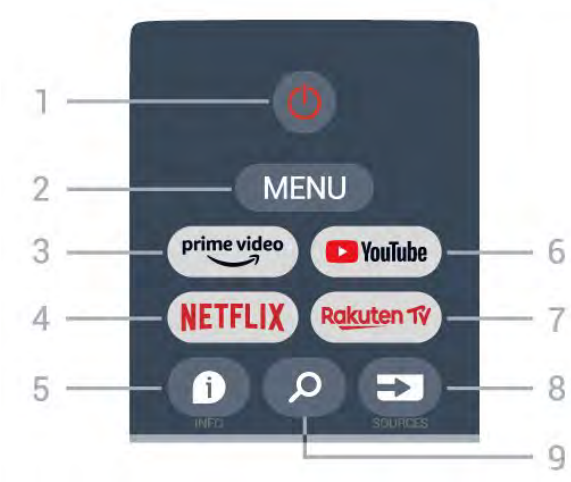

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 - MENU
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

3 Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla NETFLIX spustite aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – YouTube
Na spustenie aplikácie YouTube.

7 – Rakuten TV
Na spustenie aplikácie Rakuten TV.
* Poznámka: Aplikácia Rakuten TV je vo vašej krajine nedostupná.

8 – SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

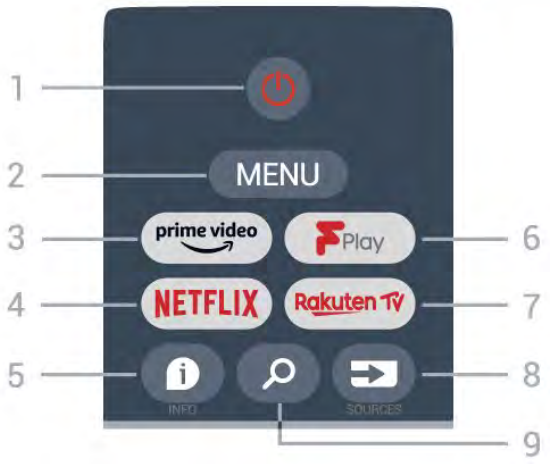

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 - MENU
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

3 Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla NETFLIX spustite aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – Freeview Play
Na spustenie služby **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Na spustenie aplikácie **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Stredná časť

1 – Tlačidlo **OK**
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – **Back** (Späť)
• Na predchádzajúcu ponuku alebo TV zdroj.
• Prechod späť na predchádzajúcu aplikáciu.

3 – **Prehrávanie a záznam**
• **Prehrávanie**, na spustenie prehrávania.
• **Pause** (Pozastavenie), na pozastavenie prehrávania
• **Stop** (Zastavenie), na zastavenie prehrávania
• **Rewind** (Pretočenie dozadu), na pretočenie dozadu
• **Fast forward** (Pretočenie dopredu), na pretočenie dopredu
• **Record** (Nahrávanie), táto funkcia nie je podporovaná.

4 – **Farebné tlačidlá**
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zvoľte si ďalšie možnosti a operácie.
Stlačením **modrého tlačidla** na domovskej obrazovke otvoríte položku **Help (Pomocník)**.

5 – **navigačné tlačidlá**
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – **Doma**
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – **TV GUIDE** (TV program)
Na otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť

1 - **EXIT** (Opustiť)
Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – **Hlasitosť**
Stlačením tlačidla + alebo – nastavte úroveň hlasitosti.

3 – **Číselné tlačidlá**
Priamy výber kanála.

4 – **TEXT**
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – **Kanál**
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – **Stíšenie**
Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.

7 – **SUBTITLE**
Otvorenie stránky titulkov.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

1 - EXIT (Opustiť)
Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – PICTURE
(Obraz) Na otvorenie alebo zatvorenie ponuky režimu obrazu.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.

7 – SUBTITLE
Otvorenie stránky titulkov.

8

Infračervený snímač

Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené signály). Môžete používať aj takého diaľkové ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený snímač na prednej strane televízora.

⚠ Výstraha

Pred infračervený snímač televízora neklaďte žiadne predmety, mohli by blokovať infračervený signál.

9

Batérie

Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.

Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na zadnej strane v dolnej časti diaľkového ovládania.

1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAA-LR03-1,5 V. Dbajte, aby boli póly **+** a **–** na batérii správne otočené.
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým nezaskočia na miesto.

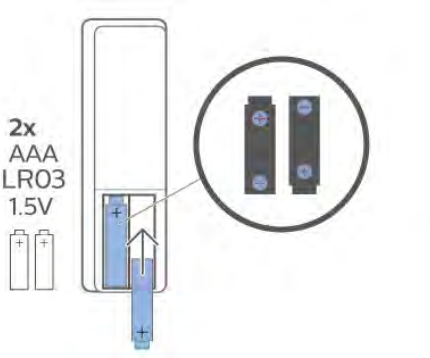

Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania.

Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní témy Koniec používania.

10

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškriabaniu.

Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

Tartalom

1 A 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 típus 3

1.1 A gombok áttekintése 3
1.2 A távvezérlő párosítása a TV-vel 5
1.3 Hangkeresés 6

2 Az OLED706 típus 7

2.1 A gombok áttekintése 7

3 A 9006/8506/8546 típus 10

3.1 A gombok áttekintése 10
3.2 A távvezérlő párosítása a TV-vel 12
3.3 Hangkeresés 13

4 A 8536/8556 típus 14

4.1 A gombok áttekintése 14
4.2 billentyűzethez 15
4.3 A távvezérlő párosítása a TV-vel 16
4.4 Hangkeresés 17

5 A 8106/7906/7956/6906 típus 18

5.1 A gombok áttekintése 18

6 A 7506/7556 típus 21

6.1 A gombok áttekintése 21

7 A 7406 típus 24

7.1 A gombok áttekintése 24

8 IR-érzékelő 27

9 Elemek 28

10 Tisztítás 29

1

A 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 típus

1.1

A gombok áttekintése

Felső rész

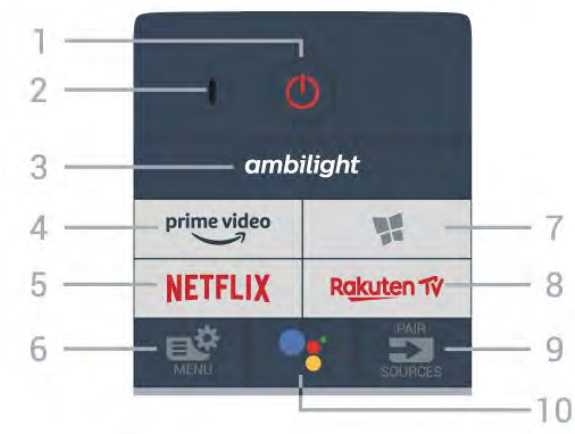

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

6 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - Philips TV Alkalmazástár
A Philips TV alkalmazástáralkalmazás megnyitása.

8 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

9 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™
A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

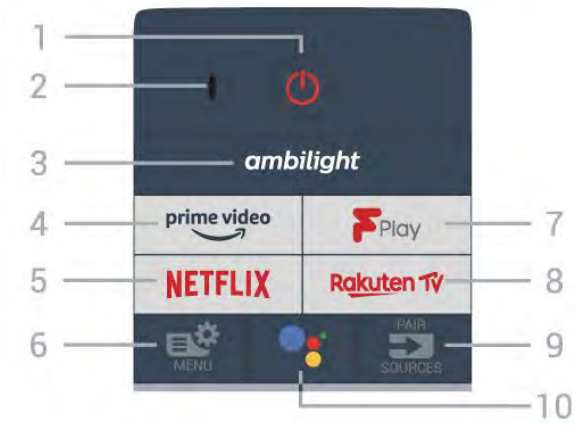

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

6 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - Freeview Play
A Freeview Play megnyitása.

8 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

9 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - ← Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
• Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
• Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
• Leállítás ■, a lejátszás leállítása
• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - ⌂ HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - TV-műsorfüzet / Csatornák listája
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Középen (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - ← Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
• Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
• Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
• Leállítás ■, a lejátszás leállítása
• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - ⌂ HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - Tv-műsorfüzet
A Tv-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

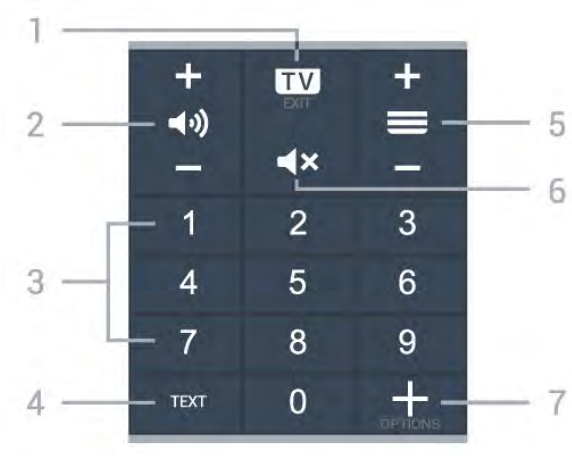

1 - TV - EXIT
Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - Hangerő
A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS
A beállítások menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

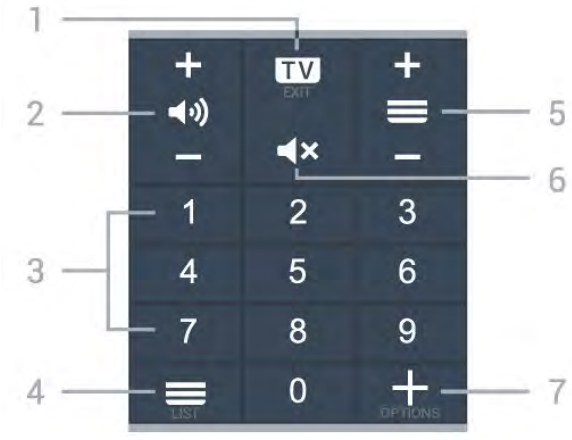

1 - TV - EXIT
Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - Hangerő
A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Csatornák listája
A csatornák listájának megnyitása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS
A beállítások menü megnyitása és bezárása.

1.2

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

• Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.
• A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkéri, hogy nyomja meg hosszan a PAIR gombot, és ekkor a párosítás megtörténik.

Megjegyzés:

1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.
2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).
3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.
4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel,

végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja meg hosszan a PAIR gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a ⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő információk

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

1.3

Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

1 - Nyomja meg a gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

2

Az OLED706 típus

2.1

A gombok áttekintése

Felső rész

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

5 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

6 - Philips TV alkalmazástár
A Philips TV alkalmazástár alkalmazás megnyitása.

7 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

9 - Keresés
A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

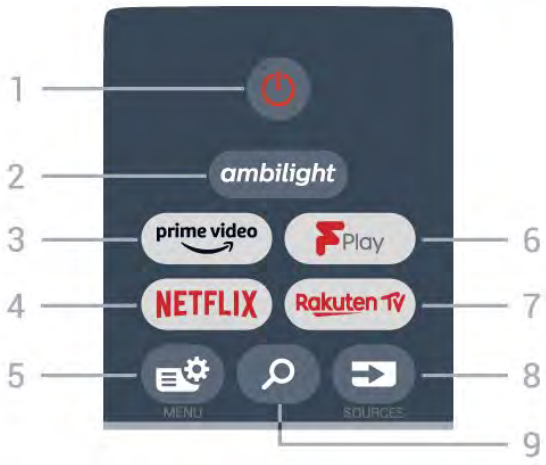

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

5 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

6 - Freeview Play
A Freeview Play megnyitása.

7 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

9 - Keresés
A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Középen

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - ← Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
• Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
• Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
• Leállítás ■, a lejátszás leállítása
• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - ⌂ HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - TV-műsorfüzet / Csatornák listája
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Középen (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - ← Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
• Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
• Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
• Leállítás ■, a lejátszás leállítása
• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - ⌂ HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - Tv-műsorfüzet
A Tv-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

1 - TV - EXIT
Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - Hangerő
A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS
A beállítások menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - TV - EXIT
Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - Hangerő
A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Csatornák listája
A csatornák listájának megnyitása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS
A beállítások menü megnyitása és bezárása.

3

A 9006/8506/8546 típus

3.1

A gombok áttekintése

Felső rész

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

6 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - Philips TV Alkalmazástár
A Philips TV alkalmazástáralkalmazás megnyitása.

8 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

9 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™
A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

6 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - Freeview Play
A Freeview Play megnyitása.

8 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

9 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™
A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - ← Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
- Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
- Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
- Leállítás ■, a lejátszás leállítása
- Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - TV-műsorfüzet / Csatornák listája
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Középen (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - ← Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
- Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
- Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
- Leállítás ■, a lejátszás leállítása
- Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - Tv-műsorfüzet
A Tv-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

1 - TV - EXIT
Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - Hangerő
A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS
A beállítások menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - TV - EXIT
Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - Hangerő
A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Csatornák listája
A csatornák listájának megnyitása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS
A beállítások menü megnyitása és bezárása.

3.2

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

• Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.
• A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkéri, hogy nyomja meg hosszan a PAIR gombot, és ekkor a párosítás megtörténik.

Megjegyzés:

1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.
2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).
3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.
4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel,

végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja meg hosszan a PAIR gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a ⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő információk

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

3.3

Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

1 - Nyomja meg a gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

4

A 8536/8556 típus

4.1

A gombok áttekintése

Felső rész

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

5 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

6 - Google Assistant™
A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 - ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Freeview Play
A Freeview Play megnyitása.

5 - SOURCES
• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

6 - Google Assistant™
A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 - Vissza
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel
• Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
• Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése
• Leállítás ■, a lejátszás leállítása
• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése
• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése
• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - HOME
A Főmenü megnyitása.

7 - TV-műsorfüzet / Csatornák listája
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Alsó oldal

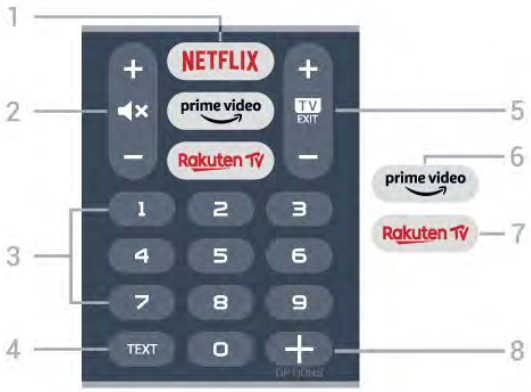

1 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

2 - Némítás / Hangerő
Nyomja meg középen a hang némításához, majd ismét a hang visszakapcsolásához. A hangerő beállításához használja a + és a - gombot.

3 – Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - TV - EXIT
Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

7 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - + OPTIONS
Az opciók menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

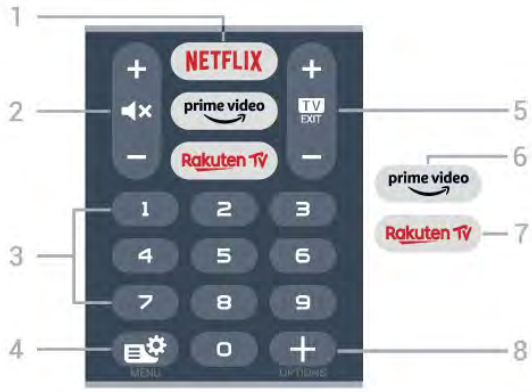

1 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

2 - Némítás / Hangerő
Nyomja meg középen a hang némításához, majd ismét a hang visszakapcsolásához. A hangerő beállításához használja a + és a - gombot.

3 – Számok
A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Gyorsmenü
A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

5 - TV - EXIT
Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

7 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - + OPTIONS
Az opciók menü megnyitása és bezárása.

4.2

billentyűzethez

Áttekintés

Qwerty/Azerty kiosztású billentyűzet áttekintése

1 - Azerty karakter
Karakterpozíció az Azerty billentyűzetkiosztás esetén.

2 - del Törlés
Bevitt karakterek törlése.

3 - ⬆Aa Shift
Nagybetűs karakterek írása.

4 - Fn gomb
Szám vagy írásjel írása.

5 - ␣ Szóköz

6 - Navigáció és OK

Megjegyzés: A távvezérlő billentyűzet használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

Szöveg beírása

A távvezérlő hátulján található billentyűzettel szöveget írhat be a képernyőn megjelenő szövegmezőkbe.

Szöveg írásához...

1 - Válasszon egy szöveges mezőt, ha még nem tette meg.
2 - Fordítsa felfelé a távvezérlő billentyűzetet a gombok aktiválásához. Fogja meg két kézzel a távvezérlőt, és gépeljen a két hüvelykujjával.
3 - A képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a ← Vissza gombot.
A szöveg megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

Képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet számára olyan billentyűzetkiosztást állíthat be, amelyet jól ismer.

Ezen beállítások megnyitásához...

Nyomja meg a ⌂ HOME gombot, válassza ki a ⚙ Beállítások lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
5 - Válassza az Android beállítások lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
6 - Válassza az Eszköz Preferenciák > Billentyűzet lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
7 - Válassza a Gboard beállítások > Nyelv lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Itt adhatja meg a billentyűzet nyelvét.
8 - A menü bezárásához és egy lépéssel való visszalépéshez nyomja meg a ← Vissza gombot.
• A legjobb vétel érdekében érdemes a távvezérlőt a TV-készüléktől legfeljebb 5 méterre használni.
• A távvezérlő billentyűzet használatakor érdemes a távvezérlőt 50 fokos szögnél kisebb szögben tartani.
• Ne zavarja meg a távvezérlő infravörös sugarát.

Qwerty és Azerty kiosztás

A távvezérlő billentyűzetének szabványos kiosztása: Qwerty.

Azerty billentyűzet

A távvezérlő billentyűzete a régiótól függően Azerty kiosztásra is beállítható. Az Azerty karakterek a megfelelő billentyűk jobb felső részén láthatók.

A billentyűzet beállítása Azerty kiosztásra...

1 - Nyomja meg a ⌂ HOME gombot, válassza ki a ⚙ Beállítások lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot .
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a menübe való belépéshez nyomja meg a › (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Távvezérlő billentyűzet lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Qwerty vagy az Azerty lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a ‹ (balra) gombot, szükség esetén többször is.

4.3

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

• Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.
• A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkéri, hogy nyomja meg hosszan a PAIR gombot, és ekkor a párosítás megtörténik.

Megjegyzés:

1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.
2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).
3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.
4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel, végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja meg hosszan a PAIR gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő információk

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

4.4

Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

1 - Nyomja meg a gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

5

A 8106/7906/7956/6906 típus

5.1

A gombok áttekintése

Felső rész

1 – Bekapcsolás (Készenlét/Be)
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – Ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 – Amazon Prime Video
Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX
A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készenléti állapotában.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO
Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 - YouTube
A YouTube alkalmazás elindítása.

7 – Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.
* Megjegyzés: A Rakuten alkalmazás nem érhető el minden országban.

8 – SOURCES
A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH
A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 – Bekapcsolás (Készenlét/Be)
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – Ambilight
Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 – Amazon Prime Video
Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX
A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készenléti állapotában.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO
Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 – Freeview Play
A **Freeview Play** indítása.

7 – Rakuten TV
A **Rakuten TV** alkalmazás elindítása.

8 – SOURCES
A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH
A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Középen

1 – OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 – Vissza
• Visszatérés az előző menühöz vagy a TV-forráshoz.
• Visszatérés az előző alkalmazásba.

3 - Lejátszás és felvétel
• **Lejátszás**, felvétel lejátszása.
• **Szünet**, lejátszás szüneteltetése
• **Leállítás**, a lejátszás leállítása
• **Visszatekerés**, a lejátszott tartalom visszatekerése
• **Előretekerés**, a lejátszott tartalom előretekerése
• **Rögzítés**, ez a funkció nem támogatott.

4 – Színes gombok
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat további beállítások vagy műveletek kiválasztáshoz.
Nyomja meg a **Kék gombot** a Főképernyőn a **Súgó** megnyitásához.

5 – Navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 – Home
A Főmenü megnyitása.

7 – TV GUIDE
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

1 – EXIT
Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő
Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – MENU
A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

5 – Csatorna
Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – TEXT/SUBTITLE
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása. Nyomja meg hosszan a Felirat oldal megnyitásához.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 – EXIT

Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő
Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – MENU
A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

5 – Csatorna
Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – SUBTITLE
A Felirat oldal megnyitása.

6

A 7506/7556 típus

6.1

A gombok áttekintése

Felső rész

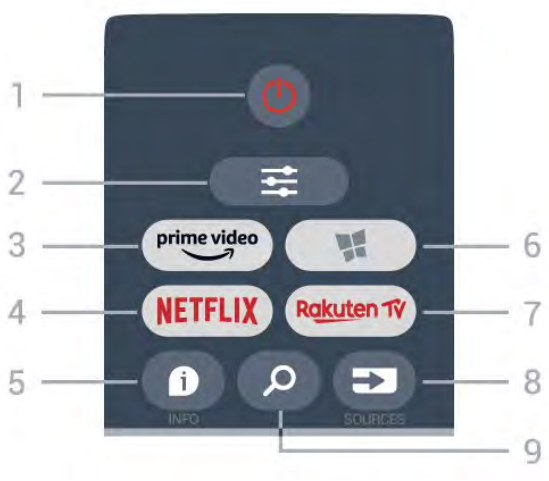

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - OPTIONS
Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.

3 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

5 - INFO
A műsor-információk megnyitása vagy bezárása.

6 - SMART TV
A Smart TV kezdőlapjának megnyitása.

7 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 - SOURCES
A Források menü megnyitása.

9 - Keresés
A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

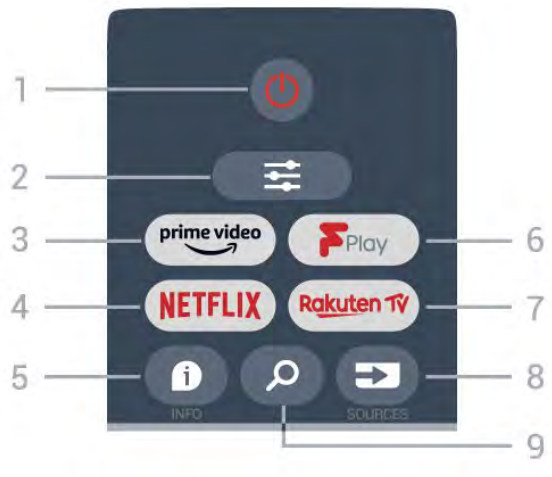

1 - Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - OPTIONS
Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.

3 - prime video
Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - NETFLIX
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com

5 - INFO
A műsor-információk megnyitása vagy bezárása.

6 - Freeview Play
A Freeview Play felfedezése oldal megnyitása.

7 - Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 - SOURCES
A Források menü megnyitása.

9 - Keresés
A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Középen

1 - OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. A csatornák listájának TV-nézés közbeni megnyitásához, ha az Interaktív szolgáltatás nem érhető el.

2 - ← Vissza
Menü bezárása a beállítás módosítása nélkül.

3 - Lejátszás és Felvétel
- Lejátszás ▶, felvétel lejátszása.
- Szünet ⏸, lejátszás szüneteltetése.
- Leállítás ■, lejátszás leállítása.
- Visszatekerés ◀◀, gyorskeresés visszafelé.
- Előretekerés ▶▶, gyorskeresés előre.
- Felvétel ●, ez a funkció nem támogatott.

4 - Színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - Home
A Főmenü megnyitása.

7 - Tv-műsorfüzet
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

1 - TV - EXIT
Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

2 - Hangerő
A + és a - gomb használatával állíthatja be a hangerőt.

3 - Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz használja a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - Csatornalista
A csatornalista megnyitása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 - TV - EXIT
Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

2 - Hangerő
A + és a - gomb használatával állíthatja be a hangerőt.

3 - Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Csatornák listája
A csatornák listájának megnyitása.

5 - Csatorna
A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz használja a + vagy a - gombot.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – SUBTITLE
A Felirat oldal megnyitása.

7

A 7406 típus

7.1

A gombok áttekintése

Felső rész

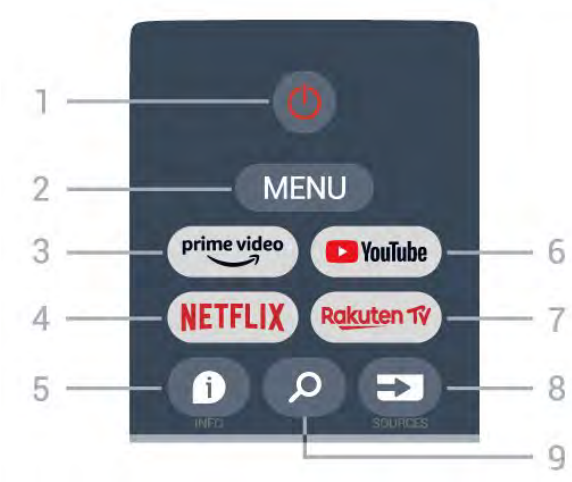

1 – Bekapcsolás (Készenlét/Be)
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – MENU
A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

3 – Amazon Prime Video
Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX
A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készenléti állapotában.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO
Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 - YouTube
A YouTube alkalmazás elindítása.

7 – Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.
* Megjegyzés: A Rakuten alkalmazás nem érhető el minden országban.

8 – SOURCES
A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH
A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

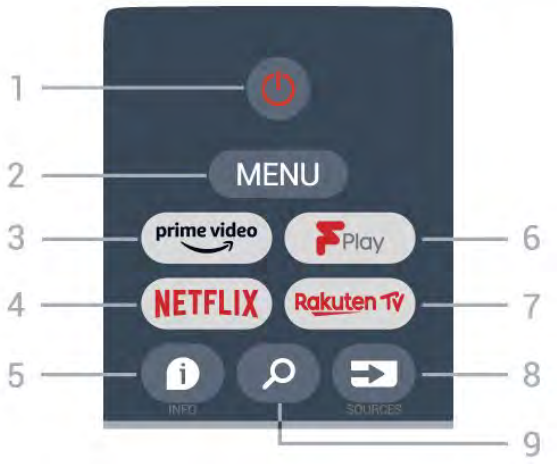

1 – Bekapcsolás (Készenlét/Be)
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – MENU
A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

3 – Amazon Prime Video
Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX
A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készenléti állapotában.

• Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO
Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 – Freeview Play
A **Freeview Play** indítása.

7 – Rakuten TV
A **Rakuten TV** alkalmazás elindítása.

8 – SOURCES
A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH
A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Középen

1 – OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévézés közben.

2 – Vissza
• Visszatérés az előző menühöz vagy a TV-forráshoz.
• Visszatérés az előző alkalmazásba.

3 - Lejátszás és felvétel
• **Lejátszás**, felvétel lejátszása.
• **Szünet**, lejátszás szüneteltetése
• **Leállítás**, a lejátszás leállítása
• **Visszatekerés**, a lejátszott tartalom visszatekerése
• **Előretekerés**, a lejátszott tartalom előretekerése
• **Rögzítés**, ez a funkció nem támogatott.

4 – Színes gombok
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat további beállítások vagy műveletek kiválasztáshoz.
Nyomja meg a **Kék gombot** a Főképernyőn a **Súgó** megnyitásához.

5 – Navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 – Home
A Főmenü megnyitása.

7 – TV GUIDE
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

1 – EXIT
Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő
Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 – Csatorna
Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – SUBTITLE
A Felirat oldal megnyitása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

1 – EXIT
Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő
Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – PICTURE
A Kép üzemmód menü megnyitása, illetve bezárása.

5 – Csatorna
Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz.
Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – SUBTITLE
A Felirat oldal megnyitása.

8

IR-érzékelő

A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén található infravörös érzékelőre irányítsa.

⚠ Figyelmeztetés

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az infravörös jelet.

9

Elemek

Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek lemerültek.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő hátulján, alul található elemtartó rekeszt.

1 - Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett irányba.
2 - Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os AAA-LR03 méretű alkálielemre. Figyeljen a **+** és **–** pólusok megfelelő helyzetére.
3 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csúsztassa vissza, amíg a helyére nem kattan.

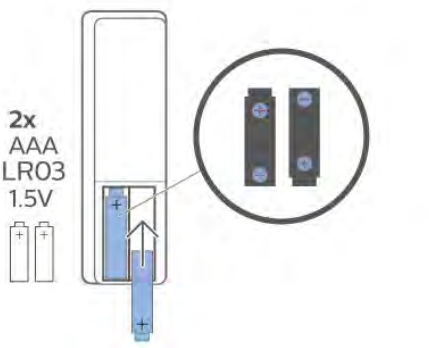

Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
Az előír módon, biztonságosan kezelje hulladékként az elhasznált elemeket.

További információkért válassza ki a **Súgó** menü **Kulcsszavak** lehetőségét, majd keresse meg a **Használat befejezése** témakört.

10

Tisztítás

A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.

A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószert.

Sadržaj

1 Za 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Pregled tastera 3

1.2 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom 5

1.3 Glasovna pretraga 6

2 Za OLED706 7

2.1 Pregled tastera 7

3 Za 9006/8506/8546 10

3.1 Pregled tastera 10

3.2 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom 12

3.3 Glasovna pretraga 13

4 Za 8536/8556 14

4.1 Pregled tastera 14

4.2 Tastatura 15

4.3 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom 16

4.4 Glasovna pretraga 17

5 Za 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Pregled tastera 18

6 Za 7506/7556 21

6.1 Pregled tastera 21

7 Za 7406 24

7.1 Pregled tastera 24

8 Infracrveni senzor 27

9 Baterije 28

10 Čišćenje 29

1

Za 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Pregled tastera

Gornja strana

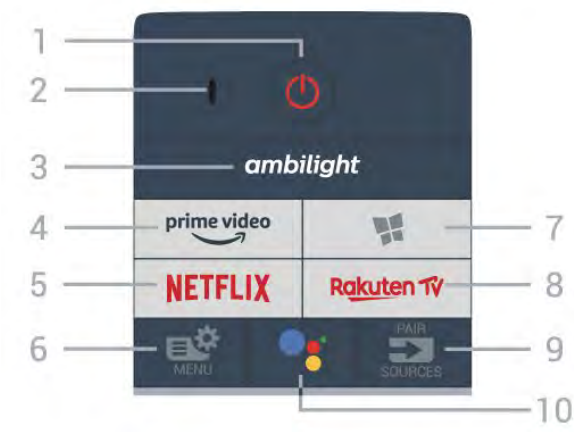

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Philips TV kolekcija
Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

8 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)

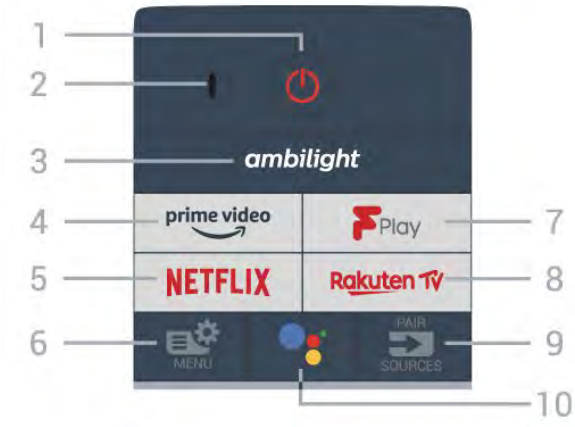

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala
Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Sredina (za modele za UK)

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

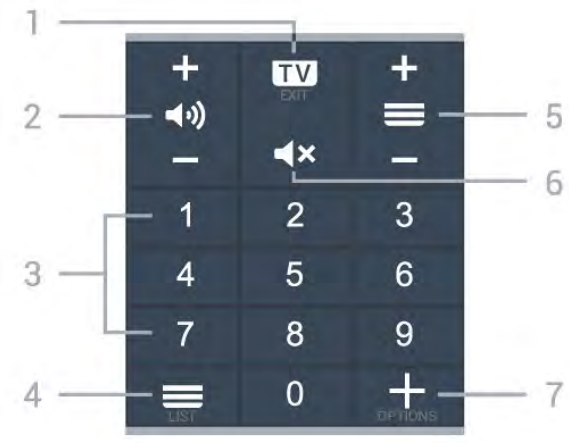

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – Lista kanala
Otvaranje liste kanala.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

1.2

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

• Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
• Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster PAIR. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster , uparivanje nije uspelo.
4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster PAIR da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski

upravljač, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.

1.3

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

1 - Pritisnite taster ●⁝ na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.
2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.
3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

2

Za OLED706

2.1

Pregled tastera

Gornja strana

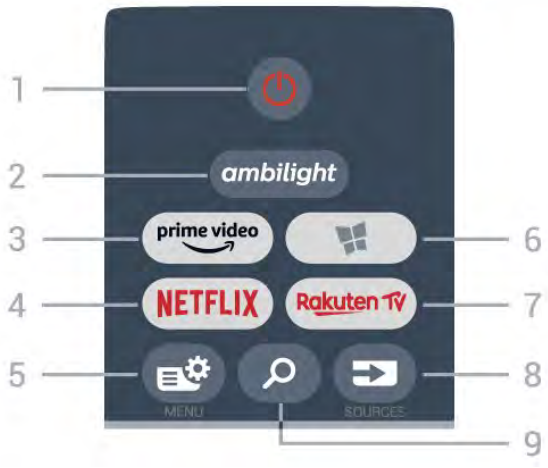

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – ambilight
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

5 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

6 – Philips TV kolekcija
Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

9 – Pretraži
Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Gornja strana (za modele za UK)

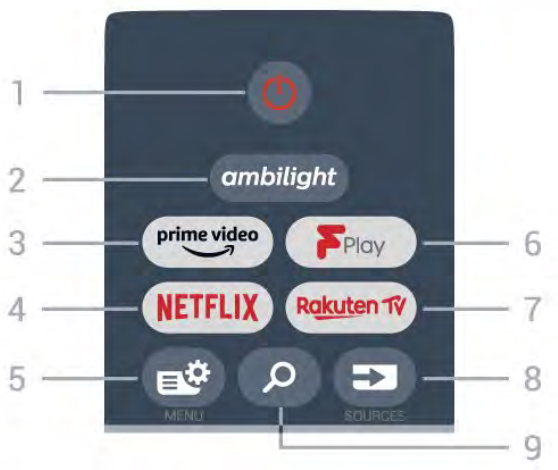

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – ambilight
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

5 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

6 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

9 – Pretraži
Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – ⌂ HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala
Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Sredina (za modele za UK)

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – ⌂ HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – Lista kanala
Otvaranje liste kanala.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

3

Za 9006/8506/8546

3.1

Pregled tastera

Gornja strana

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Philips TV kolekcija
Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

8 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

8 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – ⌂ HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala
Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Sredina (za modele za UK)

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – ⌂ HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

1 – TV – EXIT
Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – Lista kanala
Otvaranje liste kanala.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

3.2

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

• Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
• Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster PAIR. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster , uparivanje nije uspelo.
4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster PAIR da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski

upravljač, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.

3.3

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

1 - Pritisnite taster ●⁝ na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.
2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.
3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

4

Za 8536/8556

4.1

Pregled tastera

Gornja strana

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

6 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – ambilight
Biranje Ambilight stila.

4 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

5 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

6 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje
• Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
• Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije
• Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
• Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
• Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
• Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – HOME
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala
Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite

da biste otvorili listu kanala.

Donja strana

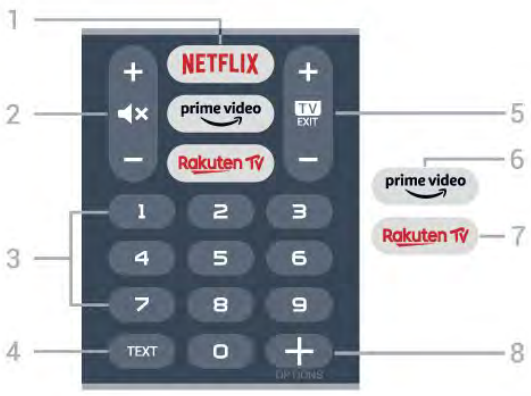

1 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

2 – Isključi zvuk / Jačina zvuka
Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – TV - EXIT
Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

7 – Rakuten TV
Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

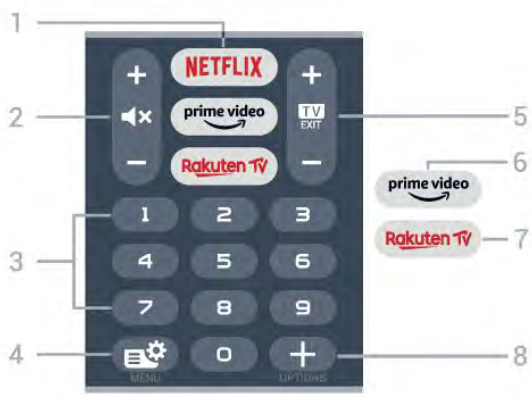

1 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

2 – Isključi zvuk / Jačina zvuka
Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima
Direktan izbor kanala.

4 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – TV - EXIT
Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

7 – Rakuten TV
Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

4.2

Tastatura

Pregled

Pregled Qwerty/Azerty tastature

1 – Azerty znak
Raspored znakova kada je raspored tastature podešen na Azerty.

2 – del Izbriši
Brisanje unetih znakova.

3 – ⬆Aa Shift
Unos velikih slova.

4 – Taster Fn
Unos broja ili interpunkcijskog znaka.

5 – ␣ Razmaknica

6 – Navigacija i OK

Napomena: Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili tastaturu na daljinskom upravljaču.

Unošenje teksta

Zahvaljujući tastaturi sa zadnje strane daljinskog upravljača, možete da unesete tekst u bilo koje polje na ekranu.

Da biste pisali tekst...

1 - Izaberite tekstualno polje ako već nije izabrano.
2 - Tastaturu aktivirate okretanjem tastature daljinskog upravljača. Držite daljinski upravljač obema rukama, a kucajte palčevima.
3 - Da biste sakrili tastaturu na ekranu, pritisnite ← Nazad.
Pritisnite taster OK da biste potvrdili tekst.

Tastatura na ekranu

Ako za unos teksta koristite tastaturu na ekranu, možete da konfigurišete raspored tastature na raspored na koji ste navikli.

Da biste otvorili ove postavke...

Pritisnite taster ⌂ HOME, izaberite opciju ⚙ Postavke, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Izaberite opciju Android postavke, a zatim pritisnite taster OK.
6 - Izaberite Uređaj Željene postavke > Tastatura, a zatim pritisnite taster OK.
7 - Izaberite Gboard postavke > Jezik, a zatim pritisnite taster OK. Ovde možete da podesite raspored jezika tastature.
8 - Da biste zatvorili meni kako biste se vratili jedan korak, pritisnite ← Nazad.
• Najoptimalnija razdaljina za korišćenje daljinskog upravljača sa televizorom je manje od 5 m.
• Kada koristite tastaturu na daljinskom upravljaču, najbolje je da daljinski upravljač držite pod uglom manjim od 50 stepeni.
• Nemojte da blokirate IC zrak daljinskog upravljača.

Qwerty i Azerty

Standardni raspored tastature na daljinskom upravljaču je Qwerty.

Azerty tastatura

U zavisnosti od regiona, tastatura na daljinskom upravljaču može da se podesi na Azerty. Znakovi na Azerty tastaturi su prikazani u gornjem desnom uglu datog tastera.

Da biste raspored tastature podesili na Azerty...

1 - Pritisnite taster ⌂ HOME, izaberite opciju ⚙ Postavke, a zatim pritisnite taster OK.
2 - Izaberite opciju Region i jezik, a zatim pritisnite taster › (desno) da biste otvorili meni.
3 - Izaberite opciju Tastatura na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite taster OK.
4 - Izaberite Qwerty ili Azerty, a zatim pritisnite taster OK.
5 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster ‹ (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

4.3

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

• Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
• Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster PAIR. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster , uparivanje nije uspelo.
4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster PAIR da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.

4.4

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

1 - Pritisnite taster na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.
2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.
3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

5

Za 8106/7906/7956/6906

5.1

Pregled tastera

Gornja strana

1 – Napajanje (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – Ambilight
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali proširen ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritiskate taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – YouTube
Pokretanje aplikacije YouTube.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.
* Napomena: Aplikacija Rakuten TV nije dostupna u svim zemljama.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH
Pokretanje pretrage unosom teksta.

Gornja strana (za modele za UK)

1 – Napajanje (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – Ambilight
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali proširen ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritiskate taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – Freeview Play

Pokretanje funkcije **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH
Pokretanje pretrage unosom teksta.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – Nazad
• Povratak na prethodni meni ili TV izvor.
• Povratak na prethodnu aplikaciju.

3 – Reprodukcija i snimanje
• **Reprodukuj**, za reprodukciju.
• **Pauziraj**, za pauziranje reprodukcije
• **Zaustavi**, za zaustavljanje reprodukcije
• **Premotaj unazad**, za premotavanje unazad
• **Premotaj unapred**, za premotavanje unapred
• **Snimaj**, ova funkcija nije podržana.

4 – Tasteri u boji
Praćenje uputstava na ekranu za izbor dodatnih opcija ili operacija.
Pritisnite **plavi taster** na početnom ekranu da biste otvorili **Pomoć**.

5 – Tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – Početna
Otvaranje početnog menija.

7 – TV GUIDE
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

1 – EXIT
Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri
Direktno biranje kanala.

4 – MENU
Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.

7 – TEXT / SUBTITLE
Otvaranje/zatvaranje teleteksta. Pritisnite i zadržite da biste otvorili stranicu Titlovi.

Donja strana (za modele za UK)

1 – EXIT
Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri
Direktno biranje kanala.

4 – MENU
Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.

7 – SUBTITLE
Otvaranje stranice Titlovi.

6

Za 7506/7556

6.1

Pregled tastera

Gornja strana

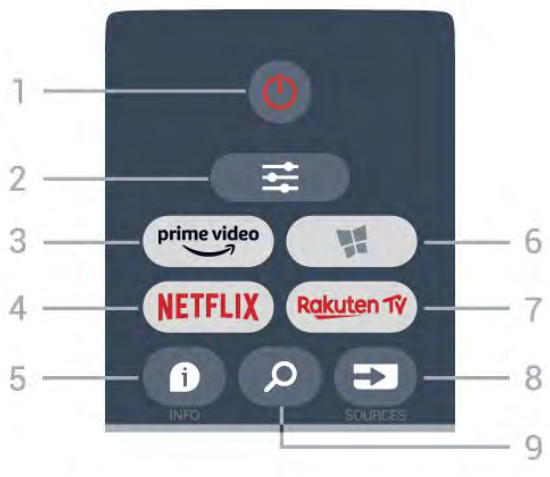

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija Opcije.

3 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

5 – INFO
Otvaranje/zatvaranje informacija o programu.

6 – SMART TV
Otvaranje Smart TV početne stranice.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvaranje menija Izvori.

9 – Pretraži
Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Gornja strana (za modele za UK)

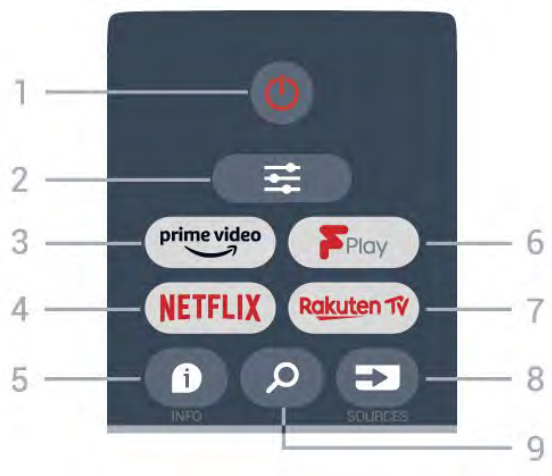

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija Opcije.

3 – prime video
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – NETFLIX
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster NETFLIX da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

5 – INFO
Otvaranje/zatvaranje informacija o programu.

6 – Freeview Play
Otvaranje stranice Explore Freeview Play.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvaranje menija Izvori.

9 – Pretraži
Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju, ako nije dostupna interaktivna usluga.

2 – ← Nazad
Zatvaranje menija bez promene postavke.

3 – Reprodukcija i snimanje
- Reprodukuj ▶, za reprodukciju.
- Pauziraj ⏸, za pauziranje reprodukcije.
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije.
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad.
- Premotavanje ▶▶, za brzo premotavanje unapred.
- Snimaj ●, ova funkcija nije podržana.

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – Početna
Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

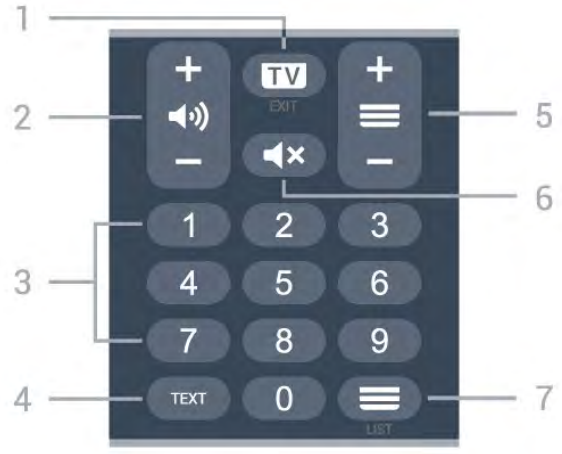

1 – TV – EXIT
Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Numerički tasteri
Direktno biranje kanala.

4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – Lista kanala
Otvaranje liste kanala.

Donja strana (za modele za UK)

1 – TV – EXIT
Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV

aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Numerički tasteri
Direktno biranje kanala.

4 – Lista kanala
Otvaranje liste kanala.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – SUBTITLE
Otvaranje stranice Titlovi.

7

Za 7406

7.1

Pregled tastera

Gornja strana

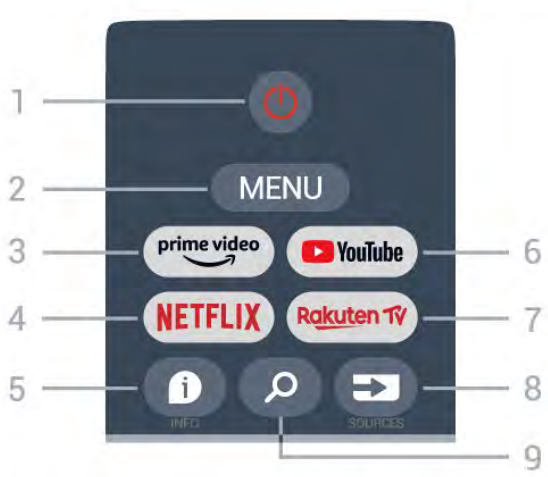

1 – **Napajanje** (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – MENU
Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali proširen ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritiskate taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – YouTube
Pokretanje aplikacije YouTube.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije **Rakuten TV**.
* Napomena: Aplikacija **Rakuten TV** nije dostupna u svim zemljama.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH
Pokretanje pretrage unosom teksta.

Gornja strana (za modele za UK)

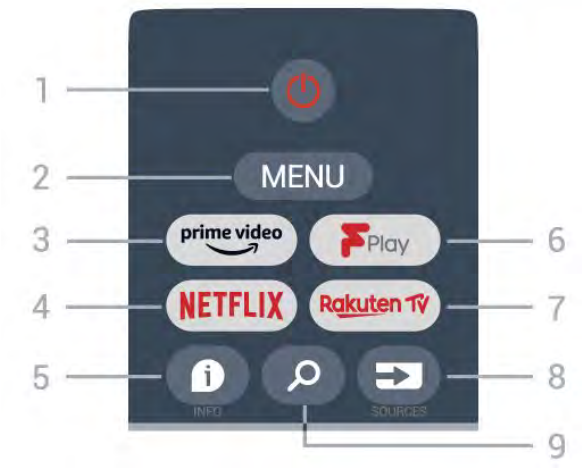

1 – **Napajanje** (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – MENU
Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali proširen ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritiskate taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – Freeview Play

Pokretanje funkcije **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH
Pokretanje pretrage unosom teksta.

Srednji deo

1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – Nazad
· Povratak na prethodni meni ili TV izvor.
· Povratak na prethodnu aplikaciju.

3 – Reprodukcija i snimanje
· **Reprodukuj**, za reprodukciju.
· **Pauziraj**, za pauziranje reprodukcije
· **Zaustavi**, za zaustavljanje reprodukcije
· **Premotaj unazad**, za premotavanje unazad
· **Premotaj unapred**, za premotavanje unapred
· **Snimaj**, ova funkcija nije podržana.

4 – Tasteri u boji
Praćenje uputstava na ekranu za izbor dodatnih opcija ili operacija.
Pritisnite **plavi taster** na početnom ekranu da biste otvorili **Pomoć**.

5 – Tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – Početna
Otvaranje početnog menija.

7 – TV GUIDE
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

1 – EXIT
Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri
Direktno biranje kanala.

4 – TEXT
Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.

7 – SUBTITLE
Otvaranje stranice Titlovi.

Donja strana (za modele za UK)

1 – EXIT
Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka
Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – PICTURE
Otvaranje ili zatvaranje menija Režim slike.

5 – Kanal
Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk
Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.

7 – SUBTITLE
Otvaranje stranice Titlovi.

8

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komadi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.

⚠ Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.

9

Baterije

Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije sa zadnje donje strane daljinskog upravljača.

1 - Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.
2 - Zamenite stare baterije sa dve alkalne baterije tipa AAA-LR03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili **+** i **–** krajeve baterija.
3 - Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

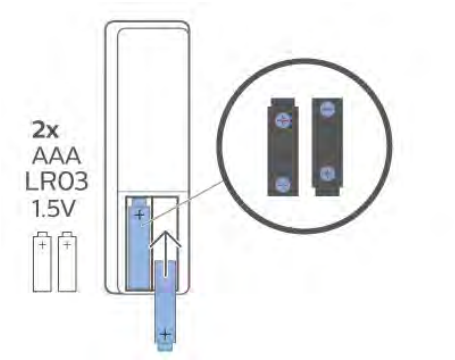

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.
Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Otvorite **Pomoć**, izaberite opciju **Ključne reči**, a zatim potražite **Prestanak upotrebe** da biste dobili više informacija.

10

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

Përmbajtja

1 Për 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Përmbledhje e tasteve 3
1.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin 5
1.3 Kërkimi me zë 6

2 Për OLED706 7

2.1 Përmbledhje e tasteve 7

3 Për 9006/8506/8546 10

3.1 Përmbledhje e tasteve 10
3.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin 12
3.3 Kërkimi me zë 13

4 Për 8536/8556 14

4.1 Përmbledhje e tasteve 14
4.2 Tastiera 15
4.3 Çiftimi i telekomandës me televizorin 16
4.4 Kërkimi me zë 17

5 Për 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Përmbledhje e tasteve 18

6 Për 7506/7556 21

6.1 Përmbledhje e tasteve 21

7 Për 7406 24

7.1 Përmbledhje e tasteve 24

8 Sensori infrakuq 27

9 Bateritë 28

10 Pastrimi 29

1

Për 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

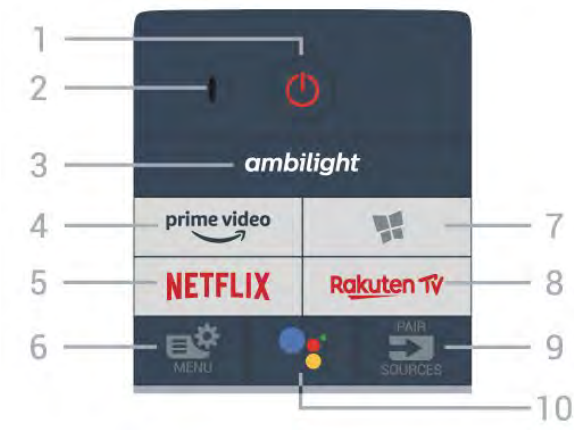

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë
Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Koleksioni i TV Philips
Për të hapur aplikacionin Koleksioni i TV Philips.

8 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

9 - SOURCES
• Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™
Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

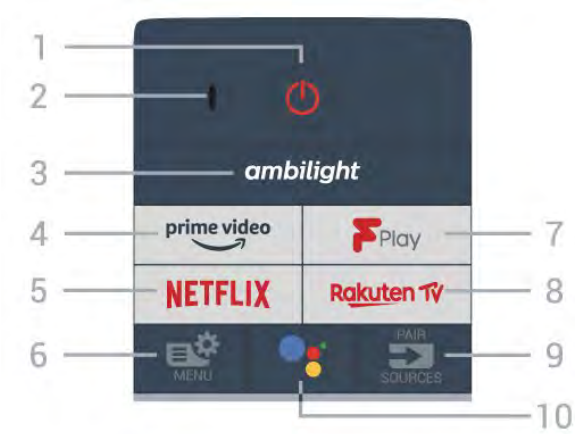

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë
Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Freeview Play
Për të hapur Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

9 - SOURCES
• Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™
Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ▬ hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - ⌂ HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV Guide / Channel list
Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Pjesa e mesit (për modelet e MB)

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ▬ hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - ⌂ HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV GUIDE
Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

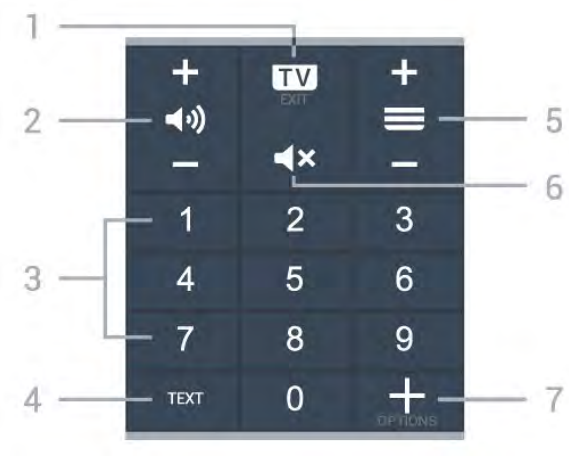

1 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT
Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - + OPTIONS
Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

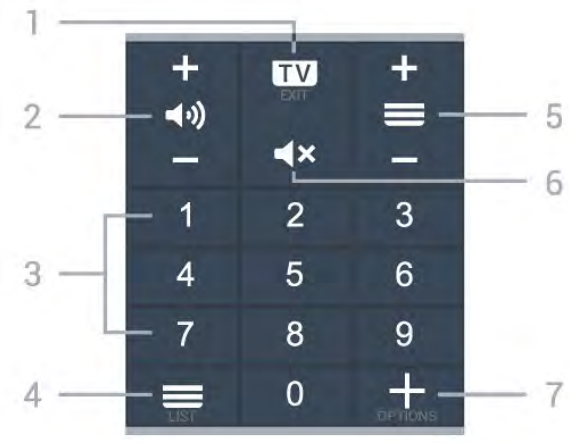

1 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - Lista e kanaleve
Për të hapur listën e kanaleve.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - + OPTIONS
Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

1.2

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor "Bluetooth" dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

• Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
• Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur tastin PAIR dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.
2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.
3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .
4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur tastin PAIR (afro 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shkoni te Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

1.3

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.
2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.
3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

2

Për OLED706

2.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

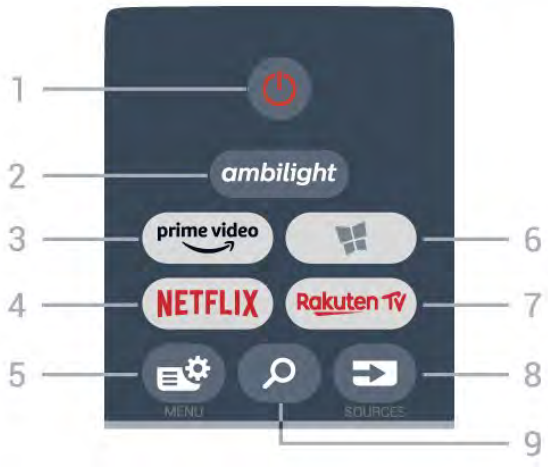

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - *ambilight*
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon **prime video**".

4 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

5 - Menyja e shpejtë
Për të hapur "Menyja e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

6 - Koleksioni i TV Philips
për të hapur aplikacionin **Koleksioni i TV Philips**.

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "**Rakuten TV**".

8 - SOURCES
• Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

9 - Kërko
Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - *ambilight*
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon **prime video**".

4 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

5 - Menyja e shpejtë
Për të hapur "Menyja e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

6 - Freeview Play
Për të hapur **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "**Rakuten TV**".

8 - SOURCES
• Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

9 - Kërko
Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - ⌂ HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV Guide / Channel list
Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Pjesa e mesit (për modelet e MB)

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - ⌂ HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV GUIDE
Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

1 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT
Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - + OPTIONS
Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

1 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - Lista e kanaleve
Për të hapur listën e kanaleve.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - + OPTIONS
Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

3

Për 9006/8506/8546

3.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

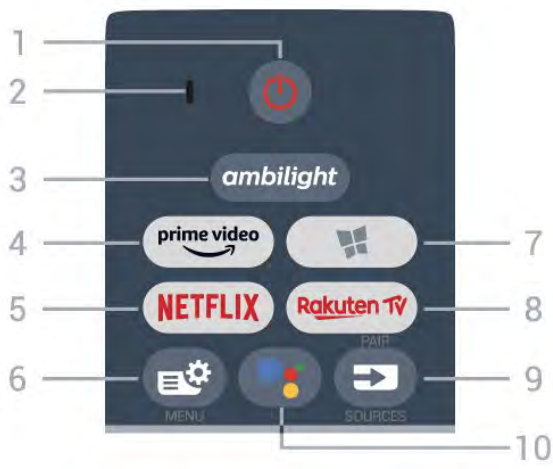

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë
Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Koleksioni i TV Philips
Për të hapur aplikacionin Koleksioni i TV Philips.

8 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

9 - SOURCES
• Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™
Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë
Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Freeview Play
Për të hapur Freeview Play.

8 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

9 - SOURCES
• Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™
Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ▬ hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - ⌂ HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - ☰ TV Guide / Channel list
Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Pjesa e mesit (për modelet e MB)

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ▬ ▬ ▬ ▬ Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ▬ hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - ⌂ HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - ☰ TV GUIDE
Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

1 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT
Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - + OPTIONS
Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

1 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - Lista e kanaleve
Për të hapur listën e kanaleve.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - + OPTIONS
Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

3.2

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor "Bluetooth" dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

• Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
• Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur tastin PAIR dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.
2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.
3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .
4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur tastin PAIR (afro 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shkoni te Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

3.3

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.
2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.
3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

4

Për 8536/8556

4.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Quick Menu
Për të hapur "Quick Menu" me funksionet zakonshme të televizorit.

5 - SOURCES
• Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Google Assistant™
Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Freeview Play
Për të hapur Freeview Play.

5 - SOURCES
• Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
• Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Google Assistant™
Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu
Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
• Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
• Pause ⏸, për të pushuar luajtjen
• Stop ■, për të ndaluar luajtjen
• Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
• Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
• Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin Ndihma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - HOME
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë

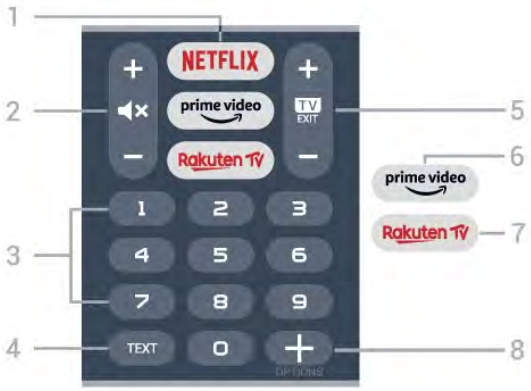

1 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

2 - Heshtja/Volumi
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT
Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

7 - Rakuten TV
Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

8 - + OPTIONS
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

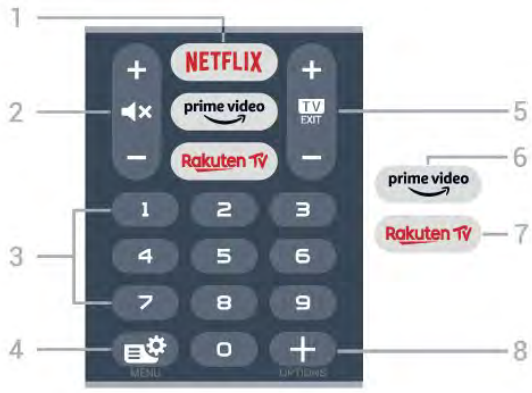

1 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

2 - Heshtja/Volumi
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - Quick Menu
Për të hapur "Quick Menu" me funksionet zakonshme të televizorit.

5 - TV - EXIT
Për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

7 - Rakuten TV
Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

8 - + OPTIONS
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

4.2

Tastiera

Përmbledhje

Pamje e përgjithshme e tastierës Qwerty/Azerty

1 - Germa Azerty
Pozicioni i germave nëse modeli i tastierës është caktuar në Azerty.

2 - del Fshi
Për të fshirë germat e vendosura.

3 - ⬆Aa Shift
Për të shkruar germa të mëdha.

4 - Fn key
Për të shkruar një numër apo shenjë pikësimi.

5 - ␣ Tasti i hapësirës

6 - Navigimi dhe OK

Shënim: Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni tastierën e telekomandës.

Shkrimi i tekstit

Me tastierën në pjesën e pasme të telekomandës mund të shkruani tekst në çdo fushë në ekran.

Për të shkruar tekst...

1 - Zgjidhni një fushë teksti nëse nuk është ende e zgjedhur.
2 - Kthejeni tastierën e telekomandës për lart për t'i aktivizuar tastet. Mbajeni telekomandën me të dyja duart dhe shkruani me gishtat e mëdhenj.
3 - Për ta fshehur tastierën virtuale në ekran, shtypni ← Kthehu.
Shtypni OK për të konfirmuar tekstin.

Tastiera virtuale

Nëse përdorni tastierën virtuale për të shkruar, mund t'ia konfiguroni skemën në një skemë me të cilën jeni të ambientuar.

Për t'i hapur këto cilësime...

Shtypni ⌂ HOME, zgjidhni ⚙ Cilësimet dhe shtypni OK.
5 - Zgjidhni Cilësimet për "Android" dhe shtypni OK.
6 - Zgjidhni Pajisja Preferencat > Tastiera dhe shtypni OK.
7 - Zgjidhni Gboard Settings > Language dhe shtypni OK. Mund ta caktoni skemën gjuhësore të tastierës këtu.
8 - Shtypni ← Kthehu për ta mbyllur menynë për t'u kthyer një hap pas.
• Distanca optimale e përdorimit të telekomandës me televizorin është nën 5 m.
• Kur përdorni tastierën e telekomandës, mbajeni këtë të fundit me kënd nën 50 gradë.
• Mos bllokoni rrezet infrakuqe të telekomandës.

Qwerty dhe Azerty

Modeli standard i tastierës së telekomandës është Qwerty.

Tastiera Azerty

Në varësi të rajonit tuaj, Tastiera e telekomandës mund të caktohet në Azerty. Germat Azerty shfaqen në pjesën e sipërme djathtas tasteve përkatëse.

Për ta caktuar modelin e tastierës në Azerty...

1 - Shtypni ⌂ HOME, zgjidhni ⚙ Cilësimet dhe shtypni OK.
2 - Zgjidhni Rajoni dhe gjuha dhe shtypni › (djathtas) për të hapur menynë.
3 - Zgjidhni Tastiera e telekomandës dhe shtypni OK.
4 - Zgjidhni Qwerty ose Azerty dhe shtypni OK.
5 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht ‹ (majtas) për të mbyllur menynë.

4.3

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor "Bluetooth" dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

• Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
• Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur tastin PAIR dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.
2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet

me sukses.
3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .
4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur tastin PAIR (afro 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shkoni te Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

4.4

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.
2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.
3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

5

Për 8106/7906/7956/6906

5.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - Amazon Prime Video
Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO
Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - YouTube
Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.
* Shënim: Aplikacioni Rakuten TV nuk disponohet në të gjitha shtetet.

8 - SOURCES
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH
Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Ambilight
Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - Amazon Prime Video
Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO
Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - Freeview Play
për të hapur Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH
Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu
• Për t'u kthyer te menyja e mëparshme ose burimi i mëparshëm i televizorit.
• Për t'u kthyer tek aplikacioni i mëparshëm.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
• **Luaj**, për të nisur luajtjen.
• **Pushim**, për të ndaluar përkohësisht luajtjen
• **Ndalo**, për të ndaluar luajtjen
• **Kthim pas**, për ta kthyer pas
• **Shpejt përpara**, për të ecur përpara me shpejtësi
• **Regjistro**, ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra
Ndiqni udhëzimet në ekran për të zgjedhur më shumë opsione ose veprime.
Shtypni **tastin blu** në faqen kryesore për të hapur opsionin **Ndihma**.

5 - Tastet e shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - Home
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV GUIDE
Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

1 - EXIT
Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - MENU
Për të hapur menynë e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Shtypeni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - TEXT / SUBTITLE
Për të hapur ose për të mbyllur funksionin Teksti/Teleteksti. Mbajeni shtypur për të hapur faqen "Titrat".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

1 - EXIT
Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - MENU
Për të hapur menynë e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Shtypeni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE
Për të hapur faqen e titrave.

6

Për 7506/7556

6.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

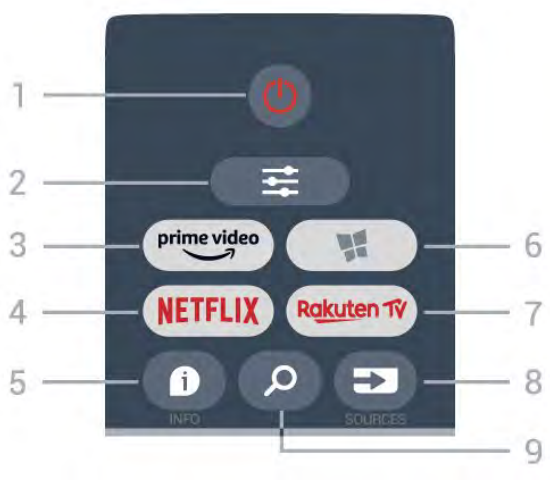

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - OPTIONS
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

3 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

5 - INFO
Për të hapur ose për të mbyllur informacionet mbi programin.

6 - SMART TV
Për të hapur faqen kryesore të "Smart TV".

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

8 - SOURCES
Për të hapur menynë "Burimet".

9 - Kërko
Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

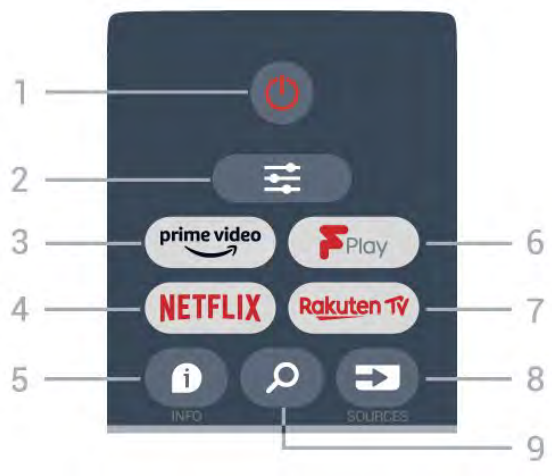

1 - Në pritje / Aktiv
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - OPTIONS
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

3 - prime video
Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - NETFLIX
Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Shtypni NETFLIX për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

5 - INFO
Për të hapur ose për të mbyllur informacionet mbi programin.

6 - Freeview Play
Për të hapur faqen Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

8 - SOURCES
Për të hapur menynë "Burimet".

9 - Kërko
Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për të hapur listën e kanaleve ndërsa shikoni televizori nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet.

2 - ← Kthehu
Për të mbyllur një meny pa ndryshuar ndonjë cilësim.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
- Luaj ▶, për të nisur luajtjen.
- Pushim ⏸, për të pushuar luajtjen.
- Ndalo ■, për të ndaluar luajtjen.
- Kthim pas ◀◀, për t'u kthyer pas.
- Shpejt përpara ▶▶, për të kaluar shpejt përpara.
- Regjistro ●, ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra
Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin **Ndihma**.

5 - Tastet me shigjeta / e navigimit
Për të naviguar lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - Home
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV Guide
Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

1 - TV - EXIT
Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT
Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - Lista e kanaleve
Për të hapur listën e kanaleve.

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

1 - TV - EXIT
Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv.

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - Lista e kanaleve
Për të hapur listën e kanaleve.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE
Për të hapur faqen e titrave.

7

Për 7406

7.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

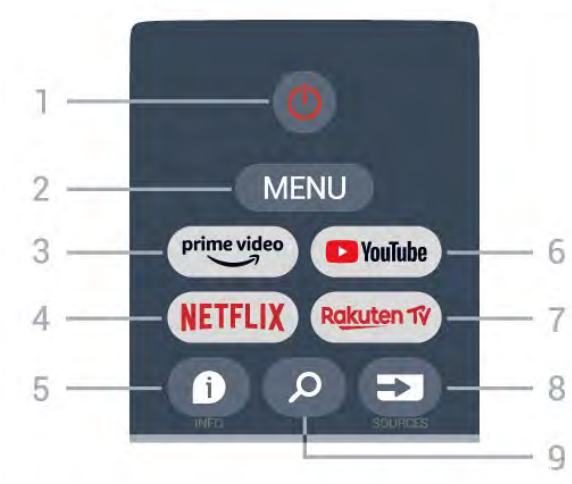

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - MENU
Për të hapur menynë e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

3 - Amazon Prime Video
Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO
Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - YouTube
Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 - Rakuten TV
Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.

* Shënim: Aplikacioni Rakuten TV nuk disponohet në të gjitha shtetet.

8 - SOURCES
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH
Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

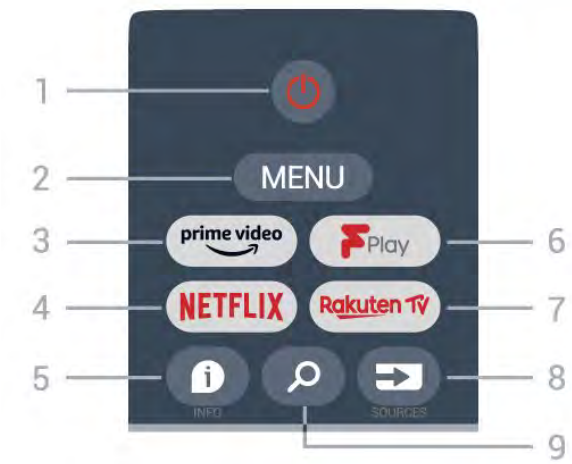

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - MENU
Për të hapur menynë e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

3 - Amazon Prime Video
Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
• Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO
Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - Freeview Play
për të hapur Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH
Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Mesatar

1 - Tasti OK
Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu
• Për t'u kthyer te menyja e mëparshme ose burimi i mëparshëm i televizorit.
• Për t'u kthyer tek aplikacioni i mëparshëm.

3 - Luajtja dhe regjistrimi
• **Luaj**, për të nisur luajtjen.
• **Pushim**, për të ndaluar përkohësisht luajtjen
• **Ndalo**, për të ndaluar luajtjen
• **Kthim pas**, për ta kthyer pas
• **Shpejt përpara**, për të ecur përpara me shpejtësi
• **Regjistro**, ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra
Ndiqni udhëzimet në ekran për të zgjedhur më shumë opsione ose veprime.
Shtypni **tastin blu** në faqen kryesore për të hapur opsionin **Ndihma**.

5 - Tastet e shfletimit
Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - Home
Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV GUIDE
Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

1 - EXIT
Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT
Për të hapur ose për të mbyllur funksionin Teksti/Teleteksti.

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Shtypeni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE
Për të hapur faqen e titrave.

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

1 - EXIT
Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi
Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike
Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - PICTURE
Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Modaliteti i figurës".

5 - Kanali
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë
Shtypeni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE
Për të hapur faqen e titrave.

8

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensori infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

⚠ Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

9

Bateritë

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në pjesën e poshtme prapa të telekomandës.

1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
2 - Ndërrojini bateritë e vjetra me 2 bateri alkaline të llojit AAA-LR03-1,5 V . Sigurohuni që polet + dhe – të baterive të vendosen siç duhet.
3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

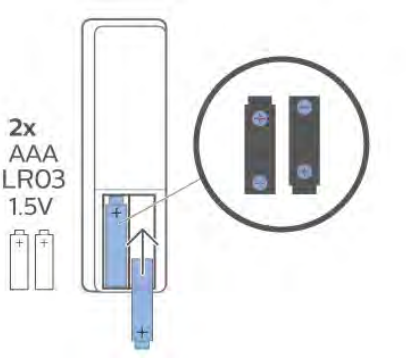

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.
Hidhini bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te Ndihma, zgjidhni Termat dhe kërkoni Fundi i përdorimit.

10

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Cuprins

1 Pentru televizoarele cu diagonala de 9206"/9506"/9636"/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Prezentare generală a tastelor 3
1.2 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul 5
1.3 Căutare vocală 6

2 Pentru OLED706 7

2.1 Prezentare generală a tastelor 7

3 Pentru televizoarele cu diagonala de 9006"/8506"/8546" 10

3.1 Prezentare generală a tastelor 10
3.2 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul 12
3.3 Căutare vocală 13

4 Pentru televizoarele cu diagonala de 8536"/8556" 14

4.1 Prezentare generală a tastelor 14
4.2 Tastatură 16
4.3 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul 16
4.4 Căutare vocală 17

5 Pentru televizoarele cu diagonala de 8106"/7906"/7956"/6906" 18

5.1 Prezentare generală a tastelor 18

6 Pentru televizoarele cu diagonala de 7506"/7556" 21

6.1 Prezentare generală a tastelor 21

7 Pentru televizoarele cu diagonala de 7406" 24

7.1 Prezentare generală a tastelor 24

8 Senzor IR 27

9 Baterii 28

10 Curățarea 29

1

Pentru televizoarele cu diagonala de 920 6"/9506"/9636"/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

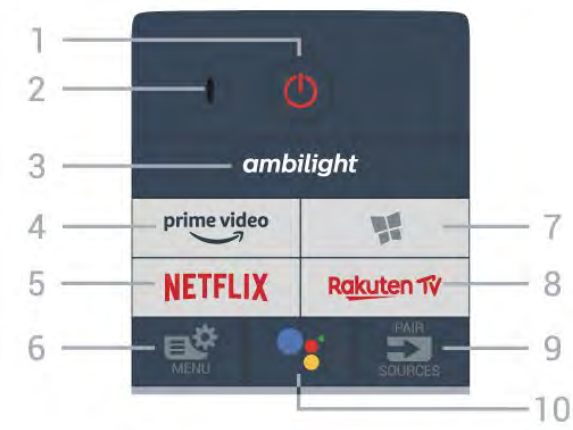

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon **prime video**.

5 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

6 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - Colecția Philips TV
Pentru a lansa aplicația **Colecția Philips TV**.

8 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™
Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

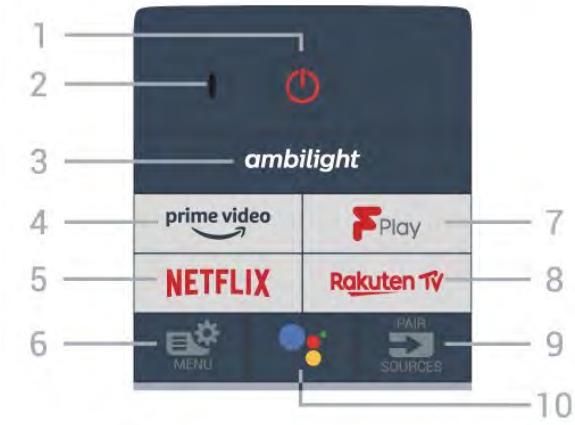

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon **prime video**.

5 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

6 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - Freeview Play
Pentru a lansa **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™
Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc

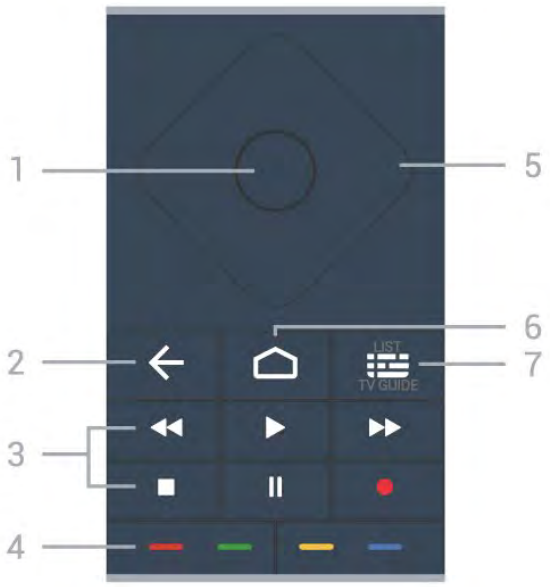

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - ⌂ HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV / Listă canale
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Centru (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - ⌂ HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV
Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

Partea inferioară

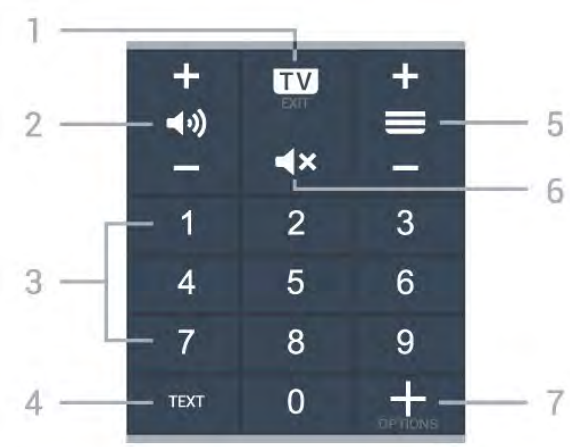

1 - TV - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere
Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT
Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

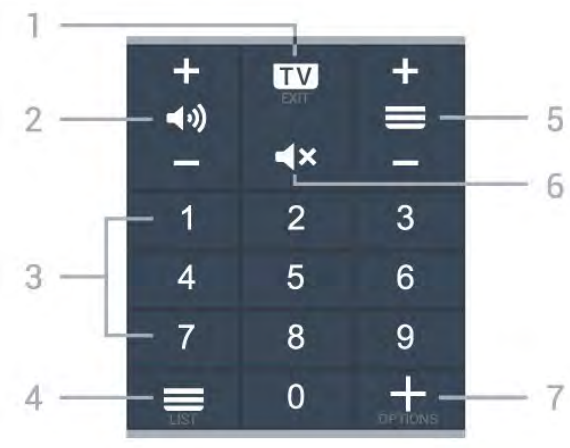

1 - TV - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere
Pentru a selecta direct un canal.

4 - Listă canale
Pentru a deschide lista de canale.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

1.2
Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth şi IR (infraroşu) pentru a trimite comenzi la televizor.

• Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroşu) pentru majoritatea operațiilor.
• Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală şi telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când începeți instalarea inițială a televizorului, vi se cere să apăsați lung tasta PAIR; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta , sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să aşteptați până când televizorul porneşte complet şi lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung

tasta PAIR (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reuşit.

Software-ul telecomenzii

Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Informații despre telecomandă

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

1.3

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați tasta de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde şi se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.
2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.
3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

2

Pentru OLED706

2.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

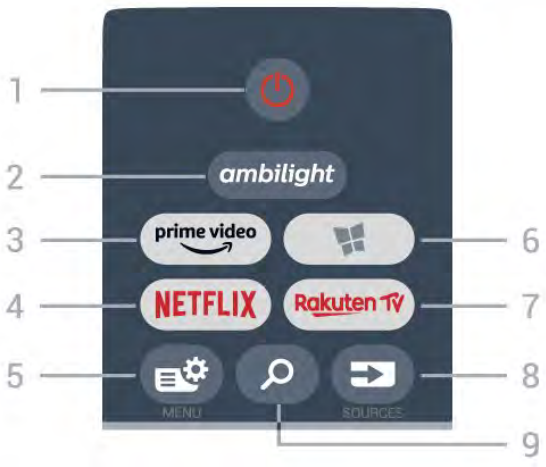

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

4 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

5 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obişnuite.

6 - Colecția Philips TV
Pentru a lansa aplicația Colecția Philips TV.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

9 - Căutare
Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

4 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

5 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obişnuite.

6 - Freeview Play
Pentru a lansa Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

9 - Căutare
Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Mijloc

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - ⌂ HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - ☰ Ghid TV / Listă canale
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Centru (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - ⌂ HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - ☰ Ghid TV
Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

Partea inferioară

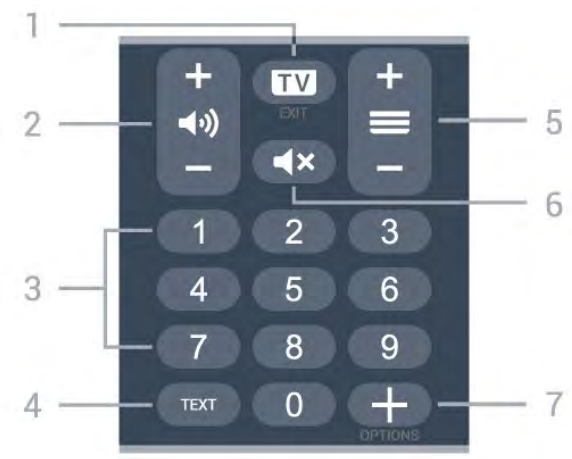

1 - TV - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere
Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT
Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

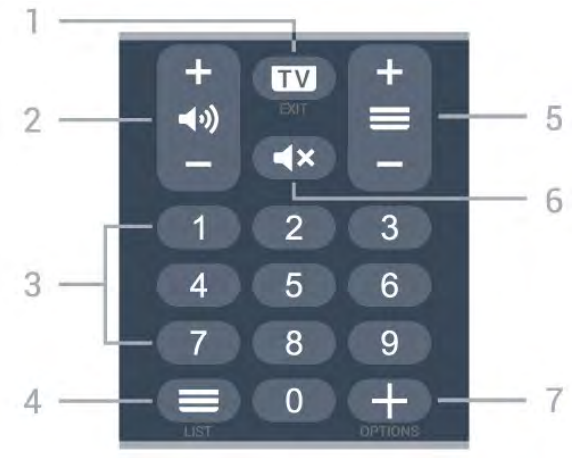

1 - TV - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere
Pentru a selecta direct un canal.

4 - Listă canale
Pentru a deschide lista de canale.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3

Pentru televizoarele cu diagonala de 90 06"/8506"/8546”

3.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon **prime video**.

5 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

6 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obişnuite.

7 - Colecția Philips TV
Pentru a lansa aplicația **Colecția Philips TV**.

8 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

9 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™
Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon **prime video**.

5 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

6 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obişnuite.

7 - Freeview Play
Pentru a lansa **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

9 - SOURCES

• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™
Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - ⌂ HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV / Listă canale
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Centru (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - ⌂ HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV
Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

Partea inferioară

1 - TV - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere
Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT
Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - TV - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere
Pentru a selecta direct un canal.

4 - Listă canale
Pentru a deschide lista de canale.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3.2

Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth şi IR (infraroşu) pentru a trimite comenzi la televizor.

• Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroşu) pentru majoritatea operațiilor.
• Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală şi telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când începeți instalarea inițială a televizorului, vi se cere să apăsați lung tasta PAIR; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta , sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să aşteptați până când televizorul porneşte complet şi lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung

tasta PAIR (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reuşit.

Software-ul telecomenzii

Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Informații despre telecomandă

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

3.3

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați tasta de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde şi se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.
2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.
3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

4

Pentru televizoarele cu diagonala de 8536"/8556"

4.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

5 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Google Assistant™
Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Freeview Play
Pentru a lansa **Freeview Play**.

5 - SOURCES
• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Google Assistant™
Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - Înapoi
Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a

aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• Redare ▶ pentru redare.
• Pauză ⏸ pentru a întrerupe redarea
• Oprire ■ pentru a opri redarea
• Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - HOME
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV / Listă canale
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Partea inferioară

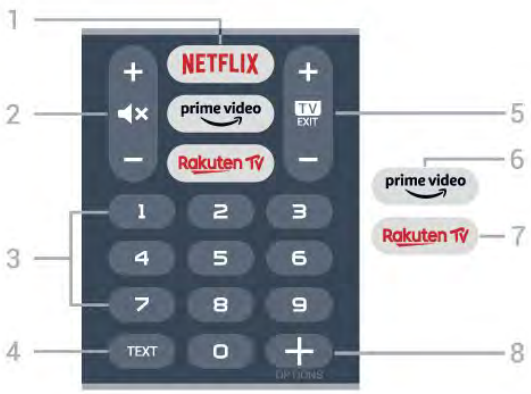

1 - NETFLIX
Pentru a deschide aplicația Netflix direct. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - Dezactivare sunet / Volum
Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT
Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - TV - EXIT
Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la televizor. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

7 - Rakuten TV
Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul cu opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

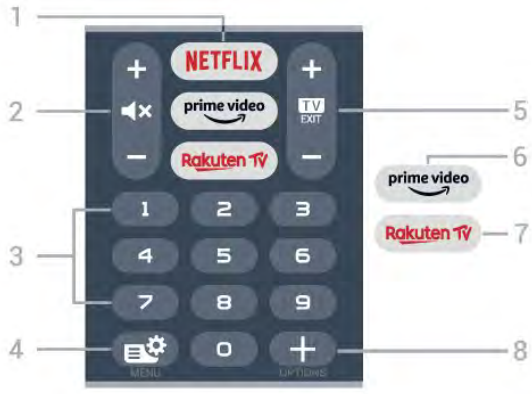

1 - NETFLIX
Pentru a deschide aplicația Netflix direct. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - Dezactivare sunet / Volum
Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - Meniu rapid
Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

5 - TV - EXIT
Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de

vizionare la televizor. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

7 - Rakuten TV
Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul cu opțiuni.

4.2
Tastatură

Imagine de ansamblu

Prezentarea generală a unei tastaturi Qwerty/Azerty

1 - Caractere Azerty
Poziția caracterelor în cazul în care aspectul tastaturii este setat la Azerty.

2 - del Ştergere
Pentru a şterge caracterele introduse.

3 - ⬆Aa Shift
Pentru a introduce majuscule.

4 -Tasta Fn
Pentru a introduce o cifră sau un semn de punctuație.

5 - ␣ Bara de spațiu

6 - Navigare şi OK

Notă: Înainte de a folosi telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Scrierea textului

Cu tastatura amplasată în partea din spate a telecomenzii, puteți scrie text în orice câmp de text de pe ecran.

Pentru a scrie un text...

1 - Selectați un câmp de text dacă nu este încă selectat.
2 - Întoarceți tastatura telecomenzii cu fața în sus pentru a activa tastele acesteia. Țineți telecomanda cu două mâini şi tastați cu ambele degete mari.
3 - Pentru a ascunde tastatura de pe ecran, apăsați ← Înapoi.
Apăsați pe OK pentru a confirma textul.

Tastatura de pe ecran

Dacă folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce text, puteți configura aspectul tastaturii la un aspect cu care sunteți obişnuit.

Pentru a deschide aceste setări...

Apăsați ⌂ HOME, selectați ⚙ Setări şi apăsați OK.
5 - Selectați Setări Android şi apăsați OK.
6 - Selectați Dispozitiv Preferințe > Tastatură şi apăsați OK.
7 - Selectați Setări tastatură G > Limbă şi apăsați OK. Aici puteți seta aspectul tastaturii în limba aleasă.
8 - Apăsați ← Înapoi pentru a închide meniul şi a vă întoarce cu un pas.
• Distanța optimă de utilizare a telecomenzii televizorului este de mai puțin de 5 m.
• La utilizarea tastaturii telecomenzii, se recomandă să țineți telecomanda la un unghi mai mic de 50 de grade.
• Nu obstrucționați raza IR a telecomenzii.

Qwerty şi Azerty

Configurația standard a tastaturii de pe telecomandă este Qwerty.

Tastatură Azerty

În funcție de regiunea dvs., tastatura telecomenzii poate fi setată la Azerty. Caracterele Azerty sunt indicate în partea din dreapta sus a tastelor relevante.

Pentru setarea configurației Azerty a tastaturii...

1 - Apăsați ⌂ HOME, selectați ⚙ Setări şi apăsați OK.
2 - Selectați Regiune şi limbă şi apăsați › (dreapta) pentru a accesa meniul.
3 - Selectați Telecomandă cu tastatură şi apăsați OK.
4 - Selectați Qwerty sau Azerty şi apăsați OK.
5 - Apăsați ‹ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

4.3
Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth şi IR (infraroşu) pentru a trimite comenzi la televizor.

• Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroşu)

pentru majoritatea operațiilor.
• Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală şi telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când începeți instalarea inițială a televizorului, vi se cere să apăsați lung tasta PAIR; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta , sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să aşteptați până când televizorul porneşte complet şi lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta PAIR (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reuşit.

Software-ul telecomenzii

Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Informații despre telecomandă

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

Setări > Wireless şi rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

4.4

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați tasta de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde şi se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.
2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.
3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

5

Pentru televizoarele cu diagonala de 810 6"/7906"/7956"/6906"

5.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

1 - Alimentare (Standby / Pornit)
Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - Ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO
Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afișa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afișa ecranul extins cu titlul programului şi mai multe informații, apăsați din nou pentru a afișa informații complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - YouTube
Pentru a lansa aplicația YouTube.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.
* Notă: Aplicația Rakuten TV nu este disponibilă în toate țările.

8 - SOURCES
Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH
Pentru a activa căutarea prin tastare.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

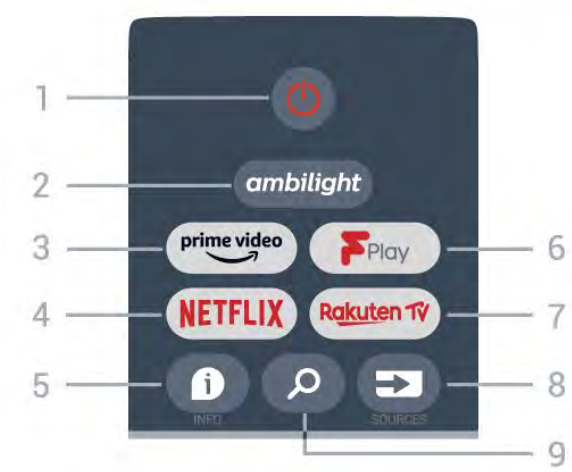

1 - Alimentare (Standby / Pornit)
Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - Ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO
Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afișa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afișa ecranul extins cu titlul programului şi mai multe informații, apăsați din nou pentru a afișa informații

complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - Freeview Play
Pentru a lansa **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH
Pentru a activa căutarea prin tastare.

Mijloc

1- Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - Înapoi
• pentru a reveni la meniul anterior sau sursa TV.
• Pentru a reveni la aplicația anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• **Redare**, pentru a reda.
• **Pauză**, pentru a întrerupe redarea
• **Oprire**, pentru a opri redarea
• **Derulare înapoi**, pentru a derula înapoi
• **Derulare rapidă înainte**, pentru a derula rapid înainte
• **Înregistrare**, această funcție nu este acceptată.

4 - Taste colorate
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta mai multe opțiuni sau operații.
Apăsați **tasta albastră** de pe ecranul principal pentru a deschide **Asistența**.

5 - Taste de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - Acasă
Pentru a deschide meniul principal.

7 - TV GUIDE
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

Partea inferioară

1 - EXIT
Pentru a ieşi din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - MENU
Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obişnuite.

5 - Canal
Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - TEXT / SUBTITLE
Pentru a deschide sau a închide Textul/Teletextul. Țineți apăsat pentru a deschide pagina Subtitrare.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - EXIT
Pentru a ieşi din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - MENU
Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obişnuite.

5 - Canal
Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE
Pentru a deschide pagina Subtitrare.

6

Pentru televizoarele cu diagonala de 7506"/7556"

6.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

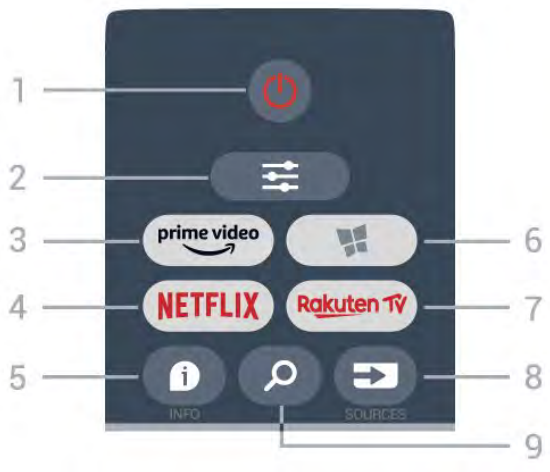

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon **prime video**.

4 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

5 - INFO
Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

6 - SMART TV
Pentru a deschide prima pagină Smart TV.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Pentru a deschide meniul Surse.

9 - Căutare
Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

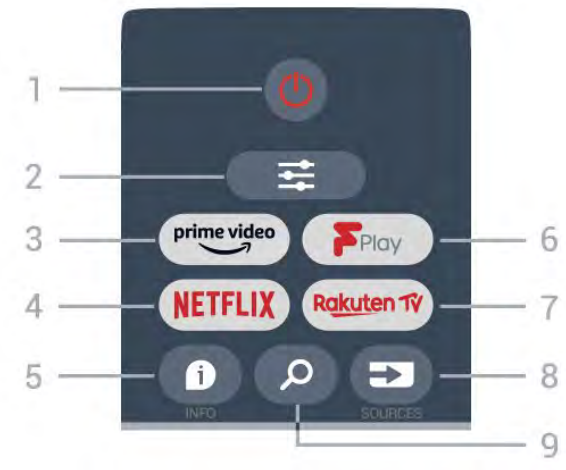

1 - Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3 - prime video
Pentru a lansa aplicația Amazon **prime video**.

4 - NETFLIX
Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

5 - INFO
Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

6 - Freeview Play
Pentru a deschide pagina **Explorare Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Pentru a deschide meniul Surse.

9 - Căutare
Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Mijloc

1 - Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor, dacă Serviciul interactiv nu este disponibil.

2 - ← Înapoi
Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio setare.

3-Redare şi înregistrare
• Redare ▶, pentru redare.
• Pauză ⏸, pentru întreruperea redării.
• Oprire ■, pentru oprirea redării.
• Înapoi ◀◀, pentru derulare înapoi.
• Derulare înainte ▶▶, pentru a derula înainte.
• Înregistrare ●, această funcție nu este acceptată.

4 - Taste colorate
Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată/de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - Acasă
Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

Partea inferioară

1 - TV - EXIT
Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT
Pentru a deschide sau a închide Textul/Teletextul.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - Lista canale
Pentru a deschide lista de canale.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - TV - EXIT
Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - Listă canale
Pentru a deschide lista de canale.

5 - Canal
Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE
Pentru a deschide pagina Subtitrare.

7

Pentru televizoarele cu diagonala de 7406"

7.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

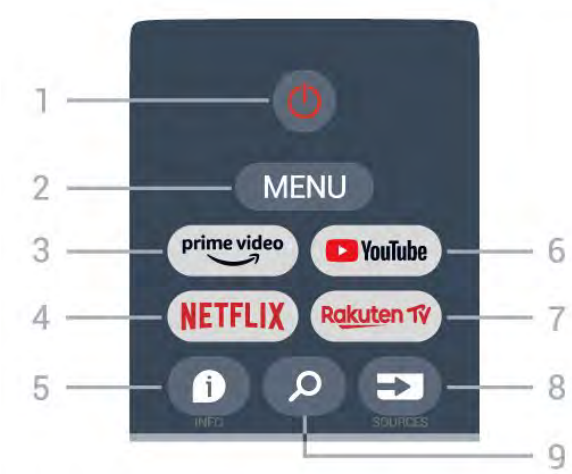

1 - Alimentare (Standby / Pornit)
Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - MENU
Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obişnuite.

3 - Amazon Prime Video
Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO
Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afişa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afişa ecranul extins cu titlul programului şi mai multe informații, apăsați din nou pentru a afişa informații complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - YouTube
Pentru a lansa aplicația YouTube.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.
* Notă: Aplicația Rakuten TV nu este disponibilă în toate țările.

8 - SOURCES
Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH
Pentru a activa căutarea prin tastare.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

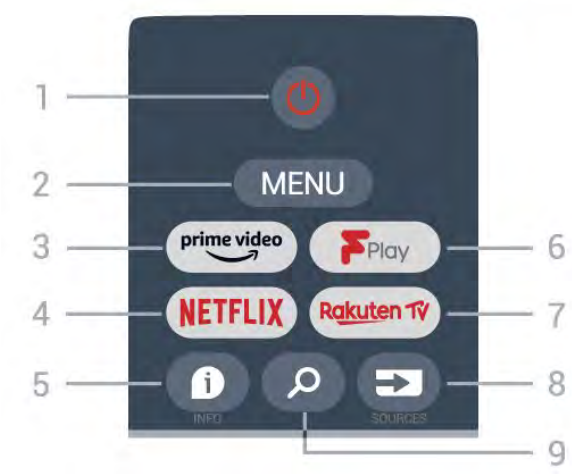

1 - Alimentare (Standby / Pornit)
Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - MENU
Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obişnuite.

3 - Amazon Prime Video
Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO
Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afişa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afişa ecranul extins cu titlul programului şi mai multe informații, apăsați din nou pentru a afişa informații complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - Freeview Play
Pentru a lansa **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
Pentru a lansa aplicația **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH
Pentru a activa căutarea prin tastare.

Mijloc

1- Tasta OK
Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - Înapoi
• pentru a reveni la meniul anterior sau sursa TV.
• Pentru a reveni la aplicația anterioară.

3 - Redare şi înregistrare
• **Redare**, pentru a reda.
• **Pauză**, pentru a întrerupe redarea
• **Oprire**, pentru a opri redarea
• **Derulare înapoi**, pentru a derula înapoi
• **Derulare rapidă înainte**, pentru a derula rapid înainte
• **Înregistrare**, această funcție nu este acceptată.

4 - Taste colorate
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta mai multe opțiuni sau operații.
Apăsați **tasta albastră** de pe ecranul principal pentru a deschide **Asistența**.

5 - Taste de navigare
Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - Acasă
Pentru a deschide meniul principal.

7 - TV GUIDE
Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

Partea inferioară

1 - EXIT
Pentru a ieşi din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT
Pentru a deschide sau a închide Textul/Teletextul.

5 - Canal
Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE
Pentru a deschide pagina Subtitrare.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

1 - EXIT
Pentru a ieşi din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum
Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice
Pentru a selecta direct un canal.

4 - PICTURE
Pentru a deschide sau a închide meniul Mod imagine.

5 - Canal
Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet
Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE
Pentru a deschide pagina Subtitrare.

8

Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroşu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroşii situat în partea din față a televizorului.

⚠ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

9

Baterii

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea posterioară de jos a telecomenzii.

1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.
2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline, de tip AAA-LR03-1,5 V. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile **+** şi **–** ale bateriilor.
3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii şi glisați-l la loc până când se aude un clic.

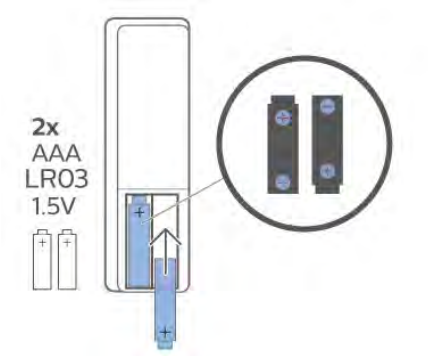

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.
Eliminați la deşeuri bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârşitul perioadei de utilizare.

Pentru mai multe informații, în meniul Asistență, selectați Cuvinte cheie şi căutați Scoatere din uz.

10

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale şi umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Съдържание

1 За 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Преглед на бутоните *3*
1.2 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор *5*
1.3 Гласово търсене *6*

2 За OLED706 7

2.1 Преглед на бутоните *7*

3 За 9006/8506/8546 10

3.1 Преглед на бутоните *10*
3.2 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор *12*
3.3 Гласово търсене *13*

4 За 8536/8556 14

4.1 Преглед на бутоните *14*
4.2 Клавиатура *15*
4.3 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор *16*
4.4 Гласово търсене *17*

5 За 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Преглед на бутоните *18*

6 За 7506/7556 21

6.1 Преглед на бутоните *21*

7 За 7406 24

7.1 Преглед на бутоните *24*

8 ИЧ датчик 27

9 Батерии 28

10 Почистване 29

1

За 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Преглед на бутоните

Отгоре

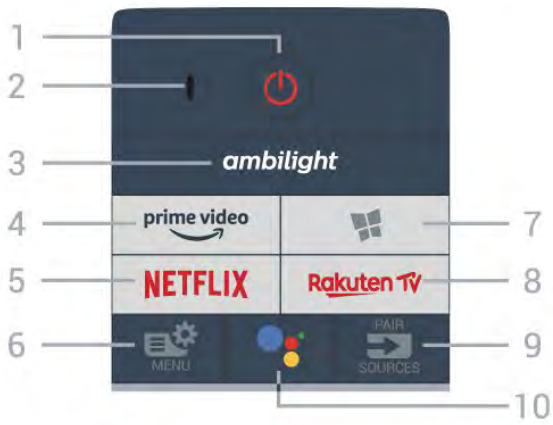

1 – **Режим на готовност / Вкл.**
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

6 – **Бързо меню**
За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – **Philips TV Collection**
За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

8 – Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• За отваряне или затваряне на менюто Източници.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – **Google Assistant™**
За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

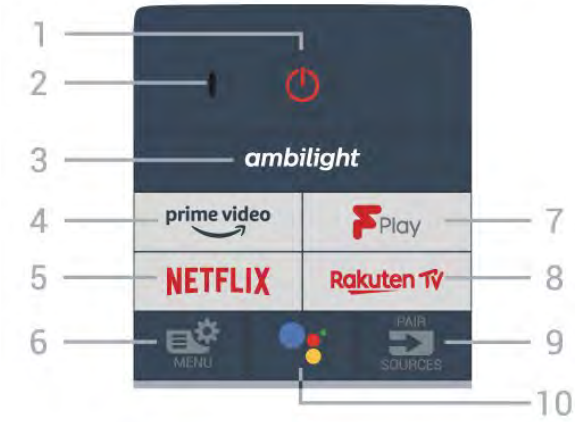

1 – **Режим на готовност / Вкл.**
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

6 – **Бързо меню**
За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 - **Freeview Play**
За стартиране на **Freeview Play**.

8 – Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• За отваряне или затваряне на менюто Източници.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – **Google Assistant™**
За да стартирате Google Assistant™.

Среда

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телев. програма/Списък с канали**
За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

В средата (само за модели от Обединеното кралство)

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телевизионна програма**
За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

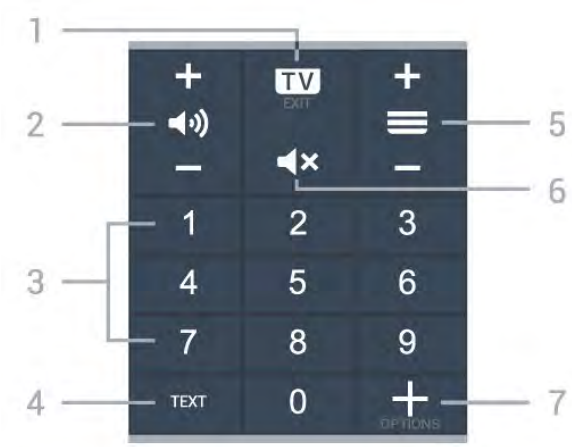

1 – TV – EXIT
За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука
Натиснете **+** или **–** за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **TEXT**
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – **Канал**
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши
За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

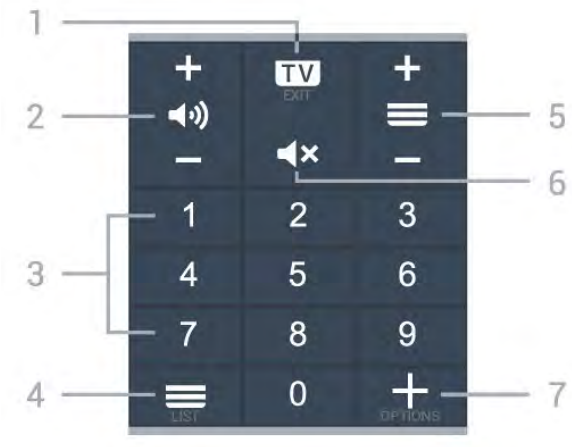

1 – TV – EXIT
За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука
Натиснете **+** или **–** за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **Списък с канали**
За отваряне на списъка с канали.

5 – **Канал**
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши
За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

1.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

• Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрачервени лъчи) за повечето операции.
• За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете , сдвояването не е било успешно.
4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фонови процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било

загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на ⚙ **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

⚙ **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Информация за дистанционното управление**

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

⚙ **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Актуализиране на софтуера на дистанционното управление**

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

1.3

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете 🎙 на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.
2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.
3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

2

За OLED706

2.1

Преглед на бутоните

Отгоре

1 – Режим на готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

3 - prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

5 – Бързо меню
За отваряне на бързото меню с типични телевизионни функции.

6 – Philips TV Collection
За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

7 - Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
• За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

9 – Търсене
За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

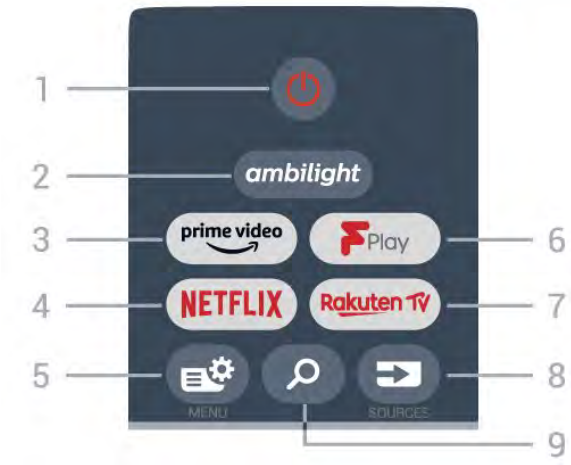

1 – Режим на готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

3 - prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

5 – Бързо меню
За отваряне на бързото меню с типични телевизионни функции.

6 - Freeview Play
За стартиране на **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 - SOURCES
• За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

9 – Търсене
За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Среда

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телев. програма/Списък с канали**
За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

В средата (само за модели от Обединеното кралство)

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телевизионна програма**
За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

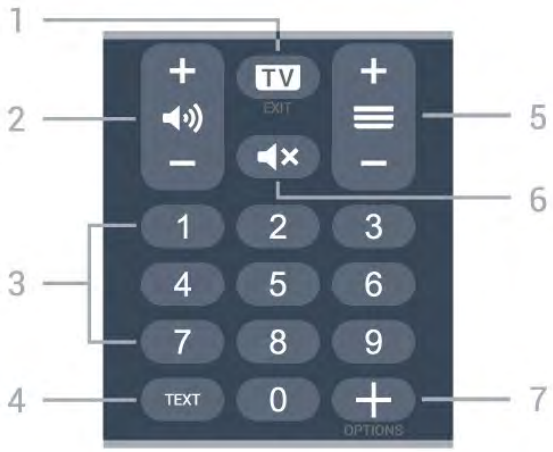

1 – TV – EXIT
За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука
Натиснете **+** или **–** за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **TEXT**
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши
За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

1 – TV – EXIT
За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука
Натиснете **+** или **–** за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – Списък с канали
За отваряне на списъка с канали.

5 – Канал
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши
За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

3

За 9006/8506/8546

3.1

Преглед на бутоните

Отгоре

1 – **Режим на готовност** / **Вкл.**
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 - prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

6 – **Бързо меню**
За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – **Philips TV Collection**
За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

8 - Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• За отваряне или затваряне на менюто Източници.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – **Google Assistant™**
За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

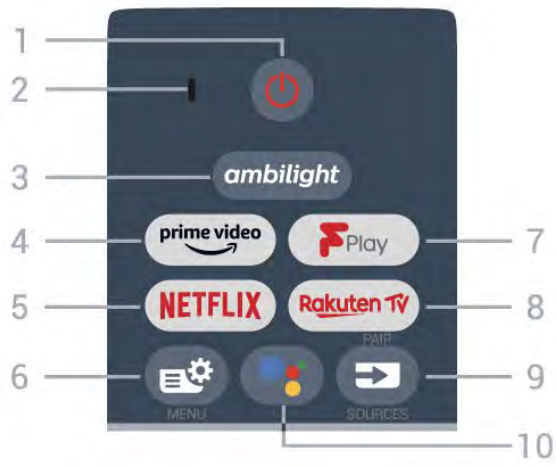

1 – **Режим на готовност** / **Вкл.**
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

6 – **Бързо меню**
За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 - **Freeview Play**
За стартиране на **Freeview Play**.

8 – Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• За отваряне или затваряне на менюто Източници.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – **Google Assistant™**
За да стартирате Google Assistant™.

Среда

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телев. програма/Списък с канали**
За да отворите или затворите телевизионната програма.
Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

В средата (само за модели от Обединеното кралство)

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телевизионна програма**
За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

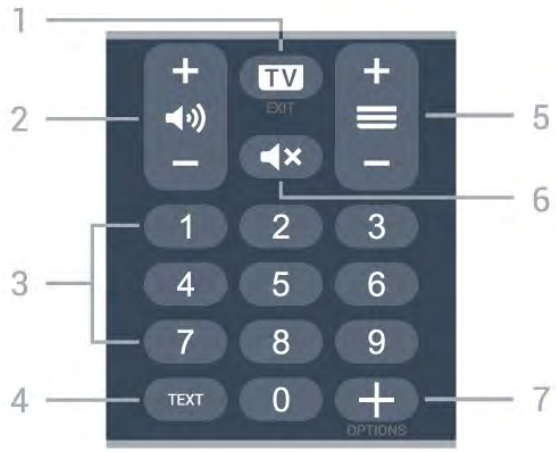

1 – TV – EXIT
За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука
Натиснете **+** или **–** за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **TEXT**
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – **Канал**
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши
За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

1 – TV – EXIT
За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука
Натиснете **+** или **–** за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **Списък с канали**
За отваряне на списъка с канали.

5 – **Канал**
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши
За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

3.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

• Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрачервени лъчи) за повечето операции.
• За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете , сдвояването не е било успешно.
4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фонови процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било

загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

Настройки > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Информация за дистанционното управление**

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

Настройки > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Актуализиране на софтуера на дистанционното управление**

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

3.3

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.
2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.
3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

4

За 8536/8556

4.1

Преглед на бутоните

Отгоре

1 – **Режим на готовност / Вкл.**
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 - **Бързо меню**
За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

5 - **SOURCES**
• За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

6 - **Google Assistant™**
За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

1 – **Режим на готовност / Вкл.**
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – **Freeview Play**
За стартиране на **Freeview Play**.

5 - **SOURCES**
• За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
• За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

6 - **Google Assistant™**
За да стартирате Google Assistant™.

Среда

1 - **бутон OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – **Назад**
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶ за възпроизвеждане.
• Пауза ⏸ за пауза при възпроизвеждане
• Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
• Пренавий ◀◀ за пренавиване
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред
• Запис ● за начало на запис

4 - **Цветни бутони**
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 - **клавиши стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – Телев. програма/Списък с канали
За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

Отдолу

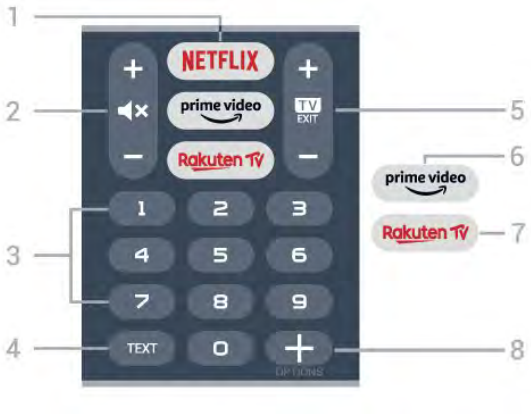

1 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

2 - Спиране на звука/Сила на звука
Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете**+** или **–** за регулиране на нивото на силата на звука.

3 - Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – TEXT
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 - TV - EXIT
Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете **+** или **–**, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

7 – Rakuten TV
За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
За отваряне или затваряне на менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

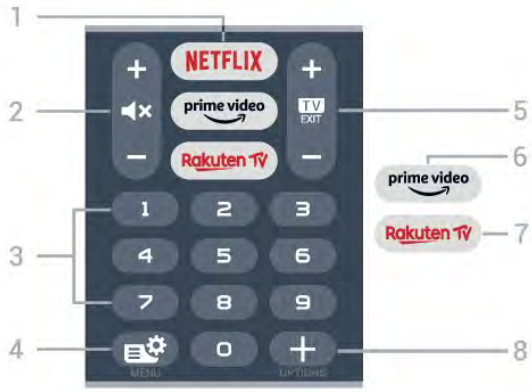

1 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

2 - Спиране на звука/Сила на звука
Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете**+** или **–** за регулиране на нивото на силата на звука.

3 - Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 - Бързо меню
За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

5 - TV - EXIT
Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете **+** или **–**, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

7 – Rakuten TV
За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
За отваряне или затваряне на менюто с опции.

4.2

Клавиатура

Общ преглед

Общ преглед на клавиатурата Qwerty/Azerty

1 - **Azerty символ**
Позиция на символа, ако е зададена клавиатурна подредба Azerty.

2 – del **Изтрий**
За изтриване на въведени знаци.

3 – ⬆Aa **Schift**
За въвеждане на главни букви.

4 – бутон **Fn**
За въвеждане на цифра или препинателен знак.

5 – ␣ **Клавиш за интервал**

6 – **Навигация** и **OK**

Забележка: Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате клавиатурата на дистанционното.

Писане на текст

С клавиатурата на гърба на дистанционното управление можете да напишете текст във всяко текстово поле на екрана.

За писане на текст…

1 - Изберете текстово поле, ако още не е избрано.
2 - Обърнете клавиатурата на дистанционното нагоре, за да активирате бутоните на клавиатурата. Дръжте дистанционното управление с две ръце и пишете с двата си палеца.
3 - За да скриете екранната клавиатура, натиснете ← **Назад**.
Натиснете **OK**, за да потвърдите текста.

Екранна клавиатура

Ако използвате екранната клавиатура за въвеждане на текст, можете да конфигурирате подредбата на клавиатурата на подредба, с която вече сте свикнали.

За да отворите тези настройки…

Натиснете ⌂ **HOME**, изберете ✿ **Настройки и**

Натиснете OK.
5 - Изберете **Настройки на Android** и натиснете **OK**.
6 - Изберете **Устройство Предпочитания** > **Клавиатура** и натиснете **OK**.
7 - Изберете **Gboard настройки** > **Език** и натиснете **OK**. Можете да зададете оформлението на вашата езикова клавиатура тук.
8 - Натиснете ← **Назад**, за да затворите менюто, за да се върнете с една стъпка назад.
• Най-доброто разстояние за работа на дистанционното управление с телевизора е по-малко от 5 m.
• Когато използвате клавиатурата на дистанционното, най-добре е да държите дистанционното управление при ъгъл, който е по-малък от 50 градуса.
• Не блокирайте инфрачервения лъч на дистанционното управление.

Qwerty и Azerty

Стандартната клавиатурна подредба на дистанционното управление е Qwerty.

Клавиатура Azerty

В зависимост от региона клавиатурата на дистанционното управление може да се зададе на Azerty. Символите от Azerty са показани горе вдясно на съответните бутони.

За да настроите подредбата на клавиатурата на Azerty…

1 - Натиснете ⌂ **HOME**, изберете ✿ **Настройки и натиснете OK**.
2 - Изберете **Регион и език** и натиснете › (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете **Клавиатура на дистанционното** и натиснете **OK**.
4 - Изберете **Qwerty** или **Azerty** и натиснете **OK**.
5 - Натиснете ‹ (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

4.3

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

• Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрачервени лъчи) за повечето операции.
• За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете , сдвояването не е било успешно.
4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фонови процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да с появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

Настройки > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Информация за дистанционното управление**

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

Настройки > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Актуализиране на софтуера на дистанционното управление**

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

4.4

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.

2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.
3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

5

За 8106/7906/7956/6906

5.1

Преглед на бутоните

Отгоре

1 – **Power** (Режим на готовност/Вкл.)
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **Ambilight**
За да изберете един от стиловете Ambilight.

3 – **Amazon Prime Video**
За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – **INFO**
Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – **YouTube**
За стартиране на приложението YouTube.

7 – **Rakuten TV**
За стартиране на приложението **Rakuten TV.**
* Забележка: Приложението **Rakuten TV** не е налично във всички държави.

8 – **SOURCES**
За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – **SOURCES**
За отваряне на страницата за търсене.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

1 – **Power** (Режим на готовност/Вкл.)
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **Ambilight**
За да изберете един от стиловете Ambilight.

3 – **Amazon Prime Video**
За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – **INFO**
Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – **Freeview Play**
За стартиране на **Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – **SOURCES**
За отваряне на страницата за търсене.

Среда

1 – **Бутон OK**
За потвърждаване на избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – **Назад**
• За връщане към предишното меню или телевизионен източник.
• За връщане към предишното приложение.

3 – **Възпроизвеждане и запис**
• **Възпроизвеждане** за възпроизвеждане.
• **Пауза** за пауза на възпроизвеждане
• **Стоп** за спиране на възпроизвеждане
• **Превъртане назад** за превъртане назад
• **Превъртане напред** за бързо превъртане напред
• **Запис**, тази функция не се поддържа.

4 – **Цветни бутони**
Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете повече опции или операции.
Натиснете **синия бутон** на началния екран за отваряне на менюто за **Помощ**.

5 – **Бутони за навигация**
За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – **Начало**
За отваряне на менюто "Начало".

7 – **TV GUIDE**
За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

1 – **EXIT**
За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – **Сила на звука**
Натиснете **+** или **–**, за да регулирате силата на звука.

3 – **Цифрови бутони**
За директно избиране на канал.

4 – **MENU**
За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

5 – **Канал**
Натиснете бутона **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **Спиране на звука**
Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – **TEXT/SUBTITLE**
За отваряне или затваряне на текст/телетекст.
Натиснете продължително, за да отворите страницата за субтитри.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

1 – **EXIT**
За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – **Сила на звука**
Натиснете **+** или **–**, за да регулирате силата на звука.

3 – **Цифрови бутони**
За директно избиране на канал.

4 – **MENU**
За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

5 – **Канал**
Натиснете бутона **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **Спиране на звука**
Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – **SUBTITLE**
За отваряне на страницата със субтитри.

6

За 7506/7556

6.1

Преглед на бутоните

Отгоре

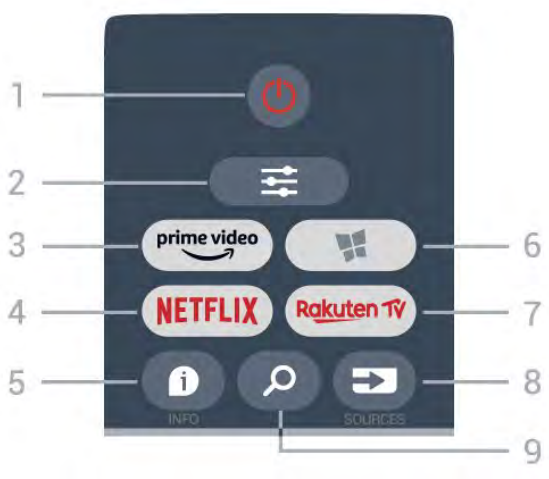

1 – Режим на готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

3 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

5 – INFO
За да отворите или затворите информацията за програмата.

6 – SMART TV
За да отворите началната страница на Smart TV.

7 - Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
За да отворите меню "Източници".

9 – Търсене
За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

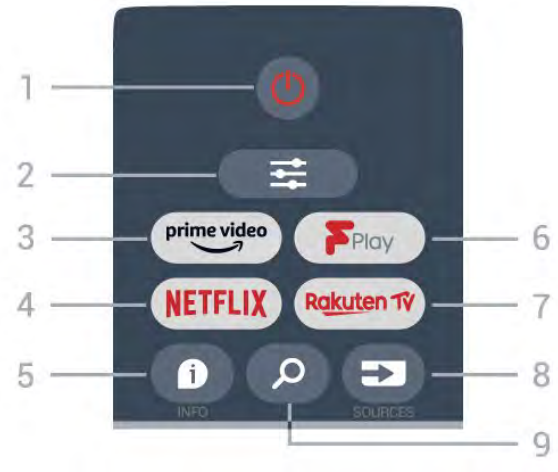

1 – Режим на готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – OPTIONS
За да отворите или затворите менюто с опции.

3 – prime video
За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете NETFLIX, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

5 – INFO
За да отворите или затворите информацията за програмата.

6 – Freeview Play
За да отворите страницата **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
За да отворите меню "Източници".

9 – Търсене
За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Среда

1 – бутон **OK**
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списъка с канали, докато гледате телевизия, ако интерактивната услуга не е налична.

2 – **Назад**
За да затворите меню без промяна на настройка.

3 – **Възпроизвеждане и запис**
• Пуснете ▶, за да възпроизведете.
• Пауза ❚❚ за пауза при възпроизвеждане.
• Стоп ■ за спиране на възпроизвеждането.
• Пренавий ◀◀ за пренавиване.
• Превърти напред ▶▶ за превъртане напред.
• Запис ●, тази функция не се поддържа.

4 – Цветни бутони
Директен избор на опции. Синият клавиш отваря **Помощ**.

5 – клавиши **стрелка/навигация**
За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – **Начало**
За да отворите менюто „Начало“.

7 – **Телевизионна програма**
За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

1 – **EXIT**
Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете **+** или **–**, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

2 – **Сила на звука**
Натиснете **+** или**–**, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **TEXT**
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – **Канал**
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **Заглуши**
За спиране или възстановяване на звука.

7 – **Списък с канали**
За отваряне на списъка с канали.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

1 – **EXIT**

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете **+** или **–**, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

2 – **Сила на звука**
Натиснете **+** или**–**, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови клавиши
За директен избор на канал.

4 – **Списък с канали**
За отваряне на списъка с канали.

5 – **Канал**
Натиснете **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **Заглуши**
За спиране или възстановяване на звука.

7 – **SUBTITLE**
За отваряне на страницата със субтитри.

7

За 7406

7.1

Преглед на бутоните

Отгоре

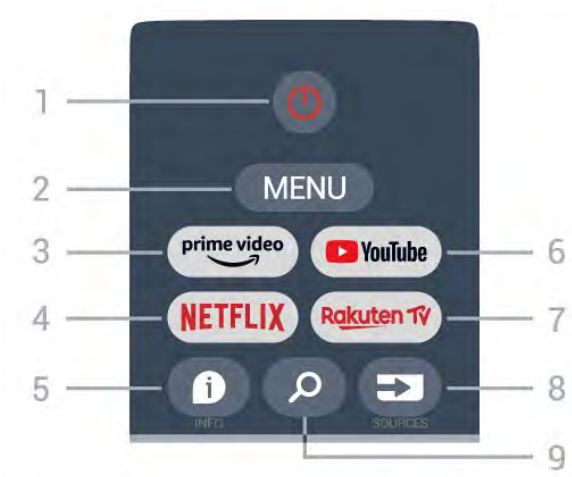

1 – **Power** (Режим на готовност/Вкл.)
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **MENU**
За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

3 – **Amazon Prime Video**
За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – **INFO**
Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – **YouTube**
За стартиране на приложението YouTube.

7 – **Rakuten TV**
За стартиране на приложението **Rakuten TV.**
* Забележка: Приложението **Rakuten TV** не е налично във всички държави.

8 – **SOURCES**
За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – **SOURCES**
За отваряне на страницата за търсене.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

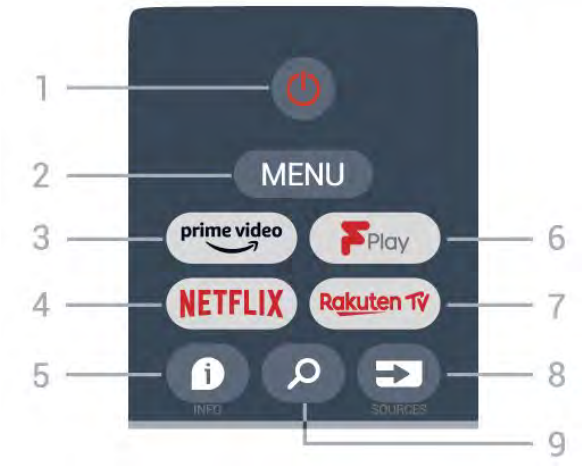

1 – **Power** (Режим на готовност/Вкл.)
За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – **MENU**
За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

3 – **Amazon Prime Video**
За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – **INFO**
Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – **Freeview Play**
За стартиране на **Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**
За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – **SOURCES**
За отваряне на страницата за търсене.

Среда

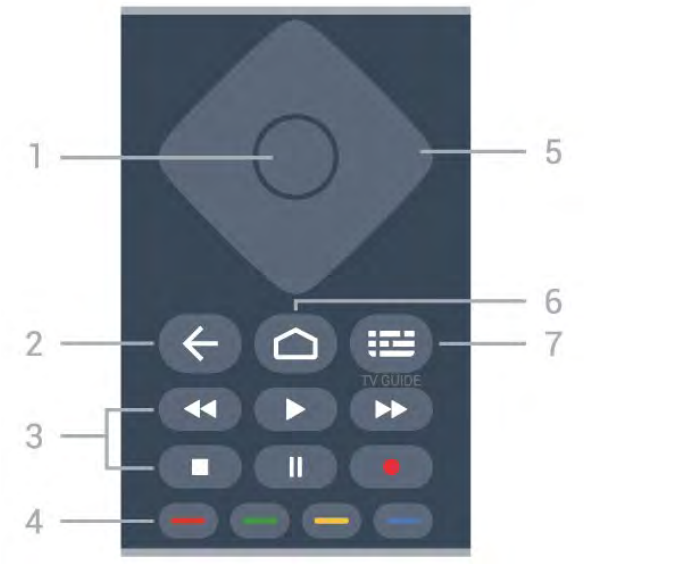

1 – **Бутон OK**
За потвърждаване на избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – **Назад**
• За връщане към предишното меню или телевизионен източник.
• За връщане към предишното приложение.

3 – **Възпроизвеждане и запис**
• **Възпроизвеждане** за възпроизвеждане.
• **Пауза** за пауза на възпроизвеждане
• **Стоп** за спиране на възпроизвеждане
• **Превъртане назад** за превъртане назад
• **Превъртане напред** за бързо превъртане напред
• **Запис**, тази функция не се поддържа.

4 – **Цветни бутони**
Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете повече опции или операции.
Натиснете **синия бутон** на началния екран за отваряне на менюто за **Помощ**.

5 – **Бутони за навигация**
За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – **Начало**
За отваряне на менюто "Начало".

7 – **TV GUIDE**
За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

1 – **EXIT**
За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – **Сила на звука**
Натиснете **+** или **–**, за да регулирате силата на звука.

3 – **Цифрови бутони**
За директно избиране на канал.

4 – **TEXT**
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – **Канал**
Натиснете бутона **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **Спиране на звука**
Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – **SUBTITLE**
За отваряне на страницата със субтитри.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

1 – **EXIT**
За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – **Сила на звука**
Натиснете **+** или **–**, за да регулирате силата на звука.

3 – **Цифрови бутони**
За директно избиране на канал.

4 – **PICTURE**
За отваряне или затваряне на менюто за режим на картина.

5 – **Канал**
Натиснете бутона **+** или **–** за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – **Спиране на звука**
Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – **SUBTITLE**
За отваряне на страницата със субтитри.

8

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.

⚠ Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.

Батерии

Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.

За да смените батериите, отворете отделението за батериите в задната долна част на дистанционното управление.

1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в посоката, показана със стрелка.
2 - Заместете старите батерии с 2 алкални батерии тип **AAA-LR03-1,5V**. Уверете се, че **+** и **–** на батериите да са правилно ориентирани.
3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

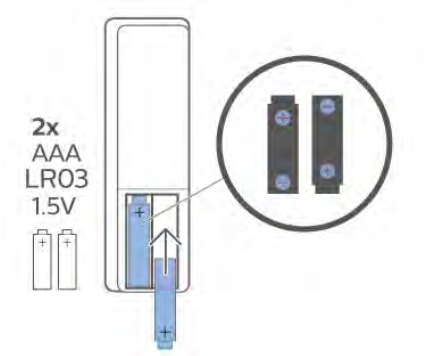

Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време. Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за прекратяване на употреба.

За повече информация в **Помощ** изберете **Ключови думи** и потърсете **Край на употребата**.

10

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскване.

Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

Содржина

1 За 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Преглед на копчињата *3*

1.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот *5*

1.3 Пребарување со говор *6*

2 За OLED706 7

2.1 Преглед на копчињата *7*

3 За 9006/8506/8546 10

3.1 Преглед на копчињата *10*

3.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот *12*

3.3 Пребарување со говор *13*

4 За 8536/8556 14

4.1 Преглед на копчињата *14*

4.2 Тастатура *15*

4.3 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот *16*

4.4 Пребарување со говор *17*

5 За 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Преглед на копчињата *18*

6 За 7506/7556 21

6.1 Преглед на копчињата *21*

7 За 7406 24

7.1 Преглед на копчињата *24*

8 Инфрацрвен сензор 27

9 Батерии 28

10 Чистење 29

1

За 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6

1.1

Преглед на копчињата

Најгоре

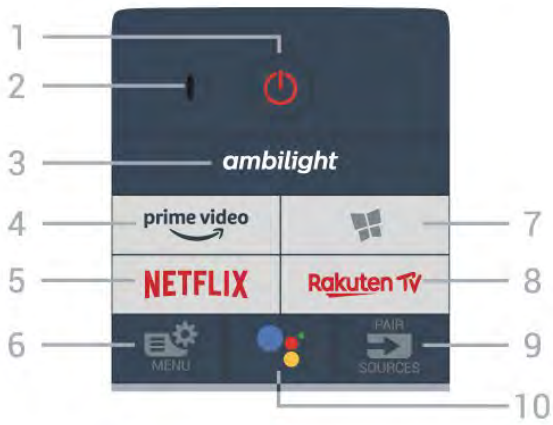

1 - **Режим на подготвеност** / **Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - **Збирка на Philips TV**
За да ја активирате апликацијата **Збирка на Philips TV**.

8 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - **Google Assistant™**
За да го активирате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

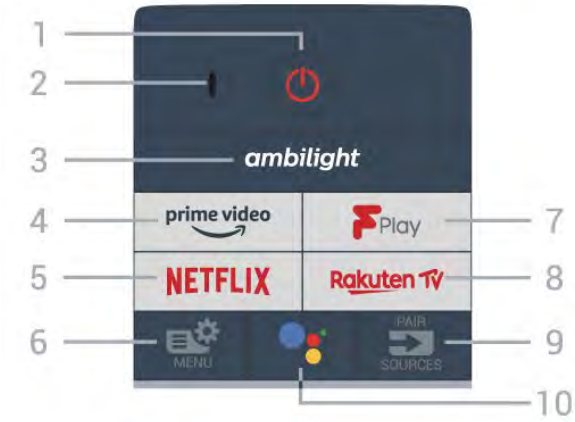

1 - **Режим на подготвеност** / **Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - **Freeview Play**
За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - **Google Assistant™**
За да го активирате Google Assistant™.

Средина

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза ⏸, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - ⌂ **HOME**
За да го отворите Почетното мени.

7 - **ТВ водич / Листа на канали**
За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Среден дел (за модели во Обединетото Кралство)

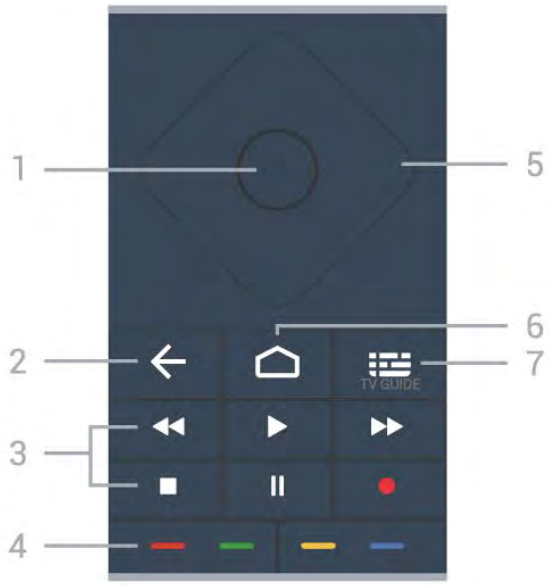

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза ⏸, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - ⌂ **HOME**
За да го отворите Почетното мени.

7 - **ТВ водич**
За да го отворите или затворите ТВ водичот.

Најдолу

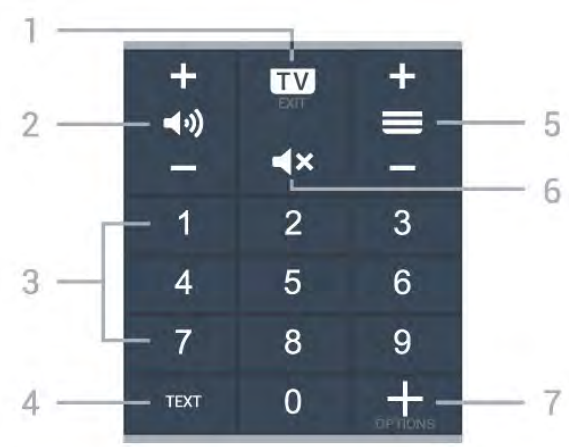

1 - **- EXIT**
За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директно да изберете канал.

4 - **TEXT**
За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **+ OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

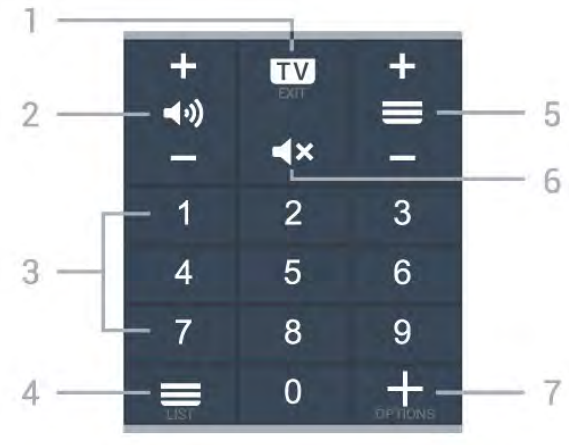

1 - **- EXIT**
За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директно да изберете канал.

4 - **Листа на канали**
За да ја отворите листата на канали.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **+ OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

1.2

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

• Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
• За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе го започнете првичното инсталирање на ТВ, телевизорот ќе побара долго да го притиснете копчето **PAIR** и на тој начин ќе се изврши впарувањето.

Забелешка:

1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **Поставки** > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

Поставки > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Информации за далечинскиот управувач**

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

Поставки > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

1.3

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.
2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.
3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

2

За OLED706

2.1

Преглед на копчињата

Најгоре

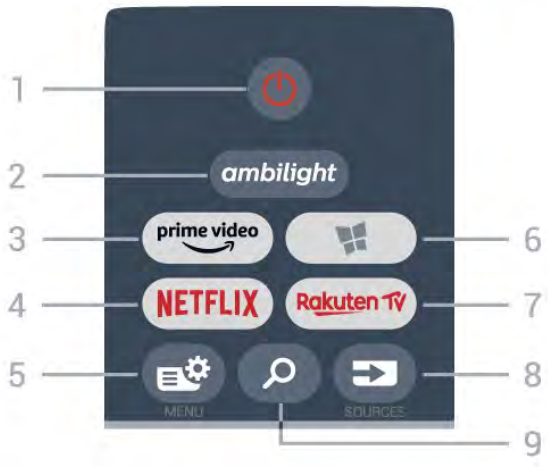

1 - **Режим на подготвеност / Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ-функции.

6 - **Збирка на Philips TV**
За да ја стартувате апликацијата **Збирка на Philips TV**.

7 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

9 - **Пребарај**
За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **Режим на подготвеност / Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ-функции.

6 - **Freeview Play**
За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

9 - **Пребарај**
За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Средина

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза ⏸, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - ⌂ **HOME**
За да го отворите Почетното мени.

7 - **ТВ водич / Листа на канали**
За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Среден дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза ⏸, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - ⌂ **HOME**
За да го отворите Почетното мени.

7 - **ТВ водич**
За да го отворите или затворите ТВ водичот.

Најдолу

1 - **EXIT**
За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директно да изберете канал.

4 - **TEXT**
За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **+ OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **EXIT**
За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директно да изберете канал.

4 - **Листа на канали**
За да ја отворите листата на канали.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **+ OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

3

За 9006/8506/8546

3.1

Преглед на копчињата

Најгоре

1 - **Режим на подготвеност** / **Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - **Збирка на Philips TV**
За да ја активирате апликацијата **Збирка на Philips TV**.

8 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - **Google Assistant™**
За да го активирате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

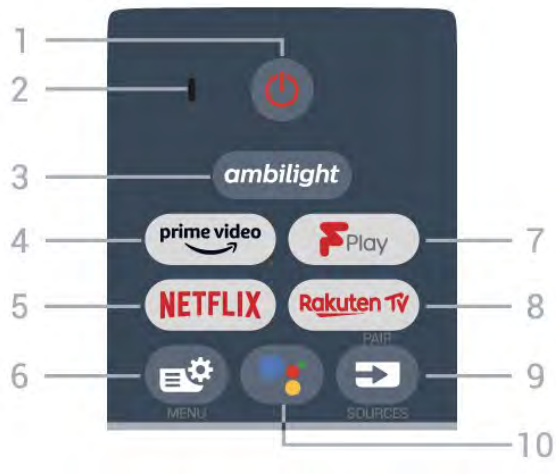

1 - **Режим на подготвеност** / **Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - **Freeview Play**
За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

9 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - **Google Assistant™**
За да го активирате Google Assistant™.

Средина

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза ⏸, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - ⌂ **HOME**
За да го отворите Почетното мени.

7 - **ТВ водич / Листа на канали**
За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Среден дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза ⏸, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - ⌂ **HOME**
За да го отворите Почетното мени.

7 - **ТВ водич**
За да го отворите или затворите ТВ водичот.

Најдолу

1 - **TV - EXIT**
За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директно да изберете канал.

4 - **TEXT**
За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **+ OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

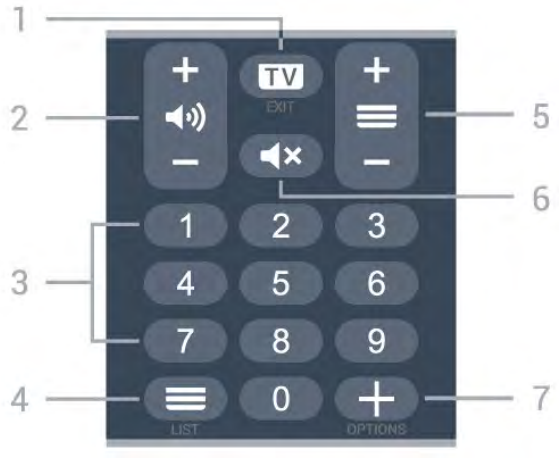

1 - **TV - EXIT**
За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директно да изберете канал.

4 - **Листа на канали**
За да ја отворите листата на канали.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **+ OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

3.2

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

• Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
• За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе го започнете првичното инсталирање на ТВ, телевизорот ќе побара долго да го притиснете копчето **PAIR** и на тој начин ќе се изврши впарувањето.

Забелешка:

1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **Поставки** > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

Поставки > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Информации за далечинскиот управувач**

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

Поставки > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

3.3

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.
2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.
3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

4

За 8536/8556

4.1

Преглед на копчињата

Најгоре

1 - **Режим на подготвеност / Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - **Брзо мени**
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

5 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - **Google Assistant™**
За да го стартувате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **Режим на подготвеност / Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **VOICE** микрофон

3 - *ambilight*
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - **Freeview Play**
За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

5 - **SOURCES**
• За да го отворите или затворите менито Извори.
• За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - **Google Assistant™**
За да го стартувате Google Assistant™.

Средина

1 - Копче **OK**
За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - **Назад**
За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Пауза **II**, за да паузирате репродукција
• Запри ■, за да запрете со репродукцијата
• Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
• Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - **Копчиња во боја**
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - **HOME**

За да го отворите Почетното мени.

7 - ТВ водич / Листа на канали
За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Најдолу

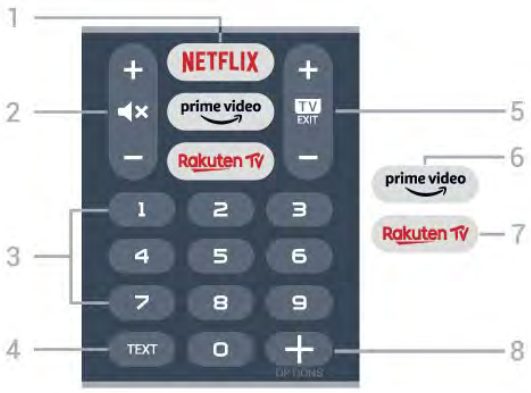

1 - NETFLIX
За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук
Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

3 - Копчиња со бројки
За директен избор на канал.

4 - TEXT
За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - TV - EXIT
Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете **+** или **-** за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV
За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
За да го отворите или затворите менито со опции.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

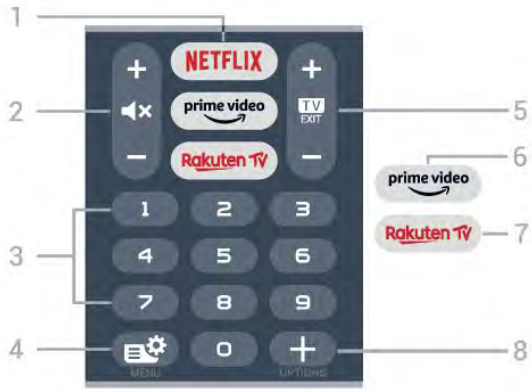

1 - NETFLIX
За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук
Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

3 - Копчиња со бројки
За директен избор на канал.

4 - Брзо мени
За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

5 - TV - EXIT
Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете **+** или **-** за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV
За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
За да го отворите или затворите менито со опции.

4.2

Тастатура

Преглед

Преглед на Qwerty/Azerty тастатура

1 - **Azerty знаци**
Положба на знаците ако изгледот на тастатурата е поставен на Azerty.

2 - del **Избриши**
За да ги избришете внесените знаци.

3 - ⬆Aa **Shift**
За пишување со големи букви.

4 - Копче **Fn**
За пишување на број или интерпункциски знак.

5 - ␣ **Spacebar (Празно место)**

6 - **Навигација** и **OK**

Забелешка: Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да ја користите тастатурата на далечинскиот управувач.

Пишување текст

Со тастатурата на задната страна на далечинскиот управувач, можете да пишувате текст во кое било поле на екранот.

За да пишувате текст…

1 - Доколку сè уште немате избрано, изберете поле за текст.
2 - Исправете ја тастатурата на далечинскиот управувач за да ги активирате копчињата на тастатурата. Држете го далечинскиот управувач со две раце и пишувајте со двата палци.
3 - Притиснете ← **Назад** за да ја скриете тастатурата на екранот.
Притиснете **OK** за да го потврдите текстот.

Тастатура на екранот

Доколку ја користите тастатурата на екранот за да внесувате текст, можете да го конфигурирате распоредот на тастатурата и да поставите распоред на кој сте навикнати.

За да ги отворите овие поставки…

Притиснете ⌂ **HOME**, изберете ⚙ **Поставки и притиснете OK.**
5 - Изберете **Поставки за Android** и притиснете **OK**.
6 - Изберете **уред Претпочитани поставки** > **Тастатура** и притиснете **OK**.
7 - Изберете **Поставки за Gboard** > **Јазик** и притиснете **OK**. Овде можете да го поставите јазикот за изгледот на вашата тастатура.
8 - Притиснете ← **Назад** за да го затворите менито и за да се вратите еден чекор назад.
• Најдобрата далечина за ракување со далечинскиот управувач е на помалку од 5 m од телевизорот.
• Кога ја користите тастатурата на далечинскиот управувач, препорачливо е да го држите далечинскиот управувач под агол помал од 50 степени.
• Немојте да го блокирате инфрацрвениот зрак од далечинскиот управувач.

Qwerty и Azerty

Стандардниот изглед на Тастатурата на далечинскиот управувач е Qwerty.

Azerty тастатура

Во зависност од вашиот регион, тастатурата на далечинскиот управувач може да се постави на Azerty. Azerty знаците се прикажани во горниот десен агол од поважните копчиња.

За да го поставите изгледот на тастатурата на Azerty…

1 - Притиснете ⌂ **HOME**, изберете ⚙ **Поставки и притиснете OK**.
2 - Изберете **Регион и јазик** и притиснете › (надесно) за да го отворите менито.
3 - Изберете **Тастатура на далечинскиот управувач** и притиснете **OK**.
4 - Изберете **Qwerty** или **Azerty** и притиснете **OK**.
5 - Доколку е потребно, притиснете ‹ (налево) повеќепати за да го затворите менито.

4.3

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

• Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
• За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе го започнете првичното инсталирање на ТВ, телевизорот ќе побара долго да го притиснете

копчето **PAIR** и на тој начин ќе се изврши впарувањето.

Забелешка:

1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **Поставки** > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

Поставки > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Информации за далечинскиот управувач**

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

Поставки > **Безжичен пренос и мрежи** > **Далечински управувач** > **Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

4.4

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.
2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.
3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

5

За 8106/7906/7956/6906

5.1

Преглед на копчињата

Најгоре

1 - **Напојување** (Режим на подготвеност/Вклучување)
За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - **Ambilight**
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - **Amazon Prime Video**
За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - **INFO**
Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - **YouTube**
За да ја стартувате апликацијата YouTube.

7 - **Rakuten TV**
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.
* Забелешка: Апликацијата **Rakuten TV** не е достапна во сите земји.

8 - **SOURCES**
За да го отворите или затворите менито Извори.

9 - **SEARCH**
За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **Напојување** (Режим на подготвеност/Вклучување)
За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - **Ambilight**
За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - **Amazon Prime Video**
За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - **INFO**
Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - **Freeview Play**
За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

7 - **Rakuten TV**
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
За да го отворите или затворите менито Извори.

9 - **SEARCH**
За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Средина

1 - **Копче OK**
За потврда на избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - **Назад**
• За да се вратите на претходното мени или на претходниот ТВ-извор.
• За да се вратите на претходната апликација.

3 - **Репродукција и снимање**
• **Репродуцирај**, за репродукција.
• **Паузирај**, за да ја паузирате репродукцијата
• **Запри**, за да ја запрете репродукцијата
• **Премотај назад**, за да премотувате назад
• **Брзо премотување напред**, за да премотувате брзо напред
• **Снимај**, оваа функција не е поддржана.

4 - **Копчиња во боја**
Следете ги упатствата на екранот за да изберете повеќе опции или операции.
Притиснете го **Синото копче** на почетниот екран за да го отворите менито **Помош**.

5 - **Копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, налево или надесно.

6 - **Почетен екран**
За да го отворите почетното мени.

7 - **TV GUIDE**
За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

Најдолу

1 - **EXIT**
За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - **Јачина на звук**
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - **Копчиња со бројки**
За директно да изберете канал.

4 - **MENU**
За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - **TEXT / SUBTITLE**
За да го отворите или затворите менито Текст/Телетекст.
Притиснете долго за да ја отворите страницата со титлови.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **EXIT**
За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - **Јачина на звук**
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - **Копчиња со бројки**
За директно да изберете канал.

4 - **MENU**
За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - **SUBTITLE**
За да ја отворите страницата со титлови.

6

За 7506/7556

6.1

Преглед на копчињата

Најгоре

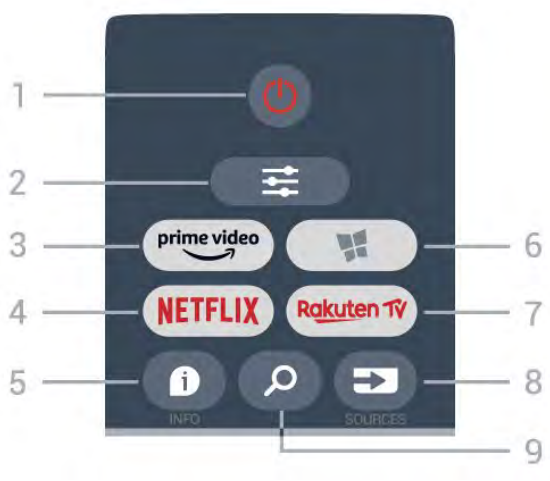

1 - **Режим на подготвеност / Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

3 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - **INFO**
За да ги отворите или затворите информациите за програмата.

6 - **SMART TV**
За да ја отворите почетната страница на Smart TV.

7 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
за да го отворите менито Извори.

9 - **Пребарај**
За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

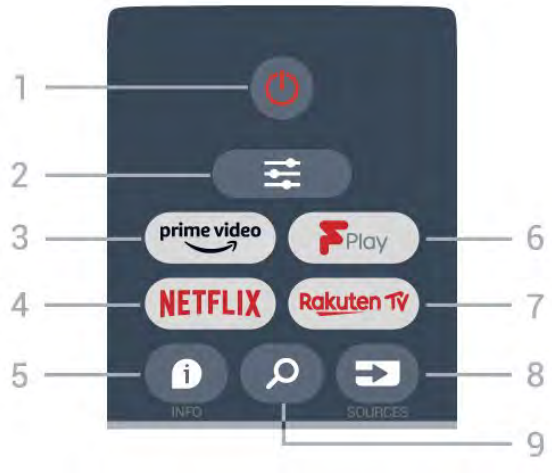

1 - **Режим на подготвеност / Вклучено**
За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - **OPTIONS**
За да го отворите или затворите менито со опции.

3 - prime video
За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - NETFLIX
За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• За да го отворите Netflix, притиснете на NETFLIX за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - **INFO**
За да ги отворите или затворите информациите за програмата.

6 - **Freeview Play**
За да ја отворите страницата **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
за да го отворите менито Извори.

9 - **Пребарај**
За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Средина

1 - **OK** копче
За потврда на избор или поставување. За да ја отворите листата на канали додека гледате телевизија ако интерактивната услуга е недостапна.

2 - ← **Назад**
За да затворите мени без промена на поставка.

3 - **Репродукција и снимање**
• Репродукција ▶, за репродукција.
• Паузирај ⏸, за да ја паузирате репродукцијата.
• Запри ■, за да ја запрете репродукцијата.
• Премотај назад ◀◀, за да премотувате назад.
• Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред.
• Снимај ●, оваа функција не е поддржана.

4 - Копчиња во боја
Директно избирање на опции. Синото копче, го отвора менито **Помош**.

5 - **Копчиња со стрелки / копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - **Почеток**
За да го отворите почетното мени.

7 - **ТВ-водич**
За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

Најдолу

1 - **TV - EXIT**
Притиснете во средината за да се вратите на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете **+** или **-** за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

2 - **Јачина на звук**
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директен избор на канал.

4 - **TEXT**
За да го отворите или затворите менито Текст/Телетекст.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **Листа на канали**
За да ја отворите листата на канали.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **- EXIT**
Притиснете во средината за да се вратите на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете **+** или **-** за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

2 - **Јачина на звук**
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки
За директен избор на канал.

4 - **Листа на канали**
За да ја отворите листата на канали.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
За да го исклучите или вратите звукот.

7 - **SUBTITLE**
За да ја отворите страницата со титлови.

7

За 7406

7.1

Преглед на копчињата

Најгоре

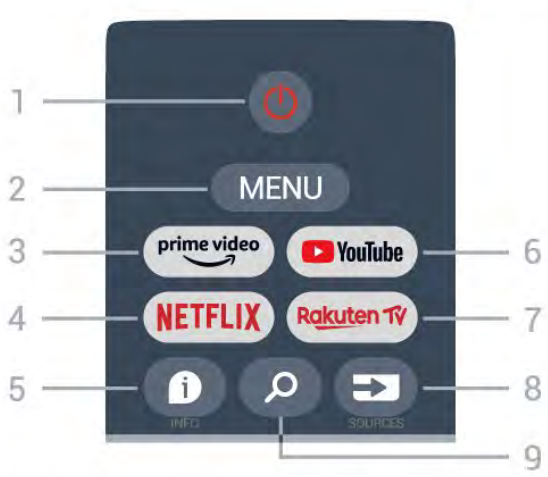

1 - **Напојување** (Режим на подготвеност/Вклучување)
За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - **MENU**
За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

3 - **Amazon Prime Video**
За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - **INFO**
Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - **YouTube**
За да ја стартувате апликацијата YouTube.

7 - **Rakuten TV**
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.
* Забелешка: Апликацијата **Rakuten TV** не е достапна во сите земји.

8 - **SOURCES**
За да го отворите или затворите менито Извори.

9 - **SEARCH**
За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

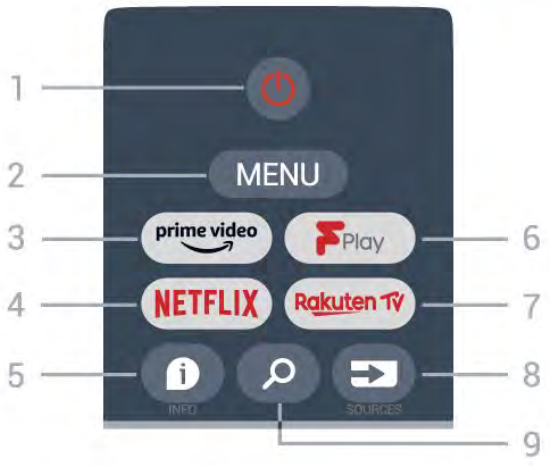

1 - **Напојување** (Режим на подготвеност/Вклучување)
За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - **MENU**
За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

3 - **Amazon Prime Video**
За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

• Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
• Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - **INFO**
Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - **Freeview Play**
За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

7 - **Rakuten TV**
За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - **SOURCES**
За да го отворите или затворите менито Извори.

9 - **SEARCH**
За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Средина

1 - **Копче OK**
За потврда на избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - **Назад**
• За да се вратите на претходното мени или на претходниот ТВ-извор.
• За да се вратите на претходната апликација.

3 - **Репродукција и снимање**
• **Репродуцирај**, за репродукција.
• **Паузирај**, за да ја паузирате репродукцијата
• **Запри**, за да ја запрете репродукцијата
• **Премотај назад**, за да премотувате назад
• **Брзо премотување напред**, за да премотувате брзо напред
• **Снимај**, оваа функција не е поддржана.

4 - **Копчиња во боја**
Следете ги упатствата на екранот за да изберете повеќе опции или операции.
Притиснете го **Синото копче** на почетниот екран за да го отворите менито **Помош**.

5 - **Копчиња за навигација**
За навигација нагоре, надолу, налево или надесно.

6 - **Почетен екран**
За да го отворите почетното мени.

7 - **TV GUIDE**
За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

Најдолу

1 - **EXIT**
За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - **Јачина на звук**
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - **Копчиња со бројки**
За директно да изберете канал.

4 - **TEXT**
За да го отворите или затворите менито Текст/Телетекст.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - **SUBTITLE**
За да ја отворите страницата со титлови.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

1 - **EXIT**
За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - **Јачина на звук**
Притиснете **+** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - **Копчиња со бројки**
За директно да изберете канал.

4 - **PICTURE**
За да го отворите или затворите менито Режим на слика.

5 - **Канал**
Притиснете **+** или **-** за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - **Исклучи звук**
Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - **SUBTITLE**
За да ја отворите страницата со титлови.

8

Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.

⚠ Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

9

Батерии

Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.

За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии на задниот долен дел од далечинскиот управувач.

1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.
2 - Заменете ги старите батерии со 2 алкални батерии од типот **AAA-LR03-1,5V**. Проверете дали краевите **+** и **–** на батериите се правилно поставени.
3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.

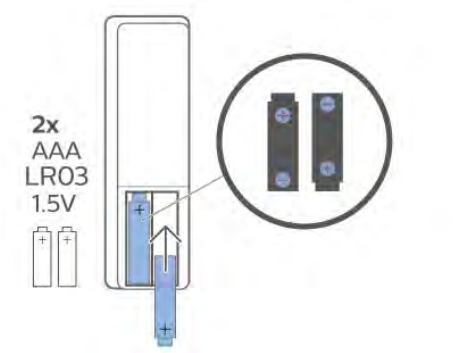

Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.
Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.

За повеќе информации, во **Помош**, изберете **Клучни зборови** и побарајте **Крај на употреба**.

10

Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанци како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

Зміст

1 Для 9206/9506/9636/OLED8x6/OLED9x6 3

1.1 Огляд кнопок *3*
1.2 З’єднання в пару пульта ДК і телевізора *5*
1.3 Голосовий пошук *6*

2 Для OLED706 7

2.1 Огляд кнопок *7*

3 Для 9006/8506/8546 10

3.1 Огляд кнопок *10*
3.2 З’єднання в пару пульта ДК і телевізора *12*
3.3 Голосовий пошук *13*

4 Для 8536/8556 14

4.1 Огляд кнопок *14*
4.2 Клавіатура *15*
4.3 З’єднання в пару пульта ДК і телевізора *16*
4.4 Голосовий пошук *17*

5 Для 8106/7906/7956/6906 18

5.1 Огляд кнопок *18*

6 Для 7506/7556 21

6.1 Огляд кнопок *21*

7 Для 7406 24

7.1 Огляд кнопок *24*

8 ІЧ-сенсор 27

9 Батареї 28

10 Чищення 29

1

Для 9206/9506/9636/ OLED8x6/OLED9x6

1.1

Огляд кнопок

Вгорі

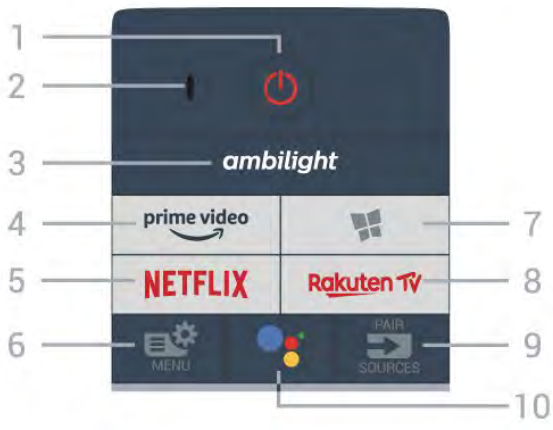

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції **VOICE**

3 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

6 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – **Колекція ТВ Philips**
Запуск додатка "**Philips TV Collection**".

8 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – **Google Assistant™**
Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

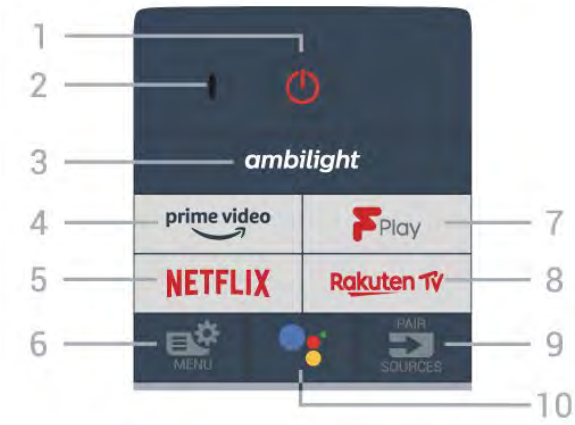

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції **VOICE**

3 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

6 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

8 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – **Google Assistant™**
Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині

1 – Кнопка OK
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис
- Відтворення ▶ для відтворення.
- Пауза ⏸ для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⌂ HOME
Відкривання головного меню.

7 – Телегід / список каналів
Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Посередині (для моделей у Великобританії)

1 – Кнопка OK
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис
- Відтворення ▶ для відтворення.
- Пауза ⏸ для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⌂ HOME
Відкривання головного меню.

7 – Телегід
Відкривання або закривання телегіда.

Внизу

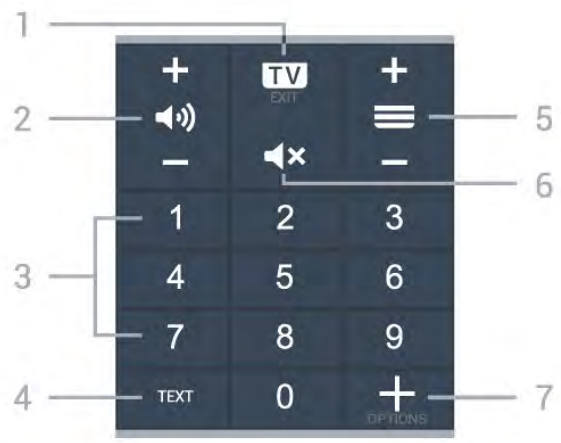

1 – TV – EXIT
Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність
За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT
Відкривання або закривання телетексту.

5 – Канал
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

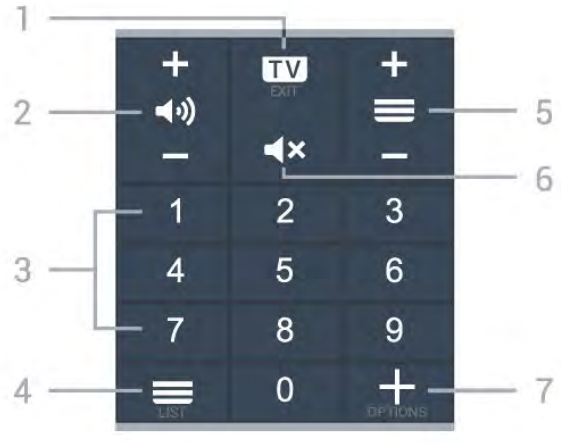

1 – TV – EXIT
Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність
За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – Список каналів
Відкривання списку каналів.

5 – Канал
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

1.2

З’єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

• Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
• Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з’єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з’єднується в пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з’єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.
2 - Щоб забезпечити успішне з’єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).
3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки , це свідчить про помилку з’єднання в пару.
4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з’єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з’явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з’єднання в пару.

З’єднання в пару або повторне з’єднання в пару

У разі втрати зв’язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з’єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR** (протягом 3 секунд) для з’єднання в пару.

Або виберіть ⚙ **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Спарення пульта ДК**" і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з’єднання у пару з’явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

⚙ **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Інформація про дистанційне керування**"

Після з’єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

⚙ **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Оновлення програмного забезпечення пульта ДК**"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

1.3

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з’єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.
2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з’явитися через деякий час.
3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

2

Для OLED706

2.1

Огляд кнопок

Вгорі

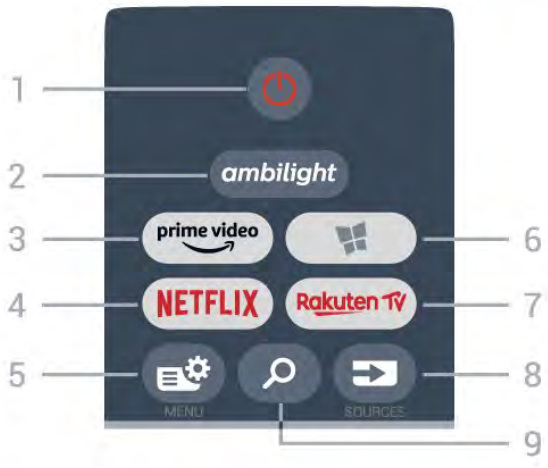

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування.
www.netflix.com

5 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

6 – **Колекція ТВ Philips**
Запуск додатка "**Колекція ТВ Philips**".

7 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

9 – **Search**
Відкривання сторінки пошукових запитів Smart TV.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

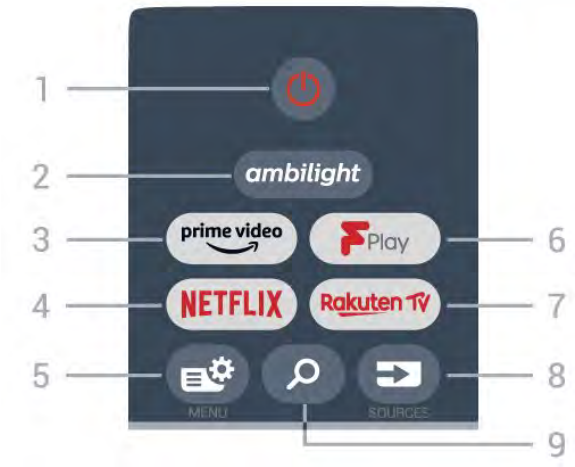

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

4 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування.
www.netflix.com

5 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

6 – **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

9 – **Search**
Відкривання сторінки пошукових запитів Smart TV.

Посередині

1 – Кнопка OK
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис
- Відтворення ▶ для відтворення.
- Пауза ⏸ для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⌂ HOME
Відкривання головного меню.

7 – Телегід / список каналів
Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Посередині (для моделей у Великобританії)

1 – Кнопка OK
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис
- Відтворення ▶ для відтворення.
- Пауза ⏸ для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⌂ HOME
Відкривання головного меню.

7 – Телегід
Відкривання або закривання телегіда.

Внизу

1 – TV – EXIT
Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність
За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT
Відкривання або закривання телетексту.

5 – Канал
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

1 – TV – EXIT
Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність
За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – Список каналів
Відкривання списку каналів.

5 – Канал
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

3

Для 9006/8506/8546

3.1

Огляд кнопок

Вгорі

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції **VOICE**

3 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування.
www.netflix.com

6 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – **Колекція ТВ Philips**
Запуск додатка "**Philips TV Collection**".

8 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – **Google Assistant™**
Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції **VOICE**

3 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування.
www.netflix.com

6 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

8 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

9 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – **Google Assistant™**
Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині

1 – Кнопка OK
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис
- Відтворення ▶ для відтворення.
- Пауза ⏸ для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⌂ HOME
Відкривання головного меню.

7 – Телегід / список каналів
Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Посередині (для моделей у Великобританії)

1 – Кнопка OK
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис
- Відтворення ▶ для відтворення.
- Пауза ⏸ для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⌂ HOME
Відкривання головного меню.

7 – Телегід
Відкривання або закривання телегіда.

Внизу

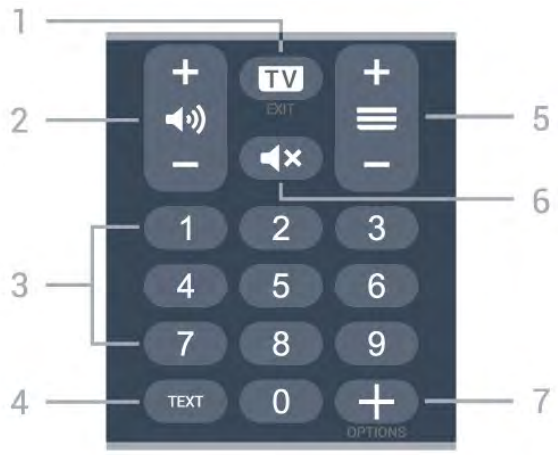

1 – TV – EXIT
Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність
За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT
Відкривання або закривання телетексту.

5 – Канал
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

1 – TV – EXIT
Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність
За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – Список каналів
Відкривання списку каналів.

5 – Канал
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

3.2

З’єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

• Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
• Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з’єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з’єднується в пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з’єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.
2 - Щоб забезпечити успішне з’єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).
3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки , це свідчить про помилку з’єднання в пару.
4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з’єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з’явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з’єднання в пару.

З’єднання в пару або повторне з’єднання в пару

У разі втрати зв’язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з’єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR** (протягом 3 секунд) для з’єднання в пару.

Або виберіть ⚙ **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Спарення пульта ДК**" і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з’єднання у пару з’явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

⚙ **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Інформація про дистанційне керування**"

Після з’єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

⚙ **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Оновлення програмного забезпечення пульта ДК**"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

3.3

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з’єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.
2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з’явитися через деякий час.
3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

4

Для 8536/8556

4.1

Огляд кнопок

Вгорі

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції **VOICE**

3 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – **Меню швидкого доступу**
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

6 – **Google Assistant™**
Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

1 – **Режим очікування** / **Увімкнути**
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції **VOICE**

3 – *ambilight*
Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

5 – **SOURCES**
• Відкривання або закривання меню "Джерела".
• З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

6 – **Google Assistant™**
Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині

1 – **Кнопка OK**
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – **Назад**
Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – **Відтворення і запис**
• Відтворення ▶ для відтворення.
• Пауза ⏸ для призупинення відтворення
• Стоп ■ для зупинки відтворення
• Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
• Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
• Запис ● для запису

4 – **Кольорові кнопки**
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – **Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки**
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – **HOME**
Відкривання головного меню.

7 – **Телегід / список каналів**

Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Внизу

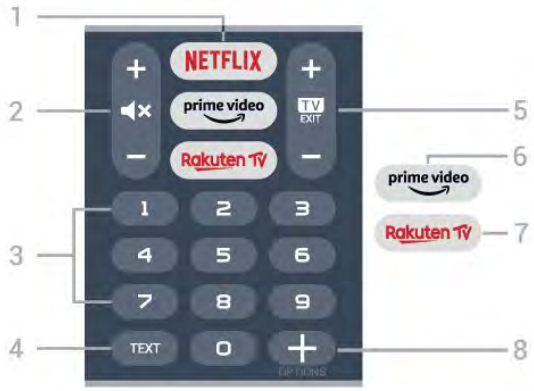

1 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – Без звуку / гучність
Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT
Відкривання або закривання телетексту.

5 – TV – EXIT
Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

7 – Rakuten TV
Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

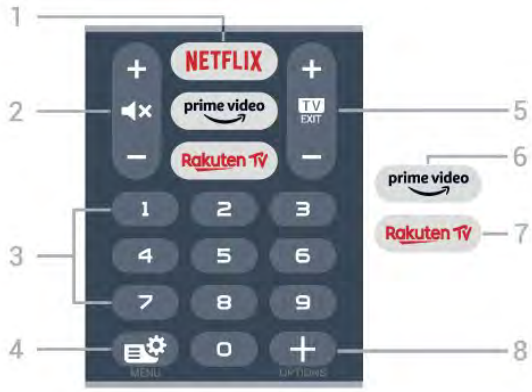

1 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – Без звуку / гучність
Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок **+** або **-** можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – Меню швидкого доступу
Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – TV – EXIT
Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – prime video
Запуск додатка Amazon **prime video**.

7 – Rakuten TV
Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – + OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

4.2

Клавіатура

Загальний огляд

Огляд розкладки клавіатури Qwerty/Azerty

1 – **Символ розкладки Azerty**
Введення символу, коли вибрано розкладку Azerty.

2 – del **Delete**
Видалення введених символів.

3 – ⬆Aa **Shift**
Введення літер верхнього регістру.

4 – Клавіша **Fn**
Введення цифри чи знака пунктуації.

5 – ␣ **Пробіл**

6 – **Навігація** та **OK**

Примітка. Щоб мати змогу користуватися клавіатурою пульта ДК, необхідно з’єднати телевізор і пульт у пару.

Написання тексту

За допомогою клавіатури на задній панелі пульта дистанційного керування можна вводити текст у будь-яке текстове поле на екрані.

Для написання тексту виконайте подані нижче кроки.

1 - Виберіть текстове поле, якщо його ще не вибрано.
2 - Щоб активувати клавіші клавіатури, поверніть її до себе. Тримайте пульт дистанційного керування обома руками та вводьте текст обома великими пальцями.
3 - Щоб приховати екранну клавіатуру, натисніть кнопку ← **Назад**.
Для підтвердження тексту натисніть **OK**.

Екранна клавіатура

Якщо ви вводите текст за допомогою екранної клавіатури, можна вибрати звичну для вас розкладку.

Щоб відкрити ці налаштування, виконайте подані нижче кроки.

Натисніть ⌂ **HOME**, виберіть ⚙ "**Налаштування" і натисніть OK.**
5 - Виберіть "**Налаштування Android**" і натисніть **OK**.
6 - Виберіть "**Пристрій**" "**Параметри**" > "**Клавіатура**" і натисніть **OK**.
7 - Виберіть пункт "**Параметри Gboard**" > "**Мова**" та натисніть **OK**. Тут можна вибрати розкладку клавіатури для своєї мови.
8 - Натисніть кнопку ← **Назад**, щоб закрити меню і повернутися на один крок назад.
• Оптимальна відстань для роботи пульта дистанційного керування з телевізором становить менше 5 м.
• У разі використання клавіатури пульта дистанційного керування пульт найкраще тримати під кутом менше 50 градусів.
• Не блокуйте ІЧ-промені пульта дистанційного керування.

Розкладки клавіатури Qwerty та Azerty

Стандартною розкладкою клавіатури пульта дистанційного керування є Qwerty.

Розкладка клавіатури Azerty

Залежно від регіону для клавіатури пульта дистанційного керування можна вибрати розкладку Azerty. Символи розкладки Azerty подано у верхньому правому куті відповідних клавіш.

Щоб вибрати розкладку клавіатури Azerty, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть ⌂ **HOME**, виберіть ⚙ "**Налаштування" і натисніть OK**.
2 - Виберіть "**Регіон та мова**" і натисніть › (вправо), щоб відкрити меню.
3 - Виберіть "**Клавіатура пульта ДК**" та натисніть **OK**.
4 - Виберіть "**Qwerty**" або "**Azerty**" та натисніть **OK**.
5 - Натисніть ‹ (вліво) (у разі потреби кілька разів), щоб закрити меню.

4.3

З’єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

• Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
• Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з’єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з’єднується в пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з’єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта

дистанційного керування почне блимати.
2 - Щоб забезпечити успішне з’єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).
3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки , це свідчить про помилку з’єднання в пару.
4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з’єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з’явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з’єднання в пару.

З’єднання в пару або повторне з’єднання в пару

У разі втрати зв’язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з’єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR** (протягом 3 секунд) для з’єднання в пару.

Або виберіть **"Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Спарення пульта ДК**" і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з’єднання у пару з’явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

"Налаштування" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Інформація про дистанційне керування**"

Після з’єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

"Налаштування" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Оновлення програмного забезпечення пульта ДК**"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

4.4

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з’єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.
2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з’явитися через деякий час.
3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

5

Для 8106/7906/7956/6906

5.1

Огляд кнопок

Вгорі

1 – **Живлення** (Режим очікування/увімкнення)
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – **Ambilight**
Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – **Amazon Prime Video**
Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – **INFO**
Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацію. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикати різні рівні інформації.

6 – **YouTube**
Запуск додатка YouTube.

7 – **Rakuten TV**
Запуск додатка **Rakuten TV**.
* Примітка. Додаток **Rakuten TV** доступний не у всіх країнах.

8 – **SOURCES**
Відкривання або закривання меню "Джерела".

9 – **SEARCH**
Запуск пошуку введенням тексту.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

1 – **Живлення** (Режим очікування/увімкнення)
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – **Ambilight**
Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – **Amazon Prime Video**
Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – **INFO**
Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацію. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикати різні рівні інформації.

6 – **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**
Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
Відкривання або закривання меню "Джерела".

9 – **SEARCH**
Запуск пошуку введенням тексту.

Посередині

1 – **Кнопка OK**
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – **Назад**
• Повернення до попереднього меню або джерела телевізора.
• Повернення до попереднього додатка.

3 – **Відтворення і запис**
• **Відтворення** для відтворення.
• **Пауза** для призупинення відтворення.
• **Стоп** для зупинки відтворення.
• **Перемотка назад** для перемотки назад.
• **Швидка перемотка вперед** для швидкої перемотки вперед.
• **Запис** – ця функція не підтримується.

4 – **Кольорові кнопки**
Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати більше варіантів або операцій.
Натискайте **блакитну кнопку** на домашньому екрані, щоб відкрити **Довідку**.

5 – **Навігаційні кнопки**
Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо.

6 – **Дім**
Відкривання головного меню.

7 – **ТЕЛЕГІД**
Відкривання або закривання телегіда.

Внизу

1 – **EXIT**
Вихід із поточного меню або додатка.

2 – **Гучність**
Натискайте **+** або **-** для налаштування рівня гучності.

3 – **Кнопки з цифрами**
Безпосередній вибір каналу.

4 – **MENU**
Відкривання меню телевізора з типовими функціями телевізора.

5 – **Канал**
Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**
Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **TEXT / SUBTITLE**
Відкривання або закривання телетексту. У разі довгого натиснення відкривається сторінка субтитрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

1 – **EXIT**
Вихід із поточного меню або додатка.

2 – **Гучність**
Натискайте **+** або **-** для налаштування рівня гучності.

3 – **Кнопки з цифрами**
Безпосередній вибір каналу.

4 – **MENU**
Відкривання меню телевізора з типовими функціями телевізора.

5 – **Канал**
Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**
Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **SUBTITLE**
Відкривання сторінки субтитрів.

6

Для 7506/7556

6.1

Огляд кнопок

Вгорі

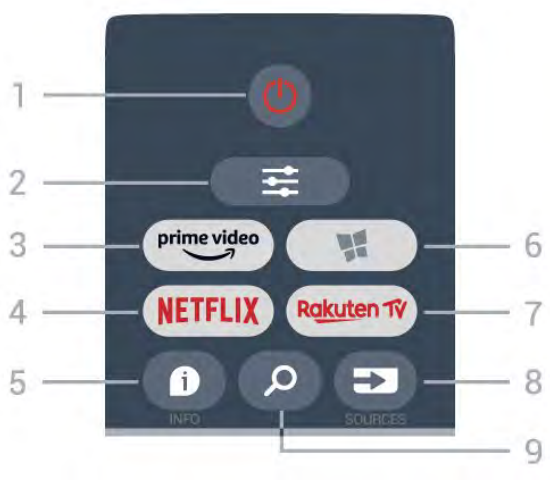

1 – Режим очікування / Увімкнути
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

3 – prime video
Запуск додатка Amazon **Prime Video**.

4 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix.. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування.
www.netflix.com

5 – INFO
Відкривання або закривання сторінки з інформацією про програму.

6 – SMART TV
Відкривання початкової сторінки Smart TV.

7 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Відкривання меню "Джерела".

9 – Search
Відкривання сторінки пошукових запитів Smart TV.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

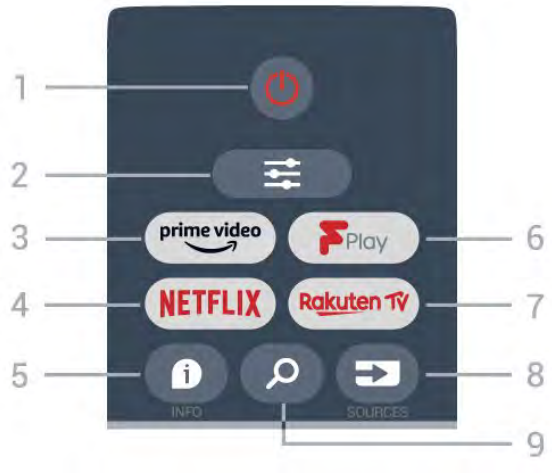

1 – Режим очікування / Увімкнути
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – OPTIONS
Відкривання або закривання меню параметрів.

3 – prime video
Запуск додатка Amazon **Prime Video**.

4 – NETFLIX
Безпосереднє відкривання додатка Netflix.. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть NETFLIX. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування.
www.netflix.com

5 – INFO
Відкривання або закривання сторінки з інформацією про програму.

6 – Freeview Play
Відкривання сторінки **Explore Freeview Play**.

7 – Rakuten TV
Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – SOURCES
Відкривання меню "Джерела".

9 – Search
Відкривання сторінки пошукових запитів Smart TV.

Посередині

1 – Кнопка **OK**
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора, коли інтерактивна послуга недоступна.

2 – ← **назад**
Вихід із меню без зміни налаштування.

3 – **Відтворення і запис**
• Відтворення ▶ для відтворення.
• Пауза ⏸ для призупинення відтворення.
• Стоп ■ для зупинки відтворення.
• Перемотка назад ◀◀ для перемотки назад.
• Швидка перемотка вперед ▶▶ для швидкої перемотки вперед.
• Запис ● – ця функція не підтримується.

4 – Кольорові кнопки
Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити **довідку**.

5 – **Кнопки зі стрілками/ навігаційні кнопки**
Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – **Дім**
Відкривання головного меню.

7 – **Телегід**
Відкривання або закривання телегіда.

Внизу

1 – **EXIT**
Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

2 – **Гучність**
Натискайте **+** або **-** для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – **TEXT**
Відкривання або закривання телетексту.

5 – **Канал**
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **Список каналів**
Відкривання списку каналів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

1 – **EXIT**

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

2 – **Гучність**
Натискайте **+** або **-** для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами
Безпосередній вибір каналу.

4 – **Список каналів**
Відкривання списку каналів.

5 – **Канал**
За допомогою кнопок **+** або **-** перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**
Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **SUBTITLE**
Відкривання сторінки субтитрів.

7

Для 7406

7.1

Огляд кнопок

Вгорі

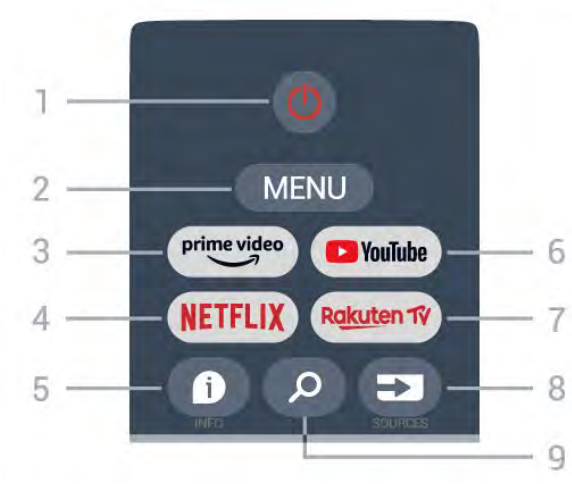

1 – **Живлення** (Режим очікування/увімкнення)
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – **MENU**
Відкривання меню телевізора з типовими функціями телевізора.

3 – **Amazon Prime Video**
Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – **INFO**
Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацію. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикати різні рівні інформації.

6 – **YouTube**
Запуск додатка YouTube.

7 – **Rakuten TV**
Запуск додатка **Rakuten TV**.
* Примітка. Додаток **Rakuten TV** доступний не у всіх країнах.

8 – **SOURCES**
Відкривання або закривання меню "Джерела".

9 – **SEARCH**
Запуск пошуку введенням тексту.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

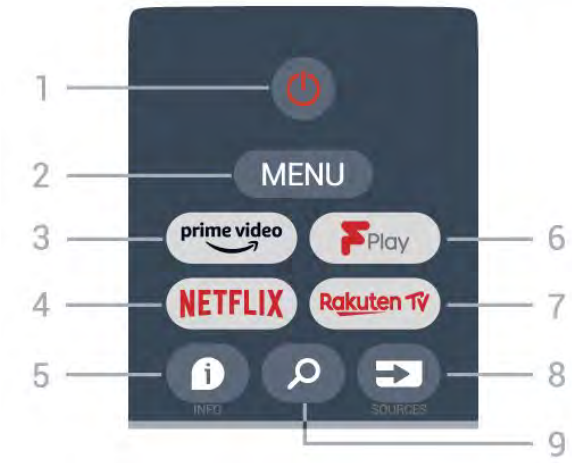

1 – **Живлення** (Режим очікування/увімкнення)
Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – **MENU**
Відкривання меню телевізора з типовими функціями телевізора.

3 – **Amazon Prime Video**
Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

• Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
• Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – **INFO**
Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацію. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикати різні рівні інформації.

6 – **Freeview Play**
Запуск **Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**

Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
Відкривання або закривання меню "Джерела".

9 – **SEARCH**
Запуск пошуку введенням тексту.

Посередині

1 – **Кнопка OK**
Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – **Назад**
• Повернення до попереднього меню або джерела телевізора.
• Повернення до попереднього додатка.

3 – **Відтворення і запис**
• **Відтворення** для відтворення.
• **Пауза** для призупинення відтворення.
• **Стоп** для зупинки відтворення.
• **Перемотка назад** для перемотки назад.
• **Швидка перемотка вперед** для швидкої перемотки вперед.
• **Запис** – ця функція не підтримується.

4 – **Кольорові кнопки**
Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати більше варіантів або операцій.
Натискайте **блакитну кнопку** на домашньому екрані, щоб відкрити **Довідку**.

5 – **Навігаційні кнопки**
Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо.

6 – **Дім**
Відкривання головного меню.

7 – **ТЕЛЕГІД**
Відкривання або закривання телегіда.

Внизу

1 – **EXIT**
Вихід із поточного меню або додатка.

2 – **Гучність**
Натискайте **+** або **-** для налаштування рівня гучності.

3 – **Кнопки з цифрами**
Безпосередній вибір каналу.

4 – **TEXT**
Відкривання або закривання телетексту.

5 – **Канал**
Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**
Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **SUBTITLE**
Відкривання сторінки субтитрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

1 – **EXIT**
Вихід із поточного меню або додатка.

2 – **Гучність**
Натискайте **+** або **-** для налаштування рівня гучності.

3 – **Кнопки з цифрами**
Безпосередній вибір каналу.

4 – **PICTURE**
Відкривання або закривання меню режиму зображення.

5 – **Канал**
Натискайте **+** або **-** для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**
Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **SUBTITLE**
Відкривання сторінки субтитрів.

8

ІЧ-сенсор

Телевізор може отримувати команди від пульта дистанційного керування, який для їх надсилання використовує інфрачервоні сигнали. У разі використання такого пульта спрямовуйте його на інфрачервоний сенсор спереду на телевізорі.

⚠ Попередження

Не ставте жодних предметів перед ІЧ-сенсором телевізора, оскільки вони можуть блокувати ІЧ-сигнал.

9

Батареї

Якщо телевізор не реагує на натиснення кнопок на пульті дистанційного керування, можливо, батареї розрядилися.

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік внизу на задній панелі пульта дистанційного керування.

1 - Посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки.
2 - Замініть старі батареї 2 лужними батареями типу **AAA-LR03-1,5 В**. Полюси **+** та **–** на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.
3 - Встановіть кришку батарейного відсіку та посуньте її до фіксації.

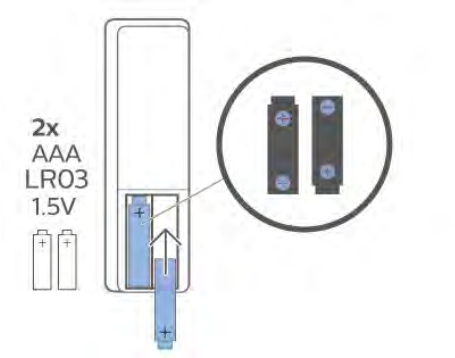

Якщо ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти. Безпечно утилізуйте старі батареї відповідно до вказівок щодо завершення терміну експлуатації.

Для отримання детальнішої інформації в меню "**Довідка**" виберіть "**Ключові слова**" і знайдіть пункт "**Завершення терміну експлуатації**".

10

Чищення

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м’якою вологою ганчіркою. У жодному разі не чистіть пульт дистанційного керування такими речовинами, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome